


メカニカルスイッチ採用 FOOT PEDAL

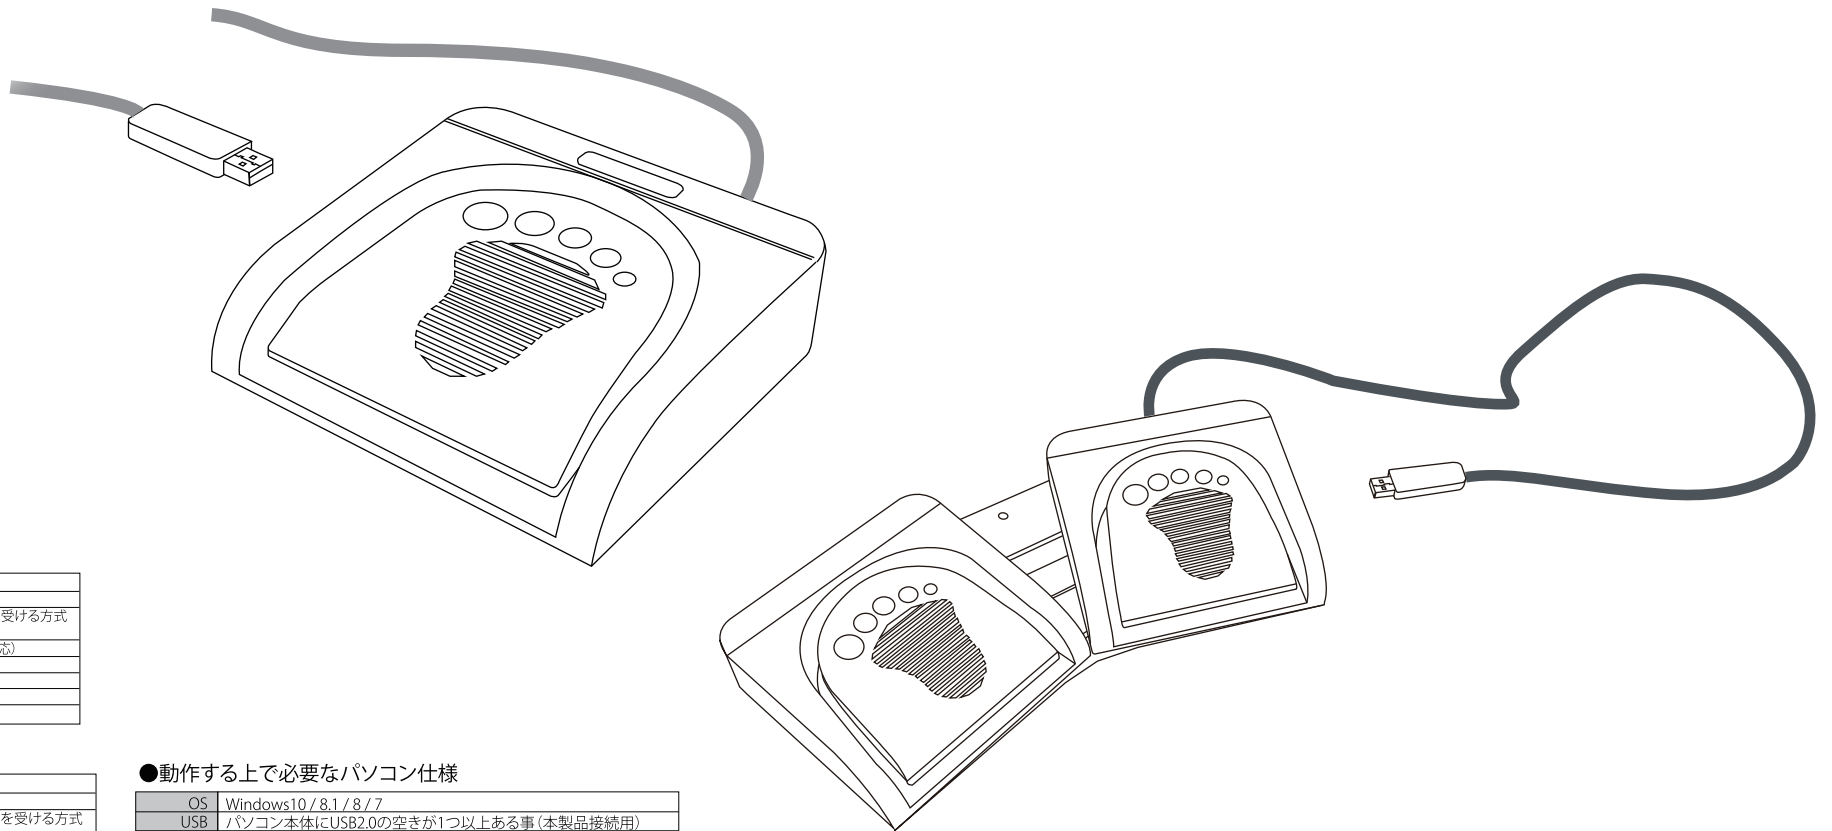

●商品スペック

型番	SD-U2FP1
接続	USB2.0
駆動電力	USBバスパワー駆動(USBポートから給電を受ける方式) 5V/10mA前後
対応OS	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (各32/64bitOS対応)
サイズ	約141×131×35mm / 270g
ケーブル長	約200cm
目安耐久回数	10万回クリック
付属品	ドライバCD / 取扱説明書兼製品保証書

●商品スペック


型番	SD-U2FP2
接続	USB2.0
駆動電力	USBバスパワー駆動(USBポートから給電を受ける方式) 5V/15mA前後
対応OS	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (各32/64bitOS対応)
サイズ	約310×170×45mm / 690g
ケーブル長	約200cm
目安耐久回数	10万回クリック
付属品	ドライバ8cm CD / 取扱説明書兼製品保証書

●動作する上で必要なパソコン仕様


OS	Windows10 / 8.1 / 8 / 7
USB	パソコン本体にUSB2.0の空きが1つ以上ある事(本製品接続用)
CD-ROM	設定ソフトウェアインストール時に12cmCDが読み込めるドライブが 取付られている事
HDD	ソフトウェアインストール用に100MB以上の空き容量がある事
解像度	SXGA(1280×1024ピクセル)外像度以上のモニター表示
その他	Net Framework2.0がインストールされている事

■インストール


製品に付属しているドライバCDをパソコンにセットして頂き、「FOOTPEDAL」を実行して下さい。

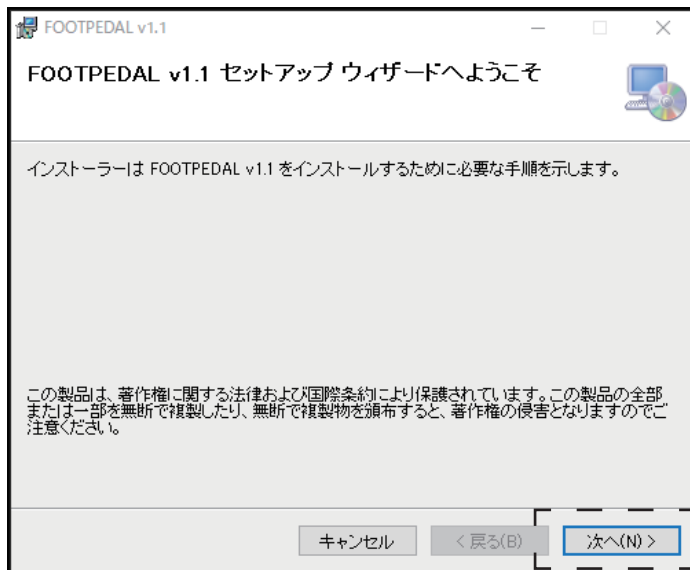


1/「次へ」をクリックして下さい。

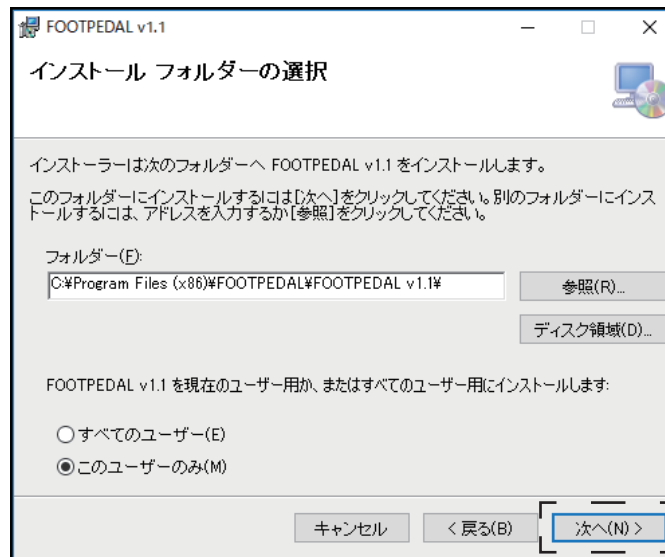


2/「次へ」をクリックして下さい。

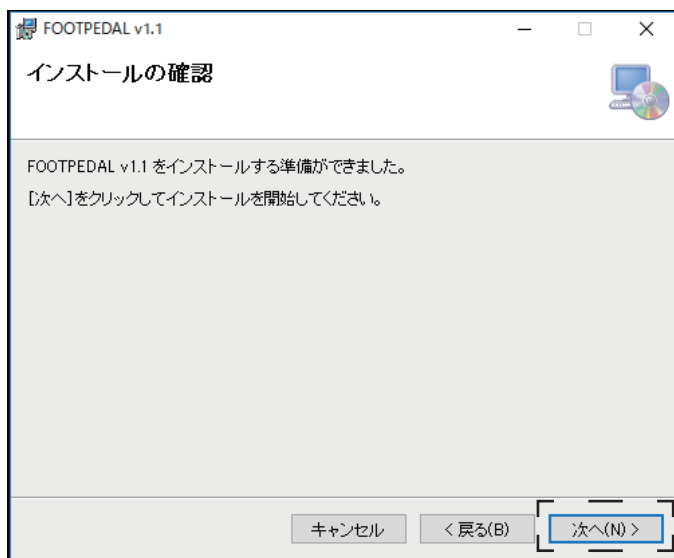

3/「次へ」をクリックして下さい。

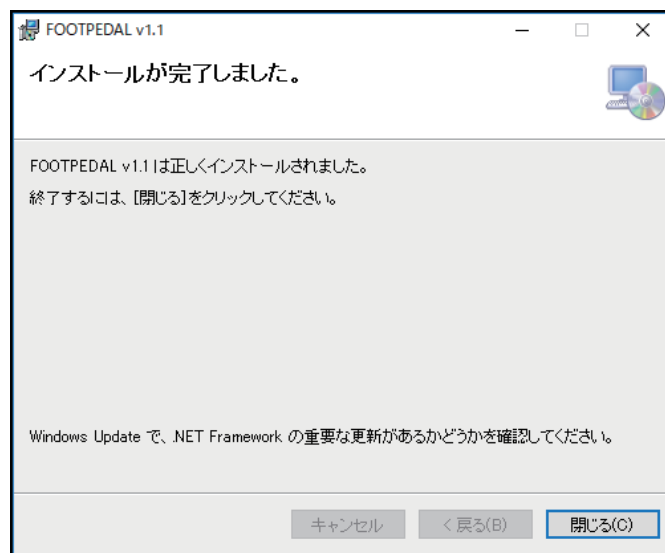


4/「閉じる」をクリックして下さい。

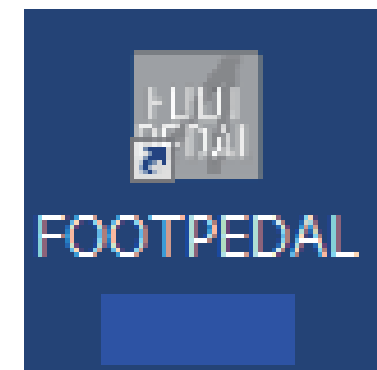

インストールが完了しますと
デスクトップにショートカット
が作成されます。

※ソフトウェアのバージョンは予告なく更新される事があります。

■ソフトウェア画面 / 1

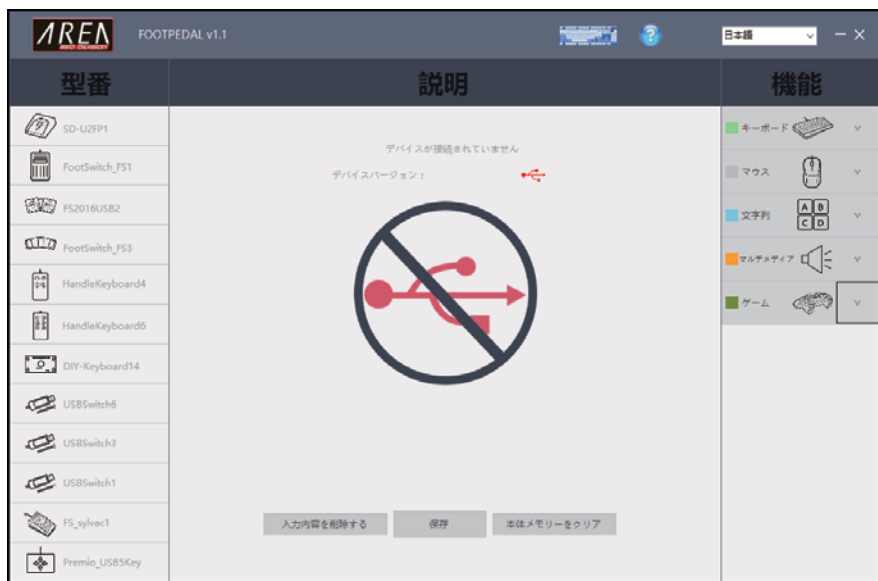


本ソフトの起動時は認識するまで若干のタイムラグがあり、上記のような画面になります。

この画面のまま変わらない場合は「製品が接続されていない場合」や「複数の本体を同時に接続した状態でのソフト起動を行っている場合」が考えられます。

認識されると上記のように表示が変わります。
上記例はシングルですが、デュアルの場合は下記画面に変わります。
※同時接続時の設定変更は出来ません。



■ソフトウェア画面 / 2

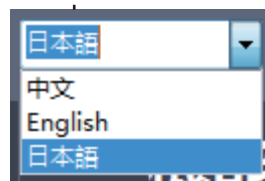

言語を中国語、英語、日本語から選択可能です。



パソコン本体のキーボードで入力がうまくいかない場合、こちらのスクリーンキーボードをご利用下さい。

■基本操作 / その1

最初に大事になるのは「保存」になります。

せっかく入力して頂いても本体メモリへの保存を忘れると再度入力し直しになります。



保存をクリックして頂き「設定が成功しました」が表示されると完了です。

※設定頂きました機能は本体内部に保存されますので他のパソコンでも繋ぎ直して頂いてもそのままご利用頂けます。

■基本操作 / その2

「入力内容を削除する」と「本体メモリ - をクリア」ボタンに関しまして



「入力内容を削除する」ボタンは入力中の内容を削除します。本製品の特性上 Delete キーを押して頂いても一つのキーのセット入力として捉えられる為、このボタンをご利用頂く形で削除を行います。

「本体メモリ - をクリア」は本体に保存されている内容をリセットします。

■機能 / キーボード



「ここではキーボード入力による操作のショートカットが作れます。

Windows (Command) の左にチェックを入れて頂くと Key1 の下に
windows と表示されます。この windows 文字の右端をクリックし
ておきカーソルが点滅する状態にして下さい。


この状態でキーボードの e キーを押して頂くと **windows+e**
の表示になります。+ は自動的に割り振られるので入力しないで下さい。

間違って + キーを押すと **windows++** になります。

間違った時は **入力内容を削除する** をクリックして初めからやり直して下さい。

もちろん入力が出来た場合は最後に **保存** を忘れずにクリックして下さい。

上記は説明の為に例として記載していますがプルダウンメニューには多くの
ショートカットがありますので選んで頂くだけで簡単に設定も出来ま
す。

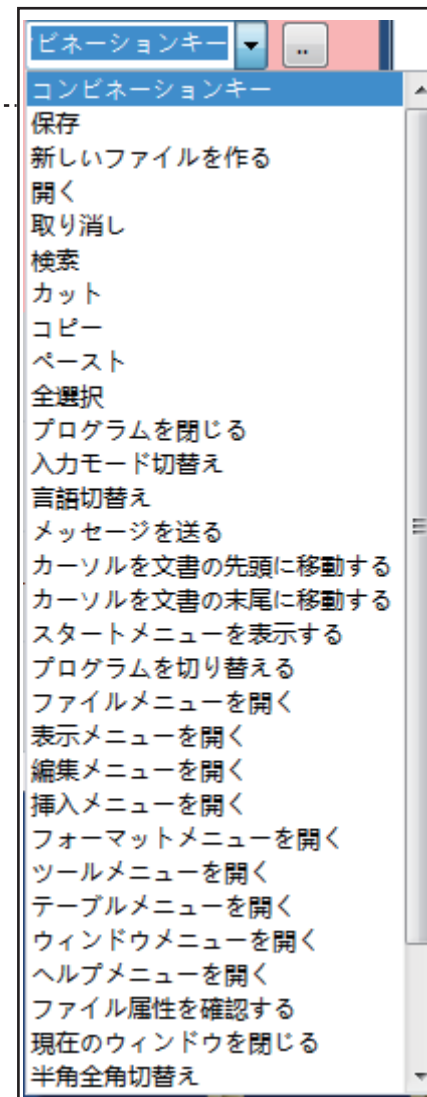

機能 / マウス



キー
マウス 左ボタン
マウスホイール
マウス 右ボタン

又は

移動
X 座標
Y 座標
ホイールW

から選択できます。

X座標 / Y座標 / ホイールW は -100 ~ 100 までの数値で入力できます。

【設定例】

ホイールWを -3 程度に設定して保存するとブラウザを下へ一定距離スクロールします。

数値を変更してお試し下さい。


機能 / 文字列




「半角、英数字のみが入力可能です。
全角、ひらがな、カタカナはご利用頂けません。
文字数は最大 38 文字になります。

入力したら「OK」をクリックして
「保存」をクリックして下さい。

【設定例】

[yorosikuonegaiitasimasu]と保存した場合、テキストへの入力が  入力ですと下記のように自動的にひらがなになります。

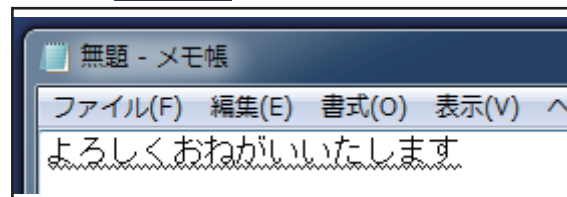

■機能 / マルチメディア



用意されている機能から設定が可能となっています。
ただし、「プレーヤーを開く」等は既定のソフトが開く様になっています。

Windows ですと初期値は Windows Media Player や Groove ミュージックになっています。

もちろん既に他のソフトに変更している場合はそちらが開くようになります。

ここではお客様の環境により既定のソフトが異なる事をご理解下さい。

又、ご利用のソフトによりましてはショートカットが動作しない場合もございます。

■機能 / ゲーム




本ソフトウェアは汎用ソフトの為、設定表示がありますが本製品ではゲームの部分はご利用頂けません。

ゲームでの設定はキーボード設定にて行って下さい。


■ アンインストール（ソフトウェアを削除する場合には行います。）



ドライバ CD より改めてソフトウェアのインストールを
実行して下さい。

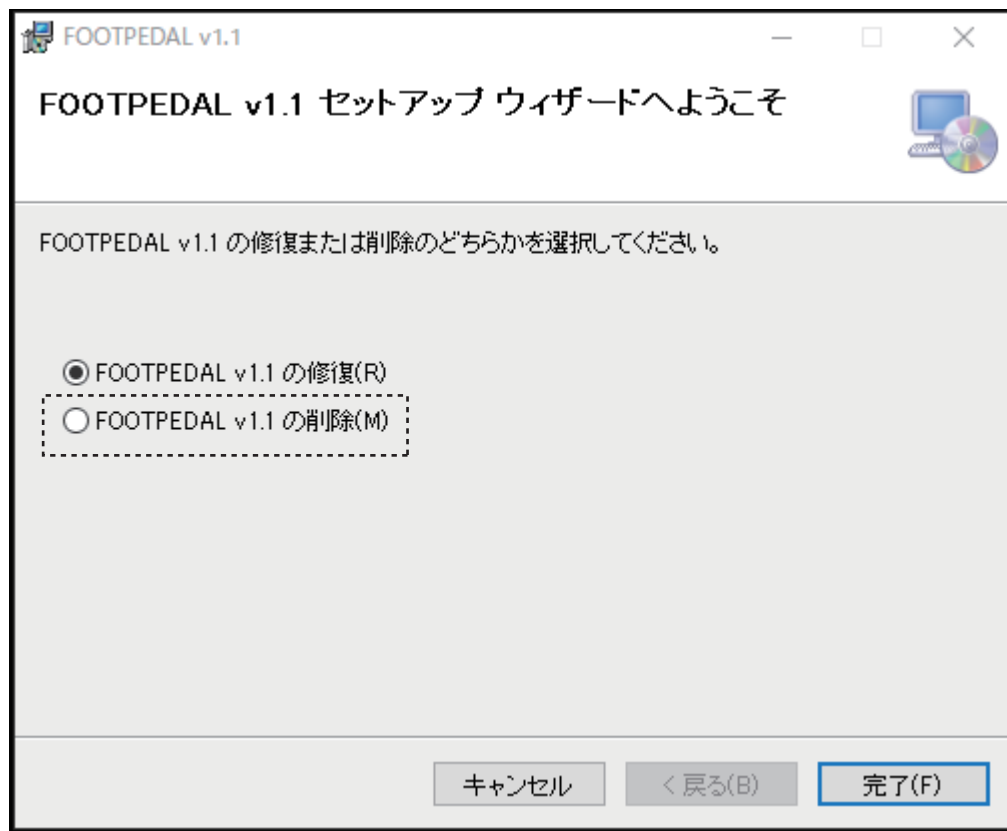

「FootPEDAL の削除」を選択して
「完了」をクリックして下さい。

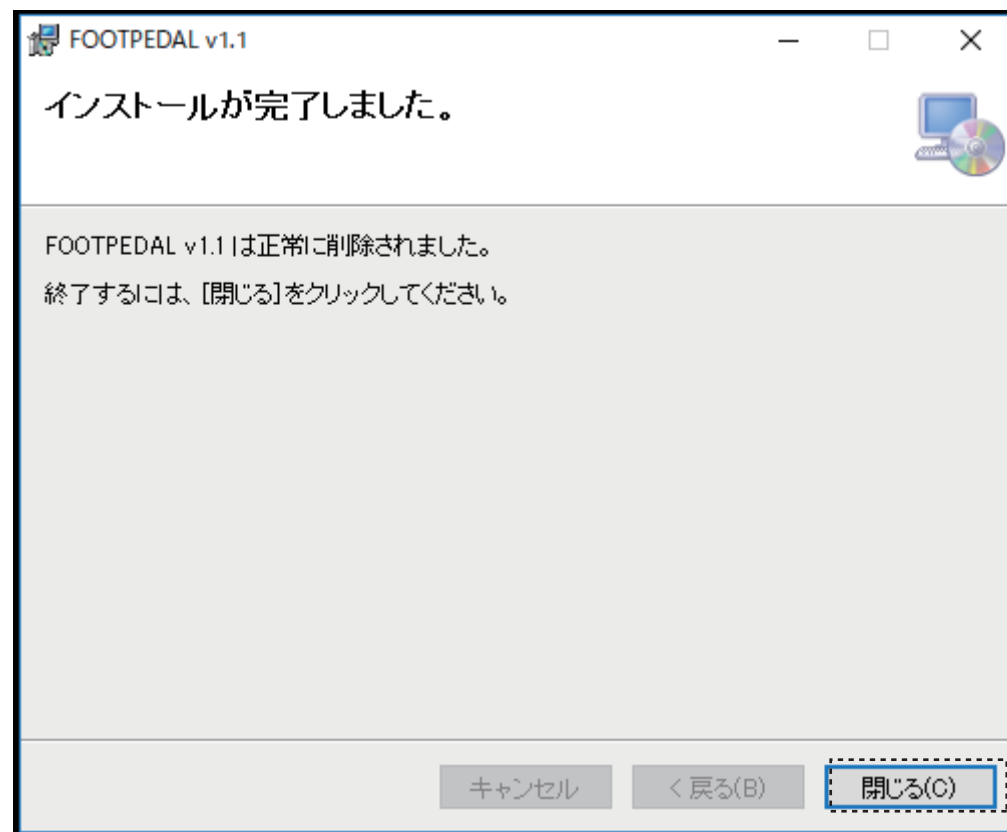

上記画面になりましたら「閉じる」
をクリックして頂き、アンインストールが完了します。

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は製品を正しくご利用頂く為の使用方法、製品説明 及び注意事項を記載しています。
必ず本書をお読みになってから製品のご利用を行って下さい。

警告 下記記載の内容をお守り下さい。
火災・感電・故障・怪我の原因となります。

液体、異物が入らないように注意して下さい。また、本製品を高温、多湿の場所で使用しないで下さい。
本製品を取り付ける場合は、本書とそれら取り付けるパソコン及び、周辺機器の取り扱い説明書を併せてご確認ください。

異臭・異音がする場合は直ちにご利用を止めて頂き、当社までお問合わせ下さい。

本製品は精密機器です。
ペダルを踏む製品の為、座りながらご利用の場合、立ち上がる時に本製品を踏んで体重がかからないようにご注意ください。
立ったままでのご利用は、平らな場所で頂き、支えなどをもちバランスを崩しても転ばない方法でご利用下さい。
本製品の落下、強い衝撃を与えないようにしてください。

■下記のような場所での使用は必ず避けて下さい。
強い磁気の影響を受ける場所 / 静電気が発生する場所 / 振動を受ける場所 / 火気周辺 / 高温多湿 / 結露 / が発生する場所 / 直射日光を受ける場所 / 平らでない場所 / 漏電・漏水の可能性のある場所 / 電子機器の影響があってはならない場所 (病院等) / その他、常識では考えられない場所での使用はお止め下さい。

本製品の故障又はその使用上生じた他製品の破損、損害及びデータ破損につきましては一切の責任を負いません。
必ずケーブル等に以上がないかご確認くださいと共にデータのバックアップを行って下さい。

特定の機器でのみ発生する不具合につきましては保証対象外となります。
本製品を廃棄する場合は、各地方自治体の条例に従って廃棄して下さい。
最新情報は当社製品サイトにて更新情報があり次第、ご案内していく予定です。

製品保証書

故障が発生した場合は本製品と本書を御購入店にお持ち下さい。
ご購入年月日、販売店の記載が無い場合は無効となりますのでご確認ください。

お名前	
ご住所	〒□□□-□□□□ 都道府県
電話番号	
FAX番号	
MAIL	@

製品型番及びSNの場所が解らない場合は弊社ホームページにてご確認ください。

製品型番	製品型番は製品のJANコード付近に英数字で表記しています。
製品SN	説明書又はウェブサイトにてSNの場所をご案内しております
保証期間	初期不良期間7日間 ご購入日より6ヶ月間
販売店名	販売小売店レシート代用可 (但し感熱紙の場合、保証期間内に印字が消える可能性がありますのでコピー等を行い本書と一緒に保管してください。)
ご購入日	年 月 日