



Kyo-on

SD-DAP01

スターターガイド及び保証規定

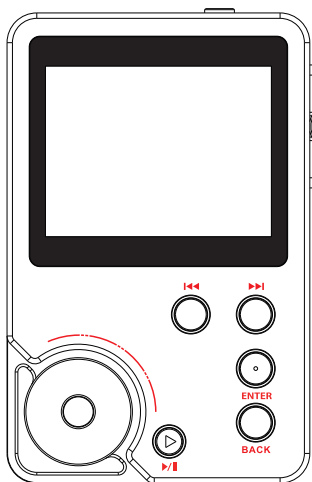


操作ボタンの説明

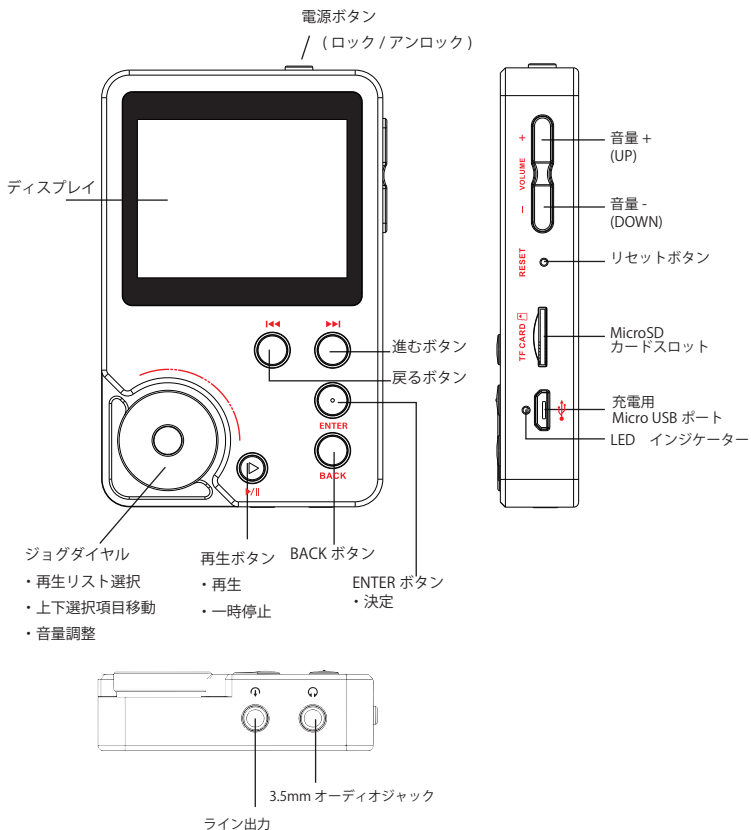


使用準備

①MicroSD（別売）カードを入れます。

※最大 128GB までの MicroSD カードをご利用いただけます。

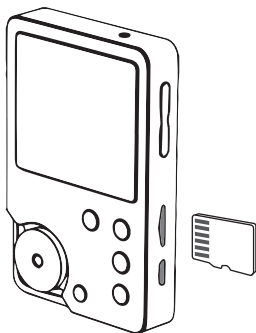

※Micro SD（別売）カードを入れる際に、爪の先でスロットに押し込んで下さい。約 2mm 程、スロットに入れるとカチッと音がして、ロックされます。

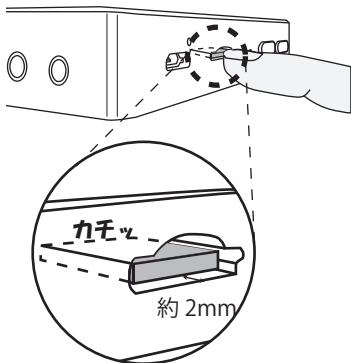

②MicroSD カードをフォーマットします。

「設定」⇒「デバイスをフォーマット」を選び、Enter キーを押します。



※フォーマットするとデータが消えますのでご注意ください。



③MicroSD カードが認識しているかどうかを確認します


「設定」⇒「情報」⇒「ディスク容量」を選び、Enter キーを押します。



音楽を入れる


①パソコンに接続します。

「設定」⇒「情報」⇒「ディスク容量」を選び、Enter キーを押します。

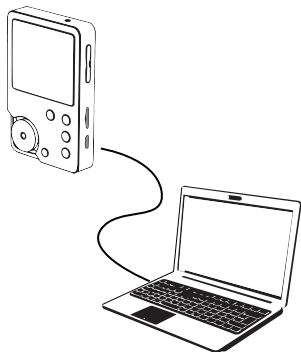

②音楽ファイルをドラッグ＆ドロップで入れます

※フォルダ単位での移動も可能です。再生できるファイルはウェブサイト説明書をご覧ください。

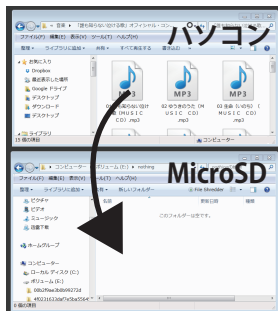

③曲を自動的に検索します

パソコンから USB 機器（デバイス）の「取り外し」をしたら、プレーヤーが自動的に曲を検索します。



④曲リストを確認します

「曲の分類」⇒「すべての曲」で入れた曲が入っていれば、完了です。



音楽を聞く

① 曲を分類から選ぶ

ジョグダイヤルを回す。



② 好きな分類から曲を選択

ENTER ボタンを押す



③ 再生したい曲をボタンで再生

本体下のほうにある「再生ボタン」で再生できます。



④ 曲が再生されます



イコライザー

①メインからイコライザを選ぶ

ジョグダイヤルを回す。



②好きな効果を選びます

ジョグダイヤルを回す。



③ENTER ボタンで決定します



オリジナルイコライザに関しては、下記の QR コードからウェブサイト説明書をご参照ください。

ご案内

禁止事項

- ・分解、改造をしないで下さい。感電や発火の原因になります。
- ・お風呂など湿度の高いところでの使用はお止めください。
- ・長期間、大きな音で使用しないで下さい。聴力が大きく損なわれる原因になります。
- ・運転中（自転車、自動車、バイク）の使用は行わないで下さい。交通事故の原因になります。

電池に関しまして

内蔵充電電池は充放電回数や使用期間、ご使用の環境などによって能力が低下し、充電電池の使用時間が減っていきます。長期間ご利用にならない場合でも1月に1度を目安に充電を行って下さい。内蔵充電電池は、充放電回数の目安が約500回です。500回の放充電でバッテリー性能は約80%程度となります。

注意

音量を上げすぎないでください。突然大きな音が出てスピーカーやヘッドホンを破損したり、聴力障害等の原因になります。初めから音量を上げすぎると突然の大きな音で耳を痛めることがございます。音量はゆっくりと上げて下さい。

取り扱い上の注意

- ・可動部へ糸や髪の毛を巻き込まないようにご注意下さい。
- ・プラグの抜き差しには、ケーブルを持たず必ずコネクタを垂直に持って抜き差しを行って下さい。
- ・汚れた場合は乾いた布で拭き取って下さい。
- ・各端子への埃等の汚れは製品の故障の原因に繋がる恐れがありますので清潔に保って下さい。
- ・落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えないで下さい。

さらに詳細な説明書はこちらの
リンクよりアクセスしてください。



製品保証規定

本書は本記載内容を御購入から1年間無償修理をお約束するものです。取扱説明書/製品化粧箱注意書きの注意に従い使用し、保証期間内にお申し出があった場合に限り有効となります。

【無料修理規定】

保証の対象はハードウェア部分となります。特定の機器でのみ発生する不具合/相性は保証対象外となります。下記の場合は保証期間内であっても有償となります。

- 1) 本保証書のご提示が無い場合。
- 2) 本書所定事項の未記入、字句の書換え及び販売日販売店表記が無い場合。
- 3) 火災、地震、水害、落雷その他の転変地変、公害や異常電圧による故障及び破損。
- 4) お買い上げ後の輸送、落下による故障及び破損。
- 5) 消耗品部分による部品交換。
- 6) 改造又はご使用の責任に帰すると認められる故障及び破損。
- 7) 用途以外でのご使用で生じた故障及び破損。
- 8) 故障の原因が本製品以外に起因する故障及び破損。
- 9) 本書及び製品説明書記載の注意事項をお守り頂けなかった場合。

【初期不良期間に関しまして】

本製品をご購入日より14日以内の場合、初期不良であると当社からのご案内があった場合当社が送料を負担いたします。(当社指定の運送会社にて発送頂きます)

※初期不良かと思われた場合、まずユーザーサポートメールにてお問合わせ下さい。

初期不良期間が過ぎた場合、当社へ直接発送される場合の送料はお客様ご負担、またはご購入店へお持ち頂く形となります。

*バッテリーは経年劣化いたします。500回の繰り返し充放電を行っても約80%のバッテリー能力が保持されている場合は、正常となります。

【商品をご利用頂く前に】

本製品の故障又はその使用上生じた他製品の損害・データ破損につきましては責任を負いません。本製品を用いる場合は必ず、それらの接続する機器のバックアップを行って下さい。

本書内容は必ずご確認ください。本製品をご使用頂く場合はここに記載の内容に同意頂いたものと致します。

※その他ご不明な点は当社製品サイト(<http://www.area-powers.jp>)の保証規定をご確認ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

※本保証書は日本国内でのみ有効となります。海外持ち出し/輸出対象製品ではございません。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく読み、正しくご利用下さい。
- この注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐ為の内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

禁止事項

- 分解 / 改造はしないで下さい。感電、火災、故障の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで下さい。故障、火災の原因となります。
- 湿気や埃の多い場所、また高温になる場所には保管しないで下さい。故障の原因となります。
- 濡れた手で本製品を触れないで下さい。感電の原因となります。
- 濡らさないで下さい。水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障などの原因となります。使用場所、取扱いにご注意下さい。
- 電圧レンジや高圧容器に入れないで下さい。発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。ケガなどの原因となります。
- 本製品の上に重いものを乗せたり、改造しないで下さい。感電や火災の原因となります。
- 直射日光があたる場所、高温多湿、結露が発生する場所、零下の場所での長時間の放置、ご利用はおやめ下さい。