


日頃アームスタンドをご利用頂き誠にありがとうございます。本書は肘パッド部の経年劣化における交換方法のご案内となります。手順にはいくつかの注意事項とお客様にてご用意頂く必要がある部材がございます。また対応機種以外での交換は出来ません。

#### ご注意事項のご案内

●作業を行う際は一度デスクから本品を取り外した状態で行ってください。●ご利用年数の状況によりましては肘パッドの土台が劣化し、割れなどがある場合がございます。このような場合は交換せず、新しいアームスタンドをお買い求めください。●粘着状況によりましてはキレイに取り外せない場合がございます。●作業に関しては手順通りに行ってください。●作業によって直接・間接に関わらず破損や損害が発生しましても一切の責任は致しかねます。また作業によっておケガをなさらぬように周りには何も無い状態でお近くに人や破損するものがない状態で行ってください。


#### 作業に必要なもの

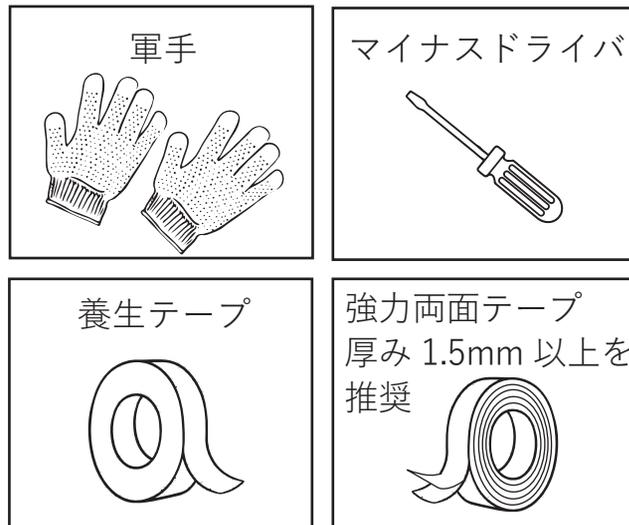

1

既存の肘パッド部と支える土台の間に、マイナスドライバー等を使用し両面テープ固定をゆっくり外します。

※この際、マイナスドライバーで傷つけぬように先端に養生テープなどを貼って作業をオススメします。

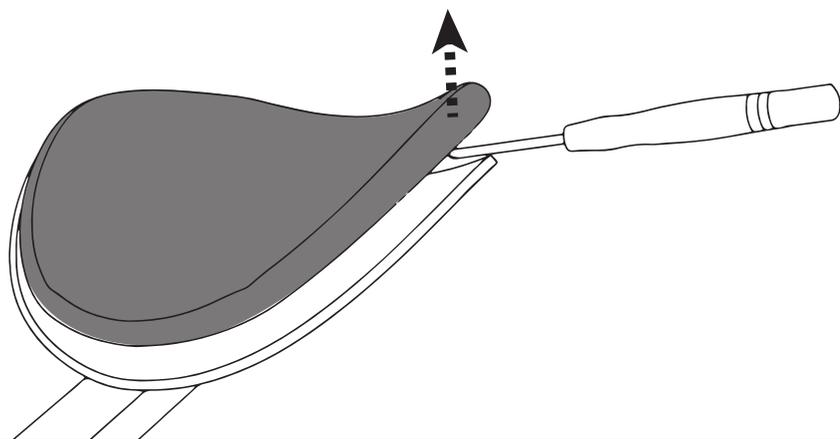


#### ワンポイント

冬場など温度が低い状態時はテープの粘着が硬化し外れにくい状態となります。このような場合はドライヤーで土台側を温める程度に軽く温風を一か所にあたらぬようにし、粘着を柔らかくしてください。

2

肘パッド部を外したら、土台に残る粘着テープをキレイに取り除き新たに粘着テープを貼ります。

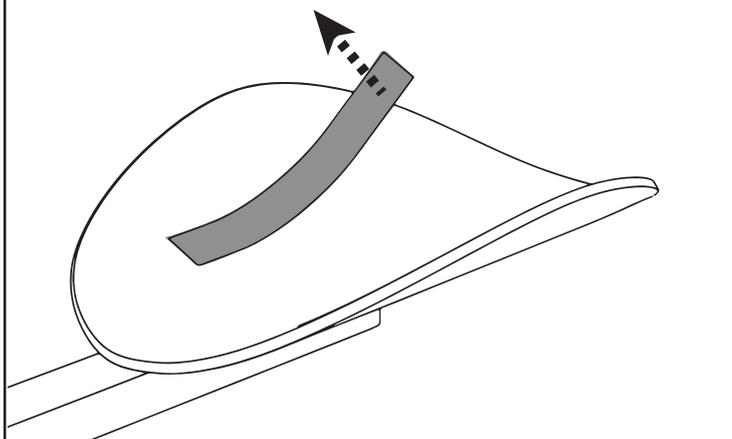

3

最後に新たにお買い求め頂きました肘パッド部を取付完成です。

