


ゲーミングキーボード 取扱説明書

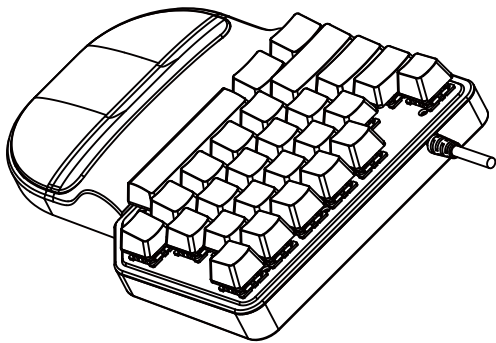

この度はゲーミングキーボードをご購入いただきありがとうございます。この取扱説明書をお読みになった上で商品をご利用ください。

健康に関する注意

キーボードを長時間操作することで、肩、首、手、肘に負担がかかり、痛みやしびれを感じ、健康を害することがございます。痛みやしびれを感じましたら、すぐに操作を中止し、休憩してください。またそれでも身体に不調を感じる場合はお近くの医療機関にてご相談ください。

キーボードの操作時は、正しい姿勢で操作いただき、定期的に休息を取ることをおすすめします。

商品に関する注意

■本製品の分解、改造はおやめください。商品の故障または火災、怪我の原因になります。

■湿気が多い場所、濡れている場所でのご利用はおやめください。商品の故障の原因になります。

■振動や落下の恐れがない場所でのご利用ください。商品の故障の原因になります。

■小さなお子様の手の届くところでの保管はおやめください。小さな部品の誤飲または商品の故障の原因になります。

■ケーブルは、過度に折り曲げたり、上に重いものを載せたり、引っ張らないようにしてください。断線の原因になります。

■磁力、静電気が多い場所で使用しないでください。故障や誤動作の原因になります。

■メンテナンスする際、アルコールやシンナーなどでの掃除はおやめください。表面コーティングが溶ける場合がございます。

■本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失については保証致しかねます。こまめにバックアップをとるなどの対策をお願い致します。

商品の仕様(共通)

キー数:	27キー
素材:	PVC、アルミニウム
ボタンの寿命:	最大5,000万回クリック
タイプ:	USB接続 (有線)
ケーブル長:	1.5 M
コネクタ:	USB (2.0 / 3.0)
対応OS:	Windows 7/8 /8.1 / 10
商品寸法:	212mm×148×41mm 約400g

接続方法


■1、対応OSが起動しているパソコンのUSBポートに接続します。

■2、OSが自動的にキーボードを認識し、使用可能になります。

Q&A: 認識しない時は以下の方法をそれぞれお試しください。


- 1、接続するUSBポートを変更して、再度接続してください。
- 2、現在接続されている他のキーボードを取り外して、再度接続してみてください。
- 3、パソコンを再起動してみてください。

部位説明

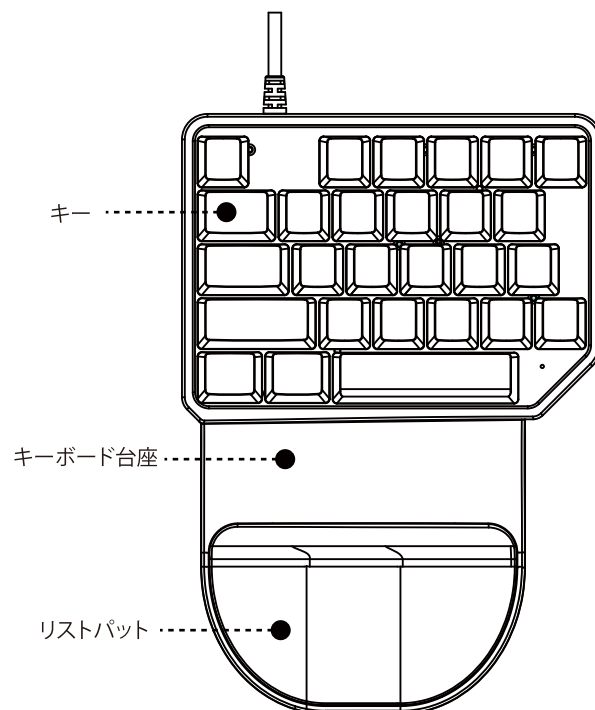

LEDの光り方の変更方法

本製品はESCとSHIFTを同時に押すことでLEDの光るパターンを変更することが可能です。

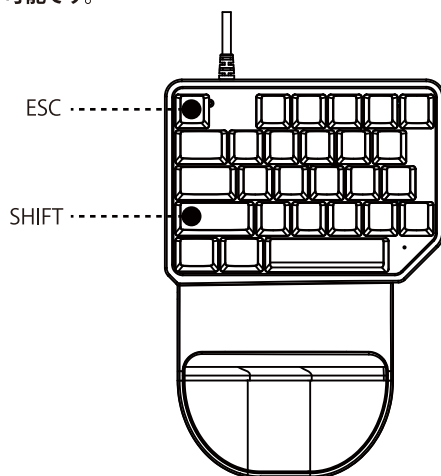

具体的には全点灯モード、呼吸モード、波モード、ランニングモード、消灯モードの順番に切り替えることが可能です。

詳細な光り方はこちらから動画を御覧ください。



製品保証に関しまして

保証は日本国内のみとなります。
保証を受けるにあたって購入証明書(レシート)とエアリアが輸入元である製品とシールが貼られているパッケージが必要となります。

レシートはコピーで代用頂く事が可能です。
購入日と製品名が分かるようにしておいてください。

他社が輸入された商品に関しては一切のサポート / 保証に関しては弊社では行いません。

物理的破損、水濡れ、、断線に関しましては保証期間ないであっても有償保証。
改造に関しては保証対象外となります。

上記に関してましては予め、ご了承のうえ お取り扱いをお願いもうしあげます。