




AS-K24C-R

ニューメリック キーボード メカニカルNUMERIC Keypad 取扱説明書

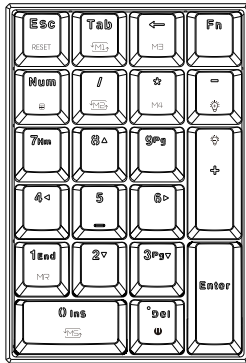

この度は、エアリアのNUMERIC Keypadをご購入いただき、ありがとうございます。この取扱説明書をお読みになった上で商品をご利用ください。

健康に関する注意

キーボードを長時間操作することで、肩、首、手、肘に負担がかかり、痛みやしびれを感じ、健康を害することがございます。痛みやしびれを感じましたら、すぐに操作を中止し、休憩してください。またそれでも身体に異常を感じる場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

キーボードの操作時は、正しい姿勢でご利用いただき、定期的に休憩を取ることをおすすめします。

商品に関する注意

■本製品の分解、改造はおやめください。商品の故障または火災や怪我の原因になります。

■湿気が多い場所、濡れている場所でのご利用はおやめください。商品の故障の原因になります。

■振動や落下の恐れがない場所でのご利用ください。商品の故障の原因になります。

■小さなお子様の手の届くところでの保管はおやめください。小さな部品の誤飲または商品の故障の原因になります。

■ケーブルは、過度に折り曲げたり、上に重いものを載せたり、引っ張らないようにしてください。断線の原因になります。

■磁力、静電気が多い場所で使用しないでください。故障やご動作の原因になります。

■メンテナンスする際、アルコールやシンナーなどでの掃除はおやめください。表面コーティングが溶ける場合がございます。

商品の仕様

キー数:	21キー
ボタンの寿命:	最大5,000万回クリック
タイプ:	USB接続(有線)
ケーブル長:	1.8 M
コネクタ:	USB (2.0 / 3.0)
対応OS:	Windows 11 / 10
商品寸法:	約132mm×86×42mm 約249g

※機能割り当て可能なのはFnキーを除く20キーとなります。

接続方法

- 1、パソコンのUSBポートに接続します。
- 2、自動的にキーボードを認識し、使用可能になります。

Q&A:認識しない時は以下の方法をそれぞれお試しください。

- 1、接続するUSBポートを変更して、再度接続してください。
- 2、現在接続されている他のキーボードを取り外して、再度接続してみてください。
- 3、パソコンを再起動してみてください。


LEDの変更方法

本製品は13種類のLEDライティングパターンがあり、切替が可能です。それぞれ以下の表示パターンになります。

- ・モノ
- ・ネオン
- ・ブリーズ
- ・ウェーブ
- ・トゥウィンクル
- ・ゾーナー
- ・ランダム波
- ・スネーク
- ・オーロラ
- ・リップル
- ・リアクティブ
- ・十字カーソル
- ・花火


①LEDライティングパターンの変更

キーボードの[FN]キーと[←]キーで、ライティングパターンの変更が可能です。

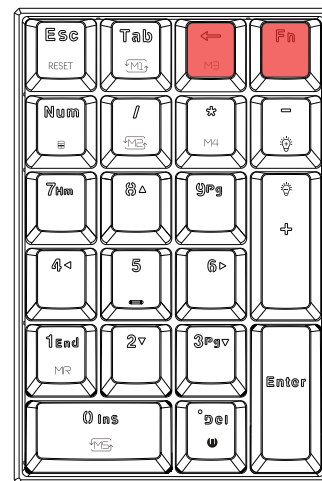


①LEDライティングのパターンをデフォルトに戻す

キーボードの[Fn]キーと[ESC]キーで、ライティングのパターンを工場出荷時に戻すことが可能です。

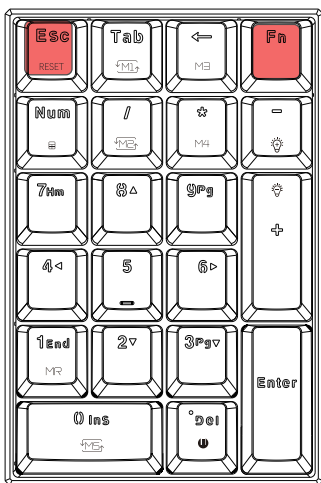


②LEDライティングの速度変更

キーボードの[Fn]キーと[8]キーまたは[2]キーで、ライティングの速度を5段階に変更が可能です。

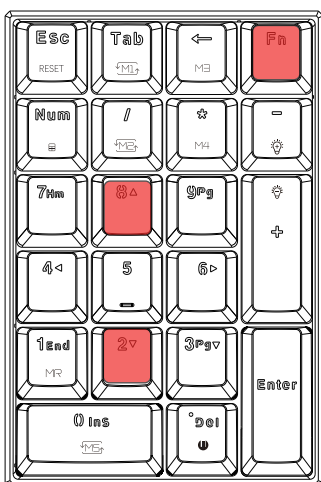


③LEDの明るさの変更

キーボードの[Fn]キーと[+]キーまたは[-]キーで、ライティングの明るさを5段階に変更が可能です。

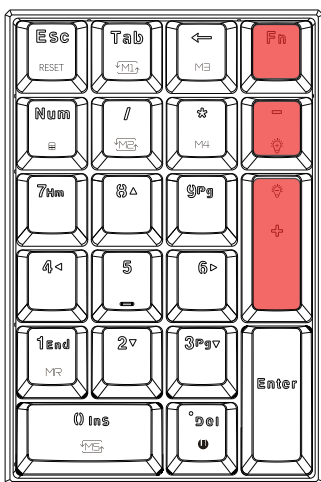


④LEDの消灯

キーボードの[Fn]キーと[Del]キーで、LEDのオン/オフが可能です。

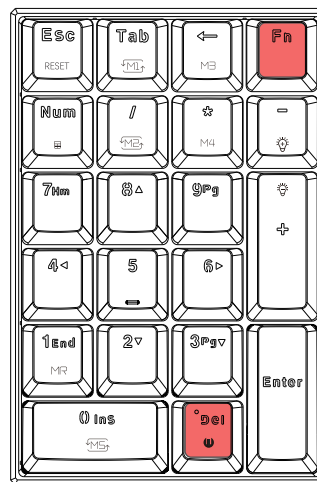


⑤10キーモード(NUMライトインジゲーター)

キーボードの[Fn]キーと[Num]キーで電卓が起動します。

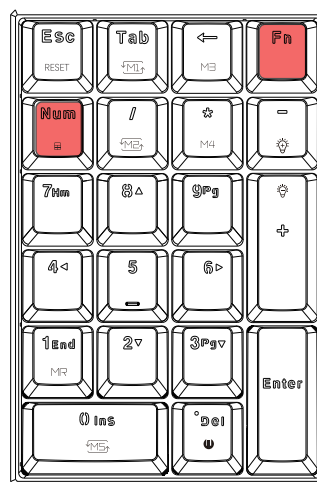

⑥LEDの色変更

それぞれの表示モード時に、[Fn]キーと[*]キーを押すことで、表示の色の変更が可能です。

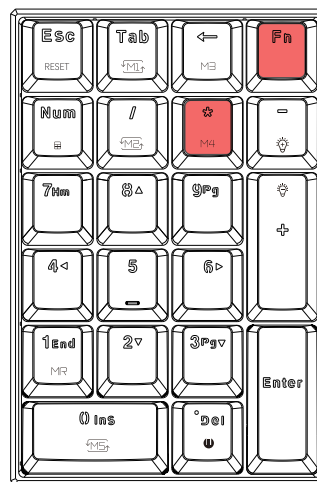


アンビエントライトの変更方法

①アンビエントライトのライティングモードの変更


[Fn]キーと[Tab]キーを押すことで、以下の光るモードを切り替えることが可能です。

- ・ストリーム表示モード
- ・静止表示モード
- ・呼吸表示モード
- ・ネオン表示モード
- ・OFF

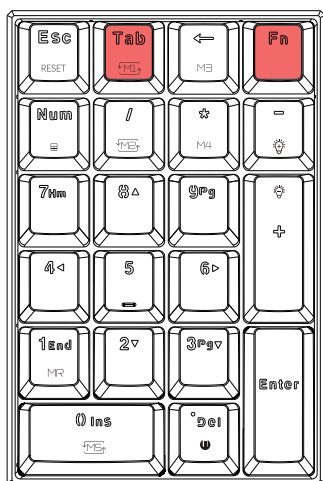


②10種類の固定色の変更

[Fn]キーと[/]キーを押すことで、10種類の色から表示したい色を選ぶことが可能です。

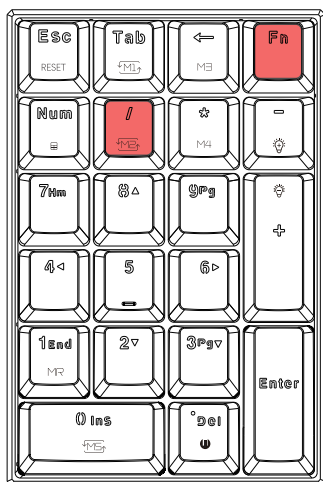


③ストリームの停止と開始の調節

[Fn]キーと[0]キーを押すことで、ストリームの停止と開始を切替が可能です。

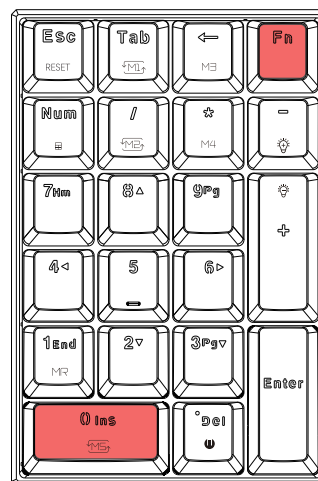

④ストリームの流れる方向の調整


[Fn]キーと[4]キーまたは[6]キーを押すことで、ストリームの流れる方向の切替が可能です。

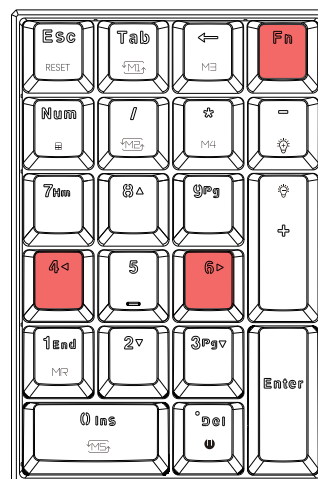


下記商品ページのリンクよりダウンロードが可能です。
<https://www.area-powers.jp/product/aselect/4580722551869/>

ダウンロードしたファイルはZip形式で圧縮されていますので、展開(解凍)してください。
展開(解凍)したフォルダ内にある実行ファイルをダブルクリックして実行してください。


※画面の表示内容をご確認頂き進めて頂けます。

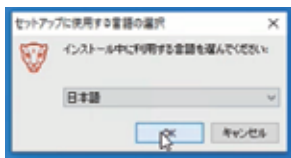


「次へ」をクリックしてください。

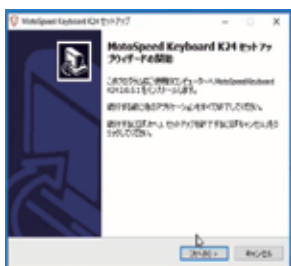


「次へ」をクリックしてください。

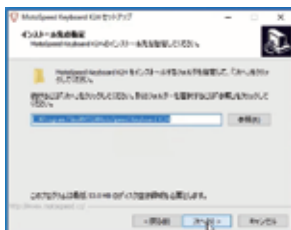

「次へ」をクリックしてください。

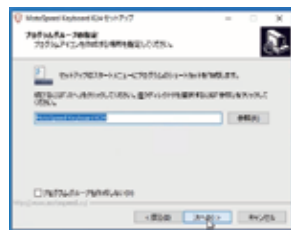

「次へ」をクリックしてください。

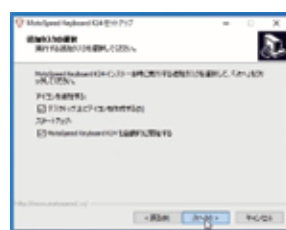


「次へ」をクリックしてください。




「完了」をクリックして終了です。
ソフトが起動します。


パソコンのデスクトップ上にショートカットが作成されます。

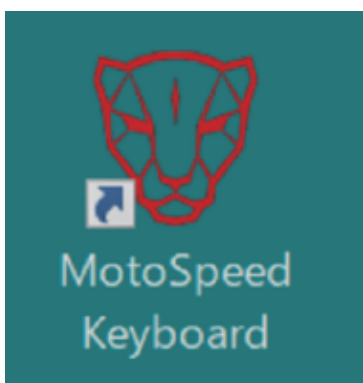


画面の切替

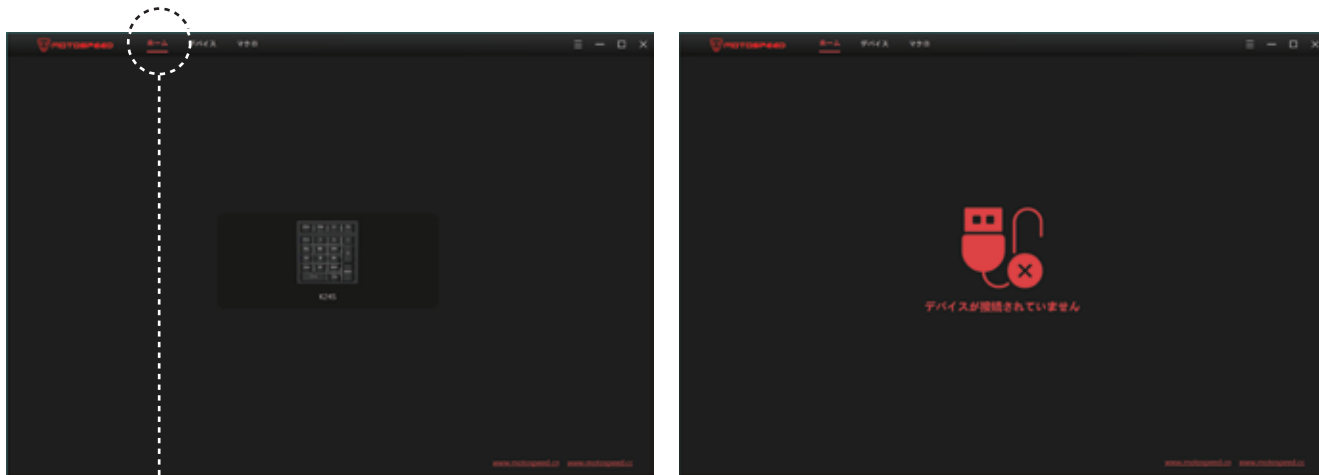


本ソフトのメインは上部の「ホーム」「デバイス」「マクロ」の3つを切り替えることで出来ています。
ハードウェアが認識出来ていない場合は右上のようにデバイス「デバイスが接続されていません」と表示されます。

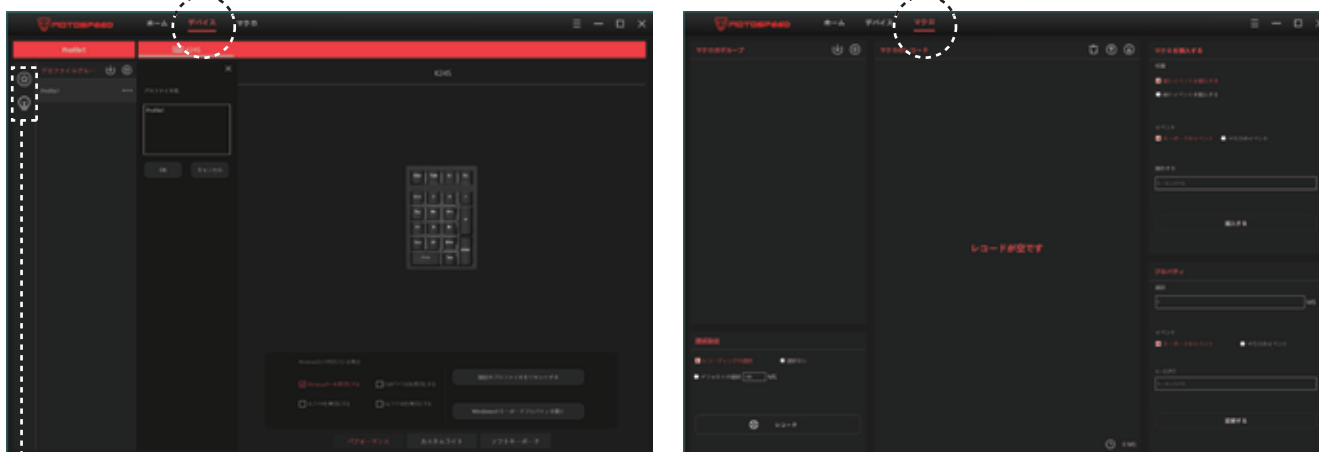


デバイス
キーに機能の割り当てを行う画面になります。
また、左の  をクリックするとライトの設定に切り替える事も可能です。

マクロ
マクロの設定を行う画面になります。

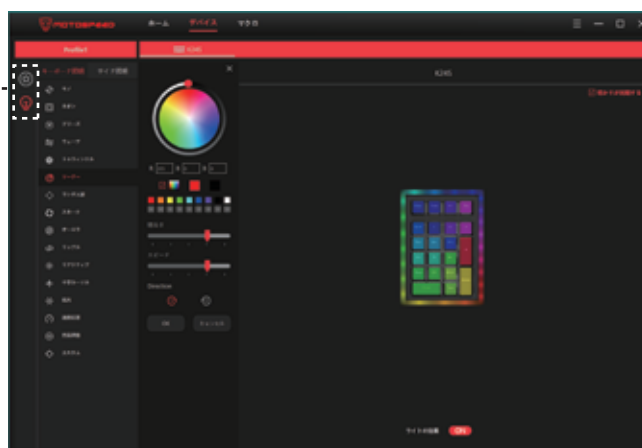


🔌 デバイス

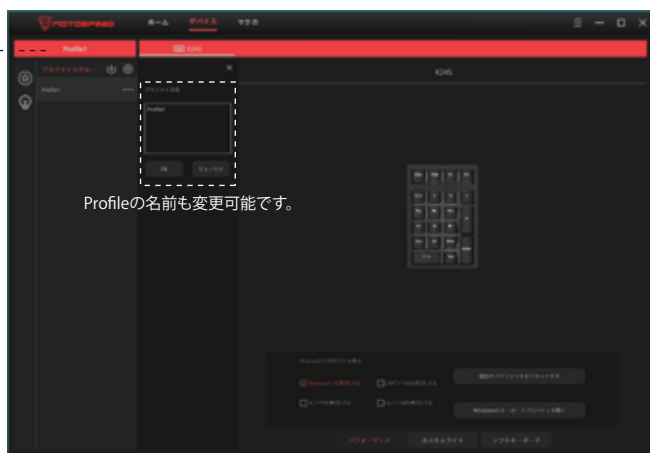


現在選択してるProfileを表示します。
Profileはこれからセットするキーのセット用の入れ物みたいなものです。

- 🔌 Profile の追加が行えます。
- 📄 保存していたProfileをダウンロードします。

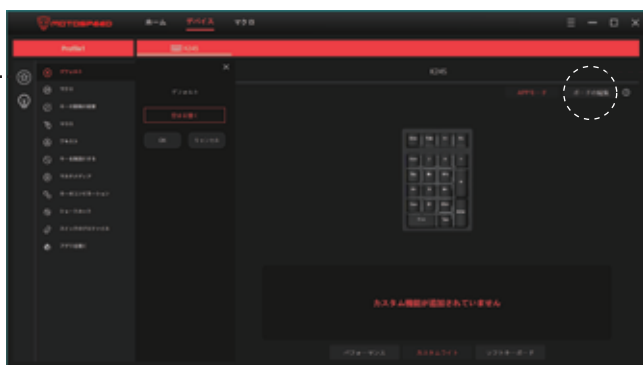

次に🔌をクリックします

• キーへの登録への基本的な流れになります。

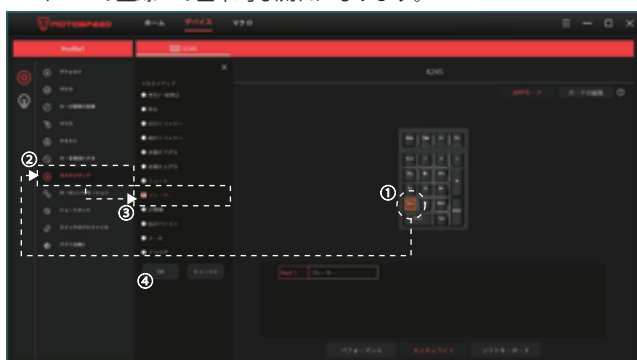


テンキーのイメージより変更したいキーを選びます。
例では① 1 を選択しています。
次に② マルチメディアを選択し、その中から③ プレーヤーを選んで
います。最後に④ OK をクリックして完了です。
⑥ のように **🔌** と表示がでます。

これを順に設定していくとオリジナルのキーにする事が可能です。

※マクロの設定も可能ですが、マクロの中身を設定していない状態
です。

🔌 LED

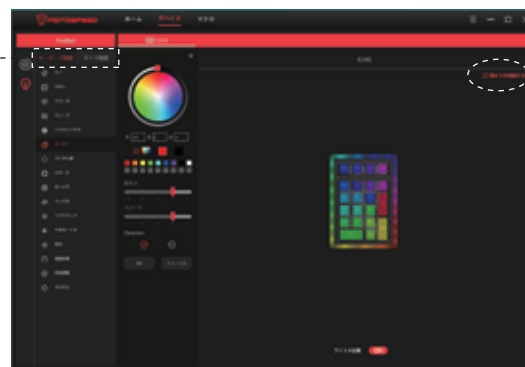


キーボード照明 キー側のLEDの設定

サイド照明 本体、側面LEDの設定。

画面右の「明かりが同期する」にチェック入れた状態で変更する
本体の光り方が変わりますので、リアルタイムで確認が可能です。


ボードの編集は弊社ではサポート
していません。

■ プロファイルリセット

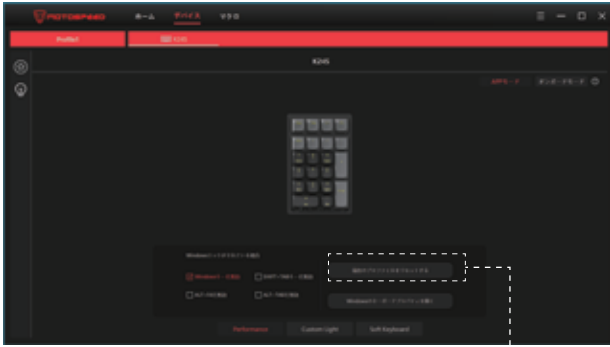

プロファイルのリセットする場合は「現在のプロファイルのリセットする」をクリックしてください。


■ デフォルト

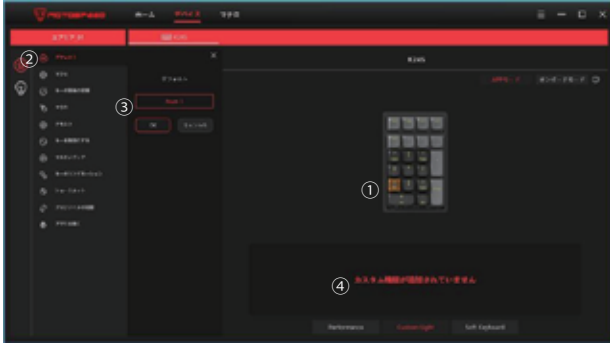

デフォルトはプロファイルリセットとは異なり1つのキーをデフォルトにします。


- ① デフォルトにしたいキーを選択します。
- ② **デフォルト** をクリックします。
- ③ **はい** 表示が選択したキーになっている事を確認して「OK」をクリックしてください。
- ④ カスタム機能が追加されていませんと表示されます。

■ テキスト入力

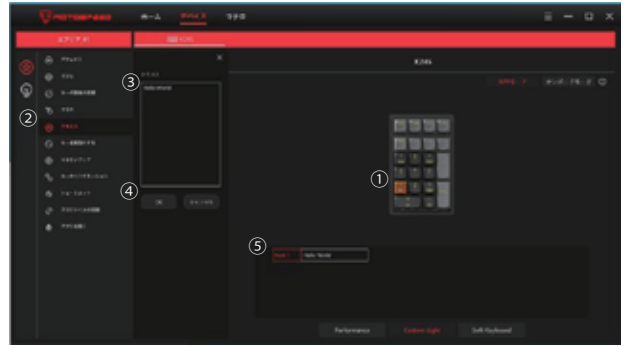

- ① 割り当てたいキーを選択します。
 - ② **テキスト** をクリックします。
 - ③ 登録する文言を入力します。
 - ④ 「OK」をクリックします。
 - ⑤ **はい** が表示されれば登録ができています。
- ※Hello World は例とした入力内容です。


■ キーを無効にする。

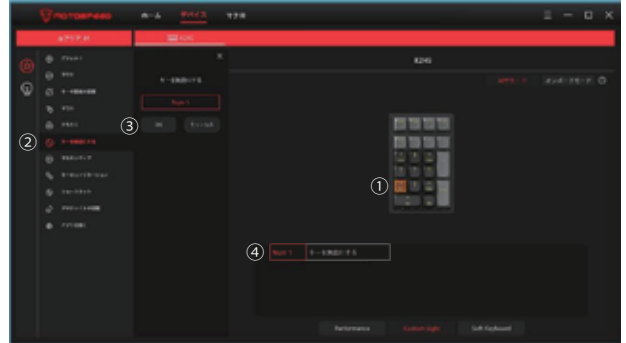


使わないキーを無効(押しても入力されない)状態にします。

- ① 無効にしたいキーを選択してください。
- ② **キーを無効にする** をクリックします。
- ③ 「OK」をクリックします。
- ④ **はい** が表示されていれば登録ができています。

■マルチメディア

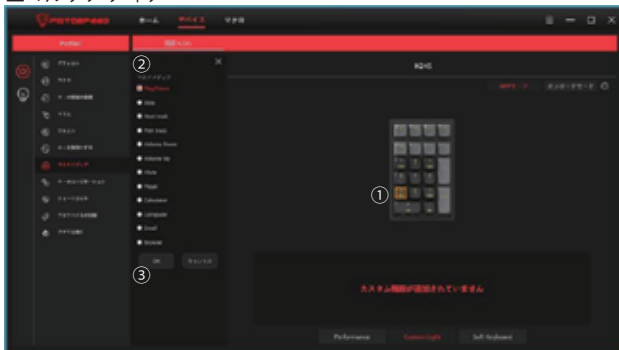


Play/Pause、Stop、Next Track、Prev Track、Volume Down、Volume UP、Mute、Player、Calculator、Computer、Email、Browserから機能割り当てが可能です。

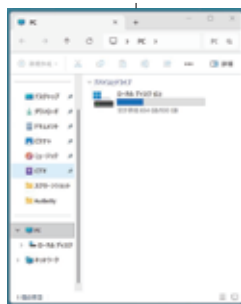

Email、Browserはお客様環境での規定値のソフトが起動します。

- ①割り当てたいキーを選択します。
- ②リストから割り当てたい機能を選択してください。
- ③「OK」をクリックして完了です。


■キーコンビネーション

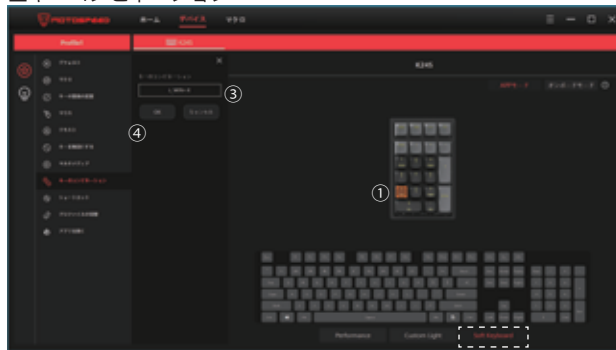

CtrlやShift、Winキーとキーの組合が行えます。

- ①コンビネーションを設定するキーを選択してください。
- ②画面下の **Soft keyboard** を選択してソフトウェアキーボードを表示してください。
- ③ソフトウェアキーボードにてキーを選択して頂くと、表示されます。
- ④OKをクリックして完了です。


■プロフィール切替ボタンを割り当てる。

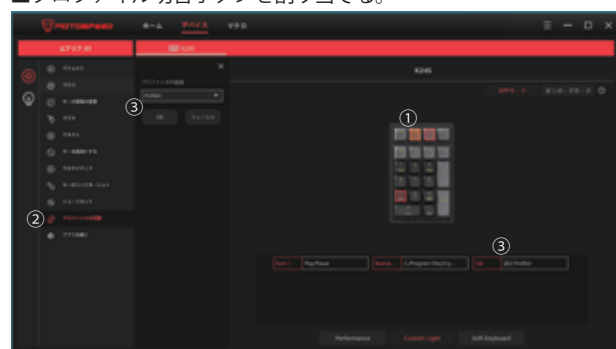

プロフィールは複数作成できますが、切替にソフトを起動するのが面倒という時はキーにプロフィールの切替を割り当てる事ができます。


- ①割り当てたいキーを選択します。
 - ② **プロフィール切替** をクリックします。
 - ③切り替えるプロフィールを選択して「OK」をクリックします。
 - ④ **OK** が表示されていれば登録できています。
- ※例ではTabキーにProfile2を割り当てています。
この時Profile2にさらに移動するプロフィールをあてておけば便利になります。

■アプリを開く

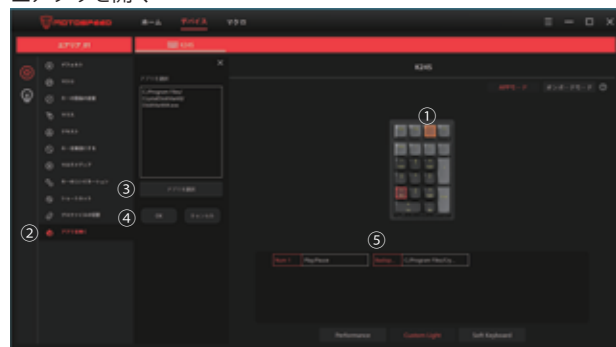

- ①割り当てたいキーを選択します。
 - ② **アプリを開く** をクリックします。
 - ③ **アプリ** をクリックしアプリを選択してください。
 - ④「OK」をクリックします。
 - ⑤ **OK** が表示されれば登録ができています。
- ※例ではBackspaceにプログラムを割り当てています。


■マクロ

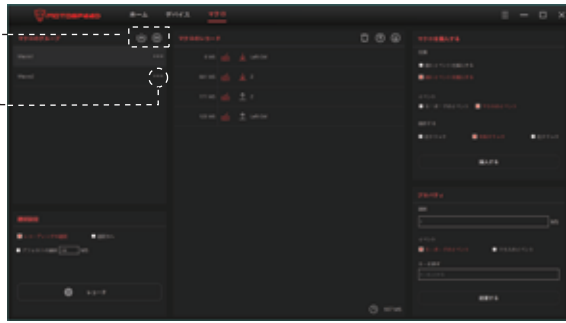

- Macroの追加が行えます。
- 保存していたMacroをダウンロードします。
- ここをクリックすると「エクスポート」「削除」「名前を編集」を行う事ができます。



■マクロの記憶

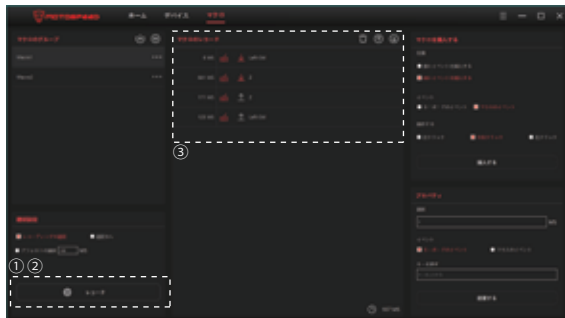


Macroを記憶するのに、画面左下の①を使用します。②これは押してから③するまで間にキー入力された内容を覚える操作です。

画面中央の③マクロのレコードに入力した内容が表示されません。
レコード内容を編集する事も可能です。

以上でマクロが出来上がります。

自分で作ったマクロをデバイス画面でキーに割り当てる事が可能となります。

■FAQ

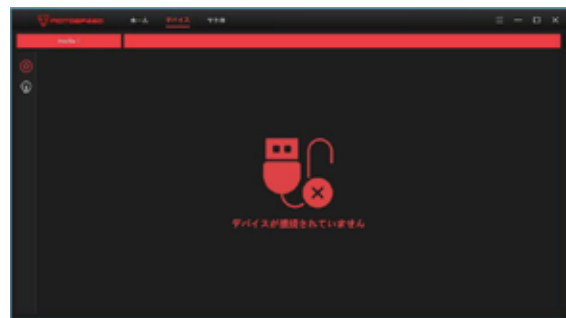

上記表示の場合は機器が認識していません。
接続を再度お試しください。または接続USBポートを変更してください。

無償保証適応外に関しまして

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

- 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
- 保証書に購入店印、購入日が記載されていない。又は購入日が分かるレシート等が提示頂けない場合。
- 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
- 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
- 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミなどの混入による故障が原因の場合。

■製品保証に関しまして

保証は日本国内のみとなります。

保証を受けるにあたって購入証明書(レシート)とエアリアが輸入元である製品とシールが貼られているパッケージが必要となります。

レシートはコピーで代用頂く事が可能です。
購入日と製品名が分かるようにしておいてください。

他社が輸入された商品に関しては一切のサポート / 保証に関しては弊社では行いません。

物理的破損、水濡れ、断線に関しましては保証期間内であっても有償保証。
改造に関しては保証対象外となります。

上記に関してましては予め、ご了承のうえ お取り扱いをお願いも致します。