


この度は本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書の内容をご確認の上、製品をご利用ください。本書は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。

使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による交通事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話の故障等は一切保証致しません。
- 本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性があります。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。

映像出力	HDMI(映像 / 音声)
入力端子	①【電源接続用】USB(A形状 オス) ケーブル長 約 94 cm
	②【Lightning ケーブル接続用】USB(A形状メス) ケーブル長 約 75 cm
電源供給	USB - AC 定格 5V / 1A 以上 供給出来るもの (別売)
本体重量	約 51g
本体素材	コネクタ部 アルミニウム
	ケーブル部 ナイロン
動作温度	0 ~ 40℃ (結露なきこと)

※Lightning ケーブルは Apple 純正品をご利用ください。
※iOS - 14 / iPad OS 14 まで動作確認済みモデルになります。
今後の iOS の更新などで本製品のファームアップが必要になった場合は弊社ホームページにてご案内致します。

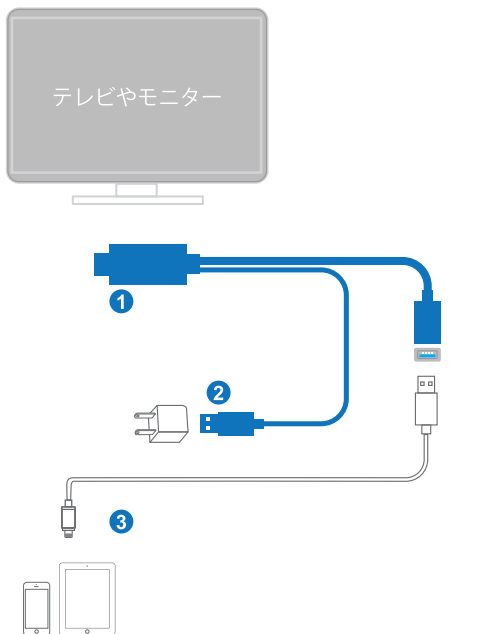


①テレビ/モニターのHDMI入力に本製品のHDMI端子を接続します。
(※テレビの入力切替も忘れずに行ってください。)

②本製品のUSB A形状のオスをUSB-ACに接続してください。
(※5V / 1 A 出力以上の物をご利用ください。)

③Lightning ケーブル (Apple 純正) / TypeC ケーブルを用いて本製品
と iPhone / iPad と接続してください。


※接続に必要な AC アダプタ、各種ケーブルは別途ご用意ください。

※正常に認識されない場合は起動中のアプリを全て終了してから、接続を行ってください。

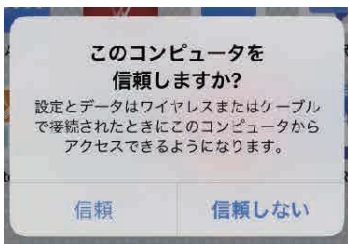

初回接続時、iPhone 側にて画面のような表示がでます。
この表示が出た時は「信頼」をタップして進めてください。

表示までに時間がかかる事がありますので接続後、暫くお待ち下さい。

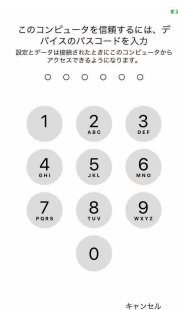

パスコードの入力を求められた場合は iPhone に設定していますパスコードを入力してください。

パスコードの桁数はお客様の設定により異なります。

アプリのサポート状況

映像出力できるアプリ参考例



出力できないアプリ参考例



著作権保護された動画または音楽コンテンツを含む配信アプリやプレーヤーは映像出力が制限されており、使用することができません。

※コンテンツのアップデートにより出力が出来なくなる事もございます。

※2020年7月 確認情報。




ページ 1-2 の接続方法にて接続後、iPhone だけを外しますと下記画面のような表示になります。

ここで製品本体背面にありますホールをボールペンの先等で押して頂くと MODE の変更を行う事が可能です。



MOVIE MODE 映像を優先して動作するモードになります。

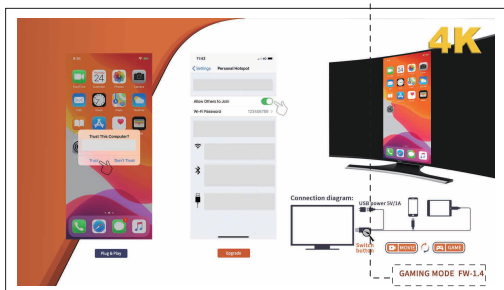

GAMING MODE 低レイテンシーを実現するモード。遅延を抑えます。

※モード切替はアプリや状況によりましては変化がない場合がございます。

ファームアップデート方法

※本業は通常必要ございません。



本製品のアップデートにはテザリング設定が必要となります。

※テザリング設定が出来ない iPhone ではアップデートを行えません。

インターネット共有の「ほかの人の接続を許可」をオンにしてください。

この設定後に次のページ 2-3 の操作を行ってください。



ここからの更新は自動で進みますので iPhone を接続したまま、画面が表示されるまでお待ちください。
必要な時間は通信環境にもよりますが、1～3分程度となります。

不良かと思ったら

①本ケーブル接続後、iPhone / iPad の画面に信頼する・しないのポップアップはでますでしょうか。

Apple 純正のケーブル又は MFi 認証のケーブルをご利用でございますでしょうか。

②iPhone 画面右上の充電状況は充電表記になりますでしょうか。

純正の充電器又は 1A 以上の出力がされる充電器に接続頂いているか合わせてご確認ください。

※テレビの USB ポートに接続頂いている場合は USB-AC へ変更をお試しください。

・テレビの入力切替が出来ているかご確認ください。

③「設定」>「一般」>「リセット」>「位置情報とプライバシーをリセット」その後、iPhone を再起動頂き、再度接続頂いて状況が変わらないかご確認ください。