

この度は弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書をお読み頂いた上で、正しく商品をご利用ください。

説明書は大切に保管の上、必要な場合にお読みください。

### 安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく読み、正しくご利用ください。

●この注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐ為の内容を記載していますので、必ずお守りください。

### 禁止事項

🚫 分解・改造はしないでください。  
感電、火災、故障の原因となります。

🚫 強い衝撃を与えたたり、投げつけたりしないでください。  
故障、火災の原因となります。

🚫 湿気や埃の多い場所、また高温になる場所には  
保管しないでください。  
故障の原因となります。

🚫 濡れた手で本製品に触れないでください。  
感電の原因となります。

🚫 漏らさないでください。水やペットの尿などの  
液体が入ると発熱、感電、故障などの原因と  
なります。使用場所、取扱いにご注意ください。

🚫 電子レンジや高圧容器に入れないでください。  
発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる  
原因となります。

🚫 小さなお子様や乳幼児の手の届かないところに  
保管してください。  
ケガなどの原因となります。

🚫 ケーブルの上に重いものを乗せたり、改造しない  
でください。  
感電や火災の原因になります。



### ご使用上の注意

●ご使用に際して、本製品の故障などによるメモリ内容の損害や通話機会を逸した為に発生した損害や保証などについては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、ご利用ください。

●スマホ等適合機種が完全放電状態（電源をONにしててもディスプレイが表示されない状態）は充電出来ない場合がございます。

その際は純正のAC充電器をご利用ください。

### お問い合わせ頂く前に

●充電しない場合、下記をご確認ください。

・コネクタがポートにしっかりと接続されているかご確認ください。

・スマホ等適合各機種が電源ボタンを押しても起動しない状態（完全放電）の場合は、充電出来ない事がありますが、これは本製品の故障ではありません。完全放電の場合はそれら機器メーカーにご相談ください。

お使いのスマホ等適合各機種のバッテリー状態により、コネクタ接続後、数分してから充電を開始する場合がございますので、接続後はそのまま少しお待ちください。

### ご利用方法

① USB 端子をパソコンの USB ポート又は適合各機種対応 AC 充電器へ差し込みます。


②ご利用になる TypeC パソコン・スマートフォンなど充電を行う機器へ充電表示側を接続します。

※ケーブル端子（コネクタ）をまっすぐに末端に差し込んでください。

充電を開始すると電力表示を秒単位で行います。

③ご使用後はコネクタをまっすぐ引き抜き、取り外します。

※取外しの際はケーブルを持たず、コネクタ近くを持って取り外してください。

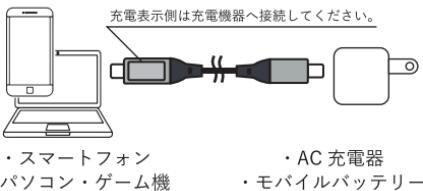

### 充電表示に関して

※W 数表示側は充電機器側への接続を推奨しています。



充電を行っている際は秒単位でW数を表示いたします。



●PD の表記に関して：

以下のようの場合 PD の表記となります。

- ・7.5V を超える充電要求が行われたと認識した場合
- ・充電が合計 12W 以上の場合
- ・PD 対応の充電器からそれら信号が発せられた場合

●以下の場合は PD 表記は出ません。

- ・PD 非対応の AC 充電器
- ・デバイス同士の接続
- ・データ転送でのご利用時

●以下の場合は充電表記をしない場合がございます。

- ・1W 以下の充電が断続的に行われる場合
- ・充電速度が不安定な場合
- ・規格外の TypeC 充電器・モバイルバッテリーをご利用時

□下記の場合は本ケーブルでも充電出来ません。

他の TypeC ケーブルで充電出来ない充電器と機器の組み合わせは本製品を用いても充電できません。