


ダンス
DANCE

ダンス
DANCE

スピーカー
SPEAKER

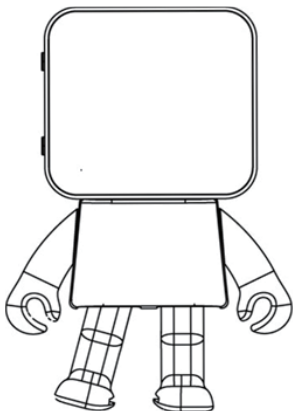

AREA

注意事項


- 本製品は精密機器であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装破損の原因になります。
- ご利用の前に付属の USB 充電ケーブルで 2 時間以上の充電を行ってからご利用ください。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因となります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を充電する前に、Micro USB 端子に汚れがある場合は必ず拭き取ってから充電してください。故障の原因になります。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品を分解、改造をしないでください。
- 本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。

リチウム バッテリーに関しまして

(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

- 本製品にはリチウムバッテリーを含みます。○本製品に強い衝撃を与えないでください。○防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張、発熱などの思わぬ事故につながります。
- 充電には付属の充電ケーブルにて充電し、USB-AC 充電器は 1 ~ 2A 出力のもので日本国内でご利用頂ける PSE 適合品をご利用ください。また形状が合うからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでお止めください。
- 充電したままの放置、ご利用はバッテリーの劣化原因となりますのでおやめください。
- しばらくご利用されずに充電するとリチウムバッテリーが劣化しますので 1 カ月に 1 回程度は充電を行ってください。バッテリーの経年劣化は保証対象外となります。○廃棄に関しましてはお住まいの自治体のルールに基づいて廃棄してください。

ペアリング

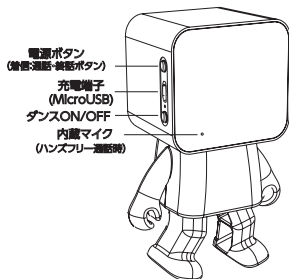

電源ボタン
(巻戻・進退・巻戻ボタン)

充電端子
(MicroUSB)


ダンスON/OFF

内蔵マイク
(ハンズフリー通話時)

※ダンス（動作に関してのご注意）
ダンス動作時は前後左右に少しずつ動く場合がございます。落下する可能性がある場所でのご利用はお止めください。

スピーカー	36mm/4Ω/3W×1
ノイズ比	65dB
周波数特性	70Hz-20KHz
マイク	内蔵
ダンス	3段階(停止・通常スイング・少し速いスイング)
バッテリー	400mAh/3.7V (リチウムイオン充電電池)
充電規格	MicroUSB (5V500mA)
動作時間	連続再生最大約4時間※
充電時間	約2時間
BTバージョン	5.1
通信距離	10m (見通し)
対応プロファイル	A2DP / AVRCP / HFP
本体サイズ	約6.6cm×4.2cm×9.3cm
本体素材	ABS樹脂
付属品	充電ケーブル[USB - MicroUSB(本体へ接続)] ケーブル長:約25cm)

※連続再生最大時間は音量50%+通常スイング時での計測

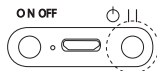

電源ボタンを長押ししてください。
青色LEDが点滅します。

接続するスマホ等のBluetooth設定より「新しい機器とペア設定する」より検索をしてください。

リスト内より「DD Speaker」を選択してください。


ペアリングが完了しますと音がなりLEDの点滅が2回点滅に変わります。

以上でペアリングの完了です。

※音楽再生時は低めのボリュームにして再生をおこなってください。




ダンス

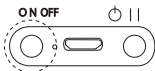

ダンスは ON OFF ボタンで停止する事が可能です。
ボタンを押すごとに通常スイング→少し早いスイング→停止の順で切り替わります。




ハンズフリー

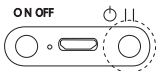


電話着信時、電源ボタンを短く一度押すと電話にでる事ができます。
もう一度押すと電話をきります。

電源ボタンをダブルクリックすると最後に発信した相手にリダイヤルします。



充電式

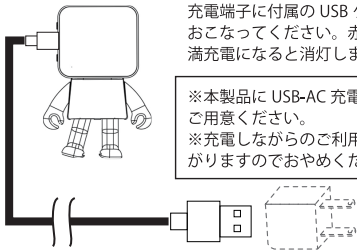

充電端子に付属の USB ケーブルをさして、充電をおこなってください。赤色 LED が点灯します。
満充電になると消灯します。

※本製品に USB-AC 充電器は付属しませんので別途
ご用意ください。
※充電しながらのご利用はバッテリーの劣化につな
がりますのでおやめください。

