


PIN-MIC²



使用上の注意

- ☐ 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- ☐ 用途以外には使用しないでください。
- ☐ コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- ☐ 乳児の手に届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- ☐ 本製品の仕様による交通事故、ケガ、損害、パソコンの故障等は一切保証いたしません。
- ☐ ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性があります。
- ☐ ケーブルを持って振り回したりしないでください。

仕様

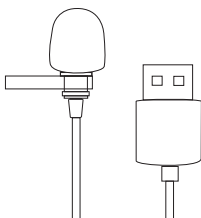

□ 製品仕様

マイクタイプ: エレクトレットコンデンサー (モノラル / 疑似ステレオ)

マイク指向性: 全指向性

周波数特性: 30Hz ~ 18KHz

感度: -30dB +/- 3dB

ノイズ比: 74dB

対応 Hz 数: 96 / 48 / 44.1 KHz

対応 OS: Windows11 / 10 / 8.1 / 7


MacOS 10.13 ~ (intel 搭載機)


接続端子: USB2.0 (USB3.0 でもご利用頂けます)

ケーブル長: 2m

付属品: キャリングポーチ、クリップ 2 個、スポンジカバー、
ファアカバー、TypeC 変換 (15cm)

周波数特性

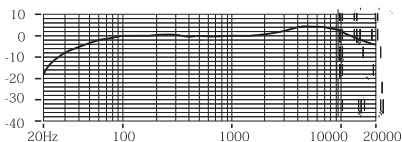

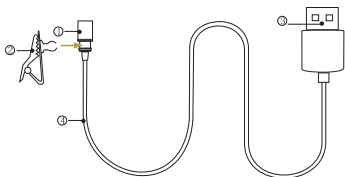

- ① マイク
- ② クリップ (2 個)
- ③ USB TypeA
- ④ ケーブル (約 2m)

- ⑤ スポンジカバー

- ⑥ ファーカバー



※マイクのクリップは高耐久性を実現するために金属素材と強いバネを使用しております。

取り付けの際は指を挟まないようにご注意ください。

また、お洋服の素材によっては、クリップの突起と繊維が絡まる場合がございます。装着時及び取り外す際はゆっくりと行ってください。肌への直接の取り付けはケガの原因となりますので絶対におやめください。

また、薄いガラスなどは破損の原因となります。


柔らかいレザーなどの素材は傷となる場合がございますのでご注意ください。

長時間のクリップ固定により跡が残る場合がございます。


予めご理解の上、ご使用ください。

本製品は防水ではありません。水分は製品を破損させるのみならず、水分を帯びた状態で強くこするなどしますと衣類への色移りの原因となる場合がございます。

指向性

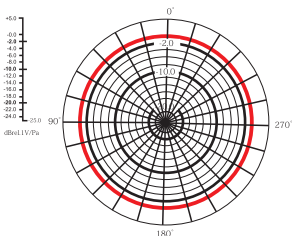

接続 / パソコン本体の USB ポートへ接続してください。

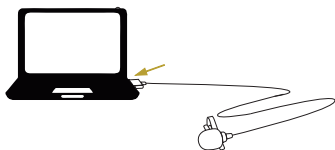

※起動前に接続を行ってください。

※USB Hub を用いての接続はご利用頂けません。

□ Windows11 でのマイク設定




①スタート  をクリックしてプルアップメニューから

②設定  をクリックしてください。



システムのウインドが開いたら、右の列にでてくる③  サウンドをクリックしてください。

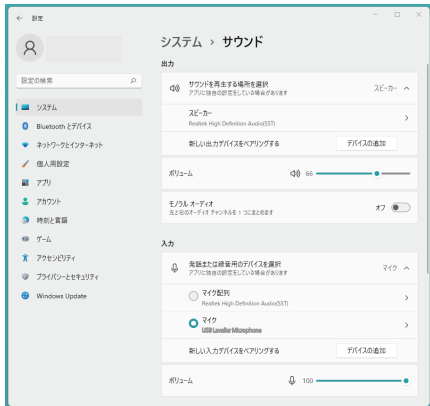


画面が切り替わりサウンドが表示されていると右の列に④「入力」があります。こちらでマイクの調整が可能です。

「USB Lavalier Microphone」が本製品になります。

⑤マイク表示の右にある > をクリックして頂くとプロパティ画面に変わります。




「入力音量」の調整、「マイクのテスト」等を行えます。

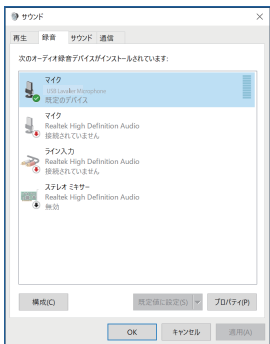

コントロールパネル内のサウンドより

- ①マイク (USB Lavalier Microphone) を選択してください。
- ②規定のデバイスになっている場合は設定完了となります。
なっていない場合は右クリックをして頂き、プルダウンメニューより規定のデバイスとして設定を選択し、変更をしてください。

■ゲインを上げる (Windows の場合)

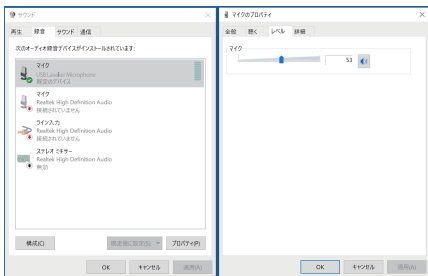

マイクを右クリックして頂き、プルダウンメニューからプロパティを選択してください。

①レベルタブを選択 ②のスライダーで調整可能です。

■Mac での設定




システム環境設定より

- ①サウンドを開いてください。
 - ②入力に切り替えてください。
 - ③種類より USB のタイプを選択してください。
- 以上で完了になります。



周波数帯の変更 (Mac の場合)

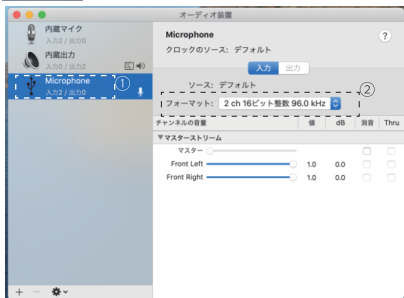

Audio MIDI 設定より

- ①Microphone を選択、②フォーマットよりご利用の周波数を選択してください。



Skype での設定

設定

アカウント & プロフィール

全般

表示

① 音声 / ビデオ

通話

メッセージング

通知

連絡先

ヘルプとフィードバック

ビデオ

カメラ

② デバイスが検出されませんでした。この問題の修正について、[詳細はこちら](#)。

オーディオ

マイク

マイク (USB Lavalier Microphone)

マイク設定を自動調整

スピーカー

既定の通信デバイス

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

音声テスト

着信通話でミュート解除する

その他のデバイスで着信音を鳴らします。

無料テスト通話を行う



ZOOM での設定

設定

一般

ビデオ

① オーディオ

画面を共有

チャット

バーチャル背景

レコーディングしています

プロフィール

統計情報

キーボードショートカット

接近性

スピーカー

スピーカーのデフォルト

LG Ultra HD (NVIDIA High Definition)

出力レベル

音量

マイク

マイクのテスト

マイク (USB Lavalier Microphone)

②

入力レベル

音量

☒ 自動で音量を調整

☐ 別のオーディオデバイスを使用して、着信音を同時に鳴らします

☐ ミーティングへの参加時に、自動的にコンピューターでオーディオに参加

☐ ミーティングの参加時にマイクをミュートに設定



☒ スペースキーを長押しして、一時的に自分をミュート解除できます

☒ ヘッドセット上のボタンを同調

詳細

設定より

①オーディオを設定、②マイクの選択よりマイク (USB Lavalier Microphone) を選択してください。

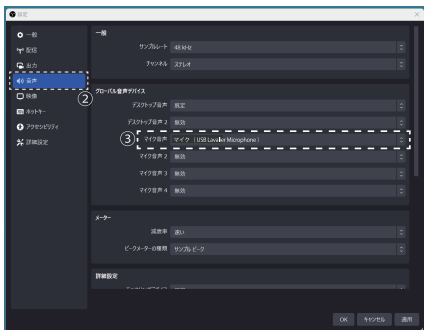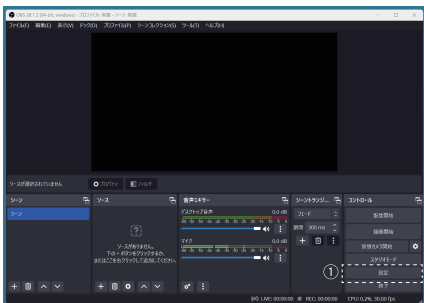

OBS起動後、右下①の「設定」より設定ウィンドをひらいてください。

左の項目より②「音声」を選択してください。中央にある③「マイク音声」よりマイク(USB Lavalier Microphone)を選択してください。

※マイクをUSBに接続し、認識した状態でOBSを起動してください。