

Password Pocket **パスポケ**

AREA ×  **ATLANCUBE**

製品をご利用前に本書の内容をご確認ください。

ご不明点がございましたら商品ページをご参照ください。

注意事項

- 本製品は精密機械であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装の破損の原因になります。
- アルコール、化学洗剤、防虫剤など刺激の強い薬品は本製品のプラスチック部分を傷める恐れがありますので使用しないでください。汚れが付着した場合は、キレイな布で拭き取ってください。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はおやめください。本品の故障、破損の原因になります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を分解しないでください。
- 航空機内では使用しないでください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- ペースメーカーや除細動器などの医療機器を装着されている場合、本品の電波が機器の動作に影響を与える可能性があります。医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。
- 全てのアプリ、ソフト、ブラウザでの動作を保証するものではありません。また、アプリ、ソフト、ブラウザのアップデートにより正常に入力が出来ない場合がございます。
- 本製品は株式会社エアリアが ATLANCUBE 社へ依頼し製造販売を行っている商品です。
- 本製品は精密機器です。ご利用に際しては本製品の取扱説明書をご熟読頂き正しくご利用ください。
- 誤飲を避ける為、小さなお子様の手が届く範囲に保管等をしないでください。
- 商品は予告なしに一部を改良する場合がございます。
- iPhone は米国 Apple Inc 社における米国及びその他の国における登録・登録商標です。Android は Google LLC の商標です。

もくじ

| | |
|--------|---------|
| 仕様 | -- P-03 |
| リセット方法 | -- P-04 |

| | |
|-----------------|---------|
| スマートフォンでのご利用の場合 | |
| アプリのインストール | -- P-05 |
| マスターパスワードの登録 | -- P-06 |


| | |
|----------------------|---------|
| パソコンでのご利用の場合 | |
| Google Chrome の拡張機能 | -- P-20 |
| Microsoft Edge の拡張機能 | -- P-25 |
| マスターパスワードの登録 | -- P-29 |

マスターパスワードはスマートフォン又はパソコンのどちらかで1度登録して頂くと、どちらのログインも同じパスワードとなります。

仕様

| | |
|--------|--|
| サイズ | : 36.6 x 48.6 x 7 mm |
| 重量 | : 9g (電池含まず) |
| 電源 | : CR2032 ボタン電池 |
| 暗号化方式 | : AES-256 |
| 登録可能数 | : 1000 |
| 接続方式 | : Bluetooth LE 4.2 以上 |
| 対応システム | Android 12.0 / iOS 14.0 以上 Chrome バージョン 100 以上 Edge バージョン 100 以上 |
| 製造国 | 台湾 |
| 伝送距離 | 10m (遮蔽物、通信を阻害する環境でないこと) |
| 保証期間 | 1年 ※セットされている電池はお試し用の為、 保証外となります。 |

各部

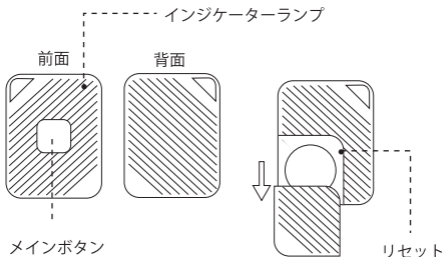

はじめに。


本製品の背面カバーを外し、電池から絶縁フィルムを外してください。

※本製品は CR2032C ボタン電池を使用しています。

※付属の電池は試供品になります。

ご利用出来ない場合は交換をおこなってください。

リセット方法 (通常のご利用では使用しません。)

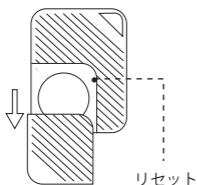

背面カバーを開けると小さな穴があります。
ボタン電池を指を抑えたままで先の細いペン等で5秒間押ししてください。
前面LEDが点滅した後、消灯し完了となります。

※注意

リセットをすると、リセット前のデータは全て消え、復旧する事はできません。

※LEDが消灯しない場合、前面のメインボタンを押しているとき消灯しません。メインボタンを押さないようにご注意ください。

■登録してもご利用頂けないパスワード

- ・乱数表示等、毎回のログイン番号が異なるもの。
- ・アプリによりましては登録出来ない。
(または登録出来なくなる場合がございます。)

各アプリのアップデートにより改善する場合がございます。
最新情報は当社サイトをご確認ください。

スマートフォンとの接続

初めに接続するスマートフォンの Bluetooth が On になっている
事を確認してください。

※本製品はアプリを通じて Bluetooth 接続を行います。

次にアプリをインストールします。

■スマートフォンアプリ



PasswordPocket

iOS (iPhone)

<https://apple.co/48zoXKf>



・QR コードが読めない場合は。
iPhone ユーザーの方は App Store
より PasswordPocket と入力して
検索してください。



Android (スマートフォン)

[https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.atlancube.
atlanpass](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atlancube.atlanpass)




・QR コードが読めない場合は。
Android ユーザーの方は Play ストア
より PasswordPocket と入力して
検索してください。



インストールが完了しましたらアプリを起動してください。

マスターパスワードの登録

アプリを起動して頂くと最初にマスターパスワードの登録を行って頂きます。

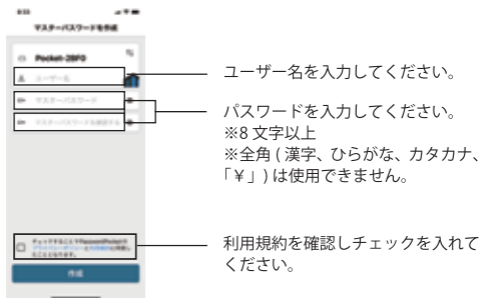

入力したユーザー名 (ID) を下記に記入し、保管してください。

メモ覧

入力したマスターパスワードを下記に記入し、保管してください。

メモ覧


※こちらの登録はマスター登録となります。

ユーザー名 (ID) とマスターパスワードを失くした場合は、本製品にアクセス出来なくなり、データロックを解除することはできません。


※リセット (P-03) の操作を行って頂くことで製品はご利用頂けますが、登録内容は全て消去されます。



「Bluetoothの使用を求めています」が表示されましたら「OK」をタップしてください。



「ボタンを長押ししてください。」と表示がでたら、Password Pocket 本体前面のボタンを長押ししてください。

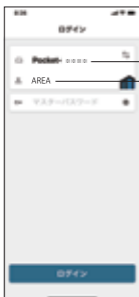

— 個体番号

— お客様の入力したユーザー名

画面が切り替わり左のようにパスワード入力になりましたらメモをしたマスターパスワードでログインしてください。
※P06 でメモ頂いたパスワードになります。



こちらがログイン画面になります。



お客様のスマートフォンの設定や機能によりましては生体認証の切替が表示されます。

切り替える場合は「設定へ」をタップし表示内容にそって切替を行ってください。

▶ 「自動入力機能を設定」をクリックして設定を行ってください。

次ページにて iOS / Android それぞれの設定を記載しています。

自動入力機能をON



iPhone (iOS の場合)

iOS 側の設定を開いてください。

- ① 画面を下にスクロールし、「パスワード」→「パスワードオプション」→「Pocket」を選択してください。
※パスワード自動入力は ON にしてください。



Android の場合

パスワードポケットを起動してください。

設定に切り替えて、「高度な設定」→「自動入力機能」→「Pocket」を選択してください。



登録したいアプリのログイン情報の登録 (スマートフォン)



⊕ をタップしてください。



画面が変わり左のような表示になります。サイト名_アプリ名等、ご自分で何の登録かわかる内容で登録をおこなってください。

[URL] URL があれば登録をお願いします。ない場合は仮のものでも問題ありません。※無記入はエラーになる仕様です。


[ユーザー名] 記憶させるアプリやサイトの ID 等を入力してください。

[パスワード] パスワードを入力してください。

入力が終わりましたらチェックをタップしてください。



保存しますか? の確認が表示されたら「確定」をタップすると登録が完了します。

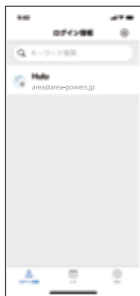

ログイン情報画面に登録した1つ目が表示されます。

同じ操作を繰り返して登録して頂くと、表示が増えていきます。

※登録可能件数は1000件までとなります。

メイン画面の3つのアイコン



本アプリ下部の3つのアイコンにて切替を行います。



ログイン情報

アプリ / ブラウザのID、パスワードを登録します。



メモ

暗号化されたメモを作成します。



設定

本アプリの設定変更を行います。

メモ



メモを選択して ⊕ をタップしてください。



メモタイトルとメモ内容を入力して、マスターパスワードロックを利用を にしてください。

※オンにしないとロックはかかりません。

最後に をタップして保存完了です。



□パスワード生成器



ここではパスワードを作成します。

- アルファベット大文字
- アルファベット小文字
- 数字
- 特殊文字

4つの条件のうち、加えたい要素をオンにして頂くと自動的にパスワードを作成します。(全てを OFF にはできません)

パスワードの長さをバーで調整可能です。

長さ： 12

をタップして頂くと選択されている条件でパスワードを作り直します。

最後に にタップして頂くと生成したパスワードをコピーします。

□自動ロック



操作が行われなかった時に、本アプリがスリープ状態にはいる時間を設定いたします。スリープに入ることによりバッテリーの消費を抑え、他人から閲覧されないように致します。

□ロック解除方法



認証不要

生体認証

マスターパスワード

の3つから選択可能です。

選択時にはマスターパスワードの入力を求められるので入力してください。

※生体認証はご利用端末に機能がある場合のみご利用頂けます。

□読取専用モード




パスワードポケット本体が無い状態でアプリを使用出来るようにします。

追加等は出来なくなります。

1. 解除方法を 生体認証 / マスターパスワードから選択してタップしてください。
2. マスターパスワードの入力を求められるので入力してください。



読取専用モードが ON になります。



読取専用モードを ON にした場合、アプリ起動時には左点線内の「読取専用モードに切り替える」をタップしてください。

※ご注意

読取専用モードでは、データの編集・追加・削除はできません。

また読取専用モードをオフにした場合は改めて本体と接続し、読取専用モードをオンにする操作をして頂く必要があります。

□高度な設定



ここではバックアップファイルを作成することが可能です。

「データをバックアップ」をクリックするとマスターパスワードを求められます。

ファイル名：PasswordPocket_xxx.backup

iPhone(iOS) では自分で保存先を選択できません。

Android 端末ではデフォルトでダウンロードファイル内に保存されます。

※バックアップファイルもマスターパスワードで暗号化されています。

・データを復元

バックアップしたファイルより復元します。

※復元したデータは現在入力されているデータと統合されます。

・ログイン情報をインポート

PasswordPocket は外部ログイン情報のインポート機能があります。共通フォーマットの CSV ファイルに対応します。

→ 次のページへ

・ファイル例

| name | url | username | password | |
|---------|-------------|------------|----------|--|
| Hulu | https://www | area@area. | area1234 | |
| Netflix | https://www | area@area. | area5678 | |
| Amazon | https://www | area@area. | area9999 | |

1行目は各フィールドのタイトルになります。

name , url , username , password


2行目からの各行は1つのログイン情報になります。

- ・ 1列目 ログイン情報に割り当てた名前 (※64字以内)
- ・ 2列目 ウェブアドレス (※128字以内)
- ・ 3列目 ユーザー名 (※255字以内)
- ・ 4列目 パスワード (※239字以内)

・ログイン情報をエクスポート

※エクスポートしたファイルは暗号化されていないログイン情報のデータとなりますので、使用後は速やかに削除してください。

アプリへの入力

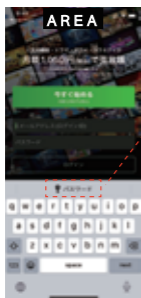

PasswordPocket のアプリをバックグラウンドで起動したままにして頂き、入力したいアプリ、ソフトを起動してください。

パスワードをタップして頂くと自動で入力されます。

※メールアドレス、ログイン ID 等が別々になっている場合はパスワードの表示がされない場合がございます。

(画面は例となります。)


Google Chrome でのご利用 (拡張機能のインストール)

パソコンでご利用頂く場合は chrome のブラウザ拡張機能をご利用頂きます。
また、ご利用パソコンが Bluetooth に対応している必要があります。

Chrome ウェブストア

<https://chrome.google.com/webstore/detail/passwordpocket/mkahfeefmklmbhemabnabepheopkljgp>

を入力して頂くか Chrome ウェブストアより「PasswordPocket」を検索してください。
無料で Chrome に追加可能です。

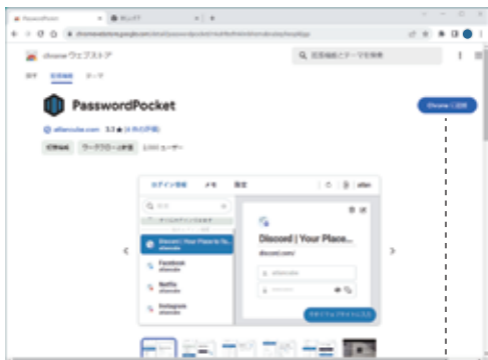


「Chrome に追加」をクリックしてください。

追加の確認用ウィンドが表示されます。




「拡張機能を追加」をクリックしてください。

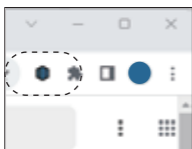

ブラウザ右上に「PasswordPocket」のアイコンが表示されているのが確認できます。

※表示がない場合はパズルのピースのようなアイコンをクリックしてください。追加済みの拡張機能が表示されます。

ブラウザ上に表示する為の設定。


 をクリックして頂くと下記が表示されます。



固定して頂くとブラウザ状に表示されます。

Google Chrome での接続

拡張機能のアイコンをクリックして頂くと下記画面がブラウザ内に表示されます。

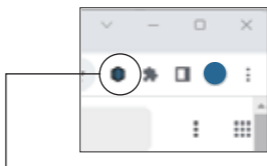

起動すぐにオンライン





1. 右上のボタンを押し PasswordPocketを起動します
2. ウェブサイトの下方にある「接続デバイスを選択」を押し、ウェブサイトと PasswordPocketを接続します。
3. ウェブサイト右上のリストからあなたの PasswordPocketを選択し、「ペアリング」ボタンを押します。
4. もし PasswordPocketが検出されない場合は PasswordPocketが他のデバイスと接続されていないが確認してください。

読取専用モード

接続するデバイスを選択

※パソコンの Bluetooth がオンになっている必要があります。

「接続するデバイスを選択」をクリックしてください。

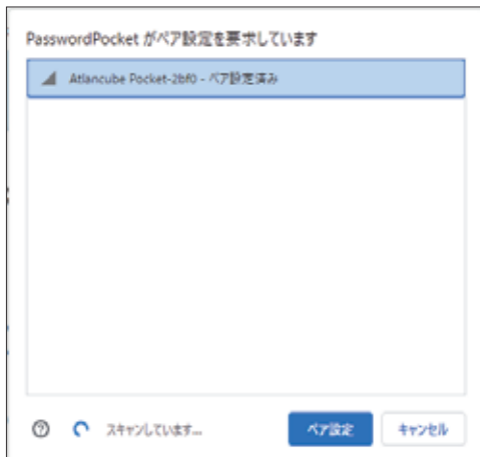

ボタンをおしてLEDが点滅しているか確認してください。

デバイスが表示されている場合は選択して、「ペア設定」をクリックしてください。

※他の機器と接続済みですと表示されません。
本ソフト（アプリ）でログアウトし、接続が切れている事を確認してください。



ユーザー名とマスターパスワードを入力して「今すぐログイン」をクリックしてください。
初めてのログインの場合は P-19 に進んでください。




上記のようにログイン中の表示になりましたら表示の説明の指示通りにアイコンを再度クリックしてください。→P29 へ進む

Microsoft Edge でのご利用 (拡張機能のインストール)

パソコンでご利用頂くにあたり Edge のブラウザ拡張機能をご利用頂きます。

また、ご利用パソコンが Bluetooth に対応している必要があります。

Microsoft Edge のアドレス バーの右側にある [拡張機能] を選択します。



表示がない場合は **...** に格納されていますのでプルダウンより [拡張機能] を選択してください。



上記、表示が出ましたら [Microsoft Edge Add-ons ウェブサイトを開く] をクリックしてください。



ページが開きましたら、画面左上の検索窓に [Password Pocket] と入力し、検索してください。





候補から上記を見つけて頂き、インストールをクリックしてください。



インストールが完了しますと上記が表示されます。

また、下記のようにアドレスバーにアイコンが表示されます。

※表示されない場合は拡張機能のアイコン  をクリックし、非表示で格納されていないか確認してください。




MicroSoft Edge での接続



アドレスバーのアイコンをクリックして頂くと左の表示が
です。

接続するデバイスを選択をク
リックしてください。



ボタンをおしてLEDが
点滅しているか確認して
ください。



機器をクリックし「ペアリング」をクリックしてください。

※他の機器と接続済みですと表示されません。

本ソフト(アプリ)でログアウトし、接続が切れている事を確認して
ください。



ユーザー名とマスターパスワードを入力して「今すぐログイン」をクリックしてください。

初めてのログインの場合は P-19 に進んでください。



上記のようにログイン中の表示になりましたら表示の説明の指示通りにアイコンを再度クリックしてください。→P29 へ進む

マスターパスワードの登録

The screenshot shows a web form titled "マスターパスワードを作成" (Create Master Password). It contains three input fields: the first for the user name, and the next two for the password. Below the password fields are two checkboxes: "パスワードを記憶する" (Remember password) and "パスワードを共有する" (Share password). At the bottom is a "今すぐ作成" (Create now) button. Annotations with lines pointing to the fields provide instructions: "ユーザー名を入力してください。" (Please enter your user name.) for the first field, "パスワードを入力してください。 ※8文字以上 ※全角(漢字、ひらがな、カタカナ、「¥」)は使用できません。" (Please enter your password. ※8 characters or more ※Full-width characters (kanji, hiragana, katakana, '¥') cannot be used.) for the password fields, and "入力して「今すぐ作成」をクリックするとログインができます。" (After entering, click "Create now" to log in.) for the button.

ユーザー名を入力してください。

パスワードを入力してください。
※8文字以上
※全角(漢字、ひらがな、カタカナ、「¥」)は使用できません。

入力して「今すぐ作成」をクリックするとログインができます。

入力したユーザー名 (ID) を下記に記入し、保管してください。

メモ覧

入力したマスターパスワードを下記に記入し、保管してください。

メモ覧

※こちらの登録はマスター登録となります。

ユーザー名 (ID) とマスターパスワードを失くした場合は、本製品にアクセス出来なくなり、データロックを解除することはできません。

※リセット (P-03) の操作を行って頂くことで製品はご利用頂けますが、登録内容は全て消去されます。

登録したいアプリのログイン情報の登録 (PC)

※他の機器にて登録済みの場合は必要ありません。



画面が変わります。

名前 / URL をご自身で分かりやすい登録名を入力してください。

[URL] URL があれば登録をお願いします。

ない場合は仮のものでも問題ありません。

※無記入はエラーになる仕様です。

[ユーザー名] 記憶させるアプリやサイトの ID 等を入力してください。

[パスワード] パスワードを入力してください。

入力が終わりましたらチェックをクリックしてください。

使用方法 (PC)

Password Pocket を拡張頂いた Chrome 又は Edge にてログイン状態にしてください。

ログイン状態で登録しているサイトへ入って頂くと、自動的に入力されます。

メモ機能

メモ機能は ID やパスワードと同じように本体にパスワードをかけたメモを残す事が可能です。



-----「メモ」のタブをクリックしてください。



入力可能な文字数は 500 文字になります。

マスターパスワードロックを利用



「マスターパスワードロックを利用」をオン  にして頂き、 をクリックして頂くと保存できます。

□パスワード生成器




ここではパスワードを作成します。


- ・アルファベット大文字
- ・アルファベット小文字
- ・数字
- ・特殊文字

4つの条件のうち、加えたい要素をオンにして頂くと自動的にパスワードを作成します。(全てをOFFにはできません)

パスワードの長さをバーで調整可能です。

長さ: 12 

 をタップして頂くと選択されている条件でパスワードを作り直します。

最後に  にタップして頂くと生成したパスワードをコピーします。

□自動ロック



作が行われなかった時に、本アプリがスリープ状態にはいる時間を設定いたします。

プルダウンより

15分後スリープ / 30分後スリープ / 1時間後スリープ /
2時間後スリープ / 3時間後スリープ / 自動スリープしない
を選択可能です。

スリープに入ることによりバッテリーの消費を抑え、他人から閲覧されないように致します。

□読取専用モード



パスワードポケット本体が無い状態でアプリを使用出来るようにします。



ボタンをクリックしますと上記のようにマスターパスワードが求められますので入力してください。
読み取り専用モードがオンになります。

※読取専用モードでは、データの編集・追加・削除はできません。

□読取専用モードでのログイン

読取専用モードの時のログインは「読取専用モード」をご利用ください。

起動すぐにオンライン



- 1.中央のボタンを押し、PasswordPocketを起動します
- 2.ウェブサイトの下方にある「接続デバイスを選択」を押し、ウェブサイトとPasswordPocketを接続します。
- 3.ウェブサイト上のリストからあなたのPasswordPocketを選択し、「ペアリング」ボタンを押します。
- 4.もしPasswordPocketが読み取れない場合はPasswordPocketが他のデバイスと接続されていないか確認してください。

読取専用モード

接続するデバイスを選択

ユーザー名とマスターパスワードが求められますので、入力して頂きますと読取専用モードでログインができます。

□バックアップ / 復元



ここではバックアップファイルを作成することが可能です。
「バックアップ」をクリックするとマスターパスワードを求められます。

ファイル名：PasswordPocket_xxx.backup
ダウンロードファイル内に保存されます。

※バックアップファイルもマスターパスワードで暗号化されています。

復元方法



ファイルを選択をクリックし、バックアップファイルを選択してください。
その後、「復元」をクリックするとマスターパスワードを要求されます。
入力すると復元が始まります。

□ログイン情報インポート



PasswordPocket は外部ログイン情報のインポート機能があります。共通フォーマットの CSV ファイルをサポートします。

・ファイル例

| name | url | username | password | |
|---------|-------------|------------|----------|--|
| Hulu | https://www | area@area. | area1234 | |
| Netflix | https://www | area@area. | area5678 | |
| Amazon | https://www | area@area. | area9999 | |

1 行目は各フィールド度のタイトルになります。

name , url , username , password

2 行目からの各行は 1 つのログイン情報になります。

- ・ 1 行目 ログイン情報に割り当てた名前 (※64 字以内)
- ・ 2 行目 ウェブアドレス (※128 字以内)
- ・ 3 行目 ユーザー名 (※255 字以内)
- ・ 4 行目 パスワード (※239 字以内)

サポートへのお問い合わせ

QRコードをスマートフォンのカメラで読み込むことでメールフォームのページ URL を開く事が可能です。



メールサポート



または商品ページよりお問い合わせください。

商品ページ

www.area-powers.jp

株式会社エアリア [TEL] 03-5779-6011 営業時間：平日 10-17 時
土日祝祭日・夏季・年末年始休業期間を除く

