


ゲームコントローラー各機器との 設定スタートアップガイド

DOUBLE
X
F A C E

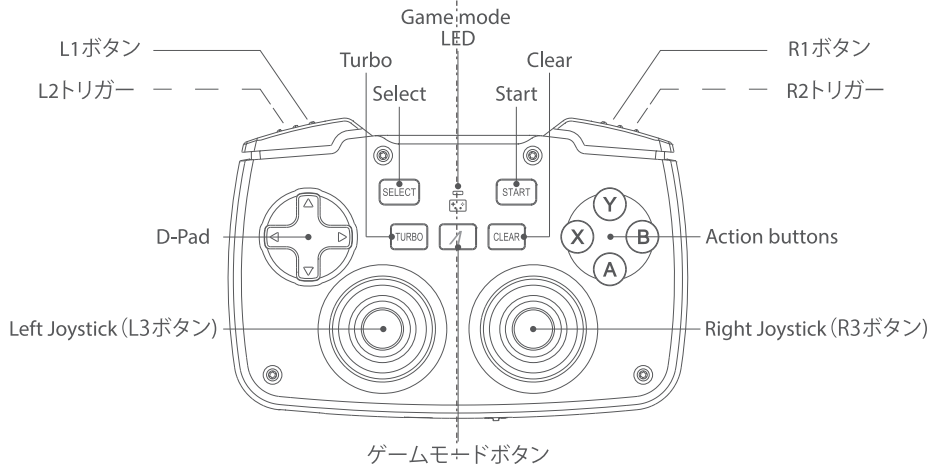

Switch との接続 (その1)

Switch 本体の電源を入れ「設定」→「コントローラーとセンサー」からコントローラーのもちかた／順番を変えるをタップします。

コントローラーのペアリング

電源スイッチを ON にし、モード切替 () を

をコントローラーにしてください。

() + R1 を同時に長押ししてください。

黄色 LED が早く点滅するとペアリングモードになります。

認識まで少しお待ちください。

認識しない場合は・・・

() を押してコントローラーを認識させてください。

※認識しない場合は次のページ (その2) での接続を行ってください。認識した場合、その2の手順は不要です。

Switch は日本で販売されているモデルでの動作認識の方法です。

Switch との接続 (その2)



Switch 本体の設定]→「コントローラーとセンサー」から (コントローラーのもちかた／順番を変える) Pro コントローラーの優先通信を ON にします。

本製品の電源スイッチを OFF のまま USB ケーブルを用いてスイッチと有線で接続してください。

接続確認後、本製品の電源を ON にしてください。

() を押すと LED が黄色に点灯します。

「登録しました」と画面に表示が出ますと完了です。ケーブルを外してご利用頂けます。

※スリープからの復旧には対応しておりません。

iOS / iPadOS との接続

コントローラーのペアリング

電源スイッチを ON にし、モード切替  をコントローラーにしてください。

 +  を同時に長押ししてください。



青色 LED が早く点滅するとペアリングモードになります。

Windows11 / 10 (X-INPUT) との接続

コントローラーのペアリング

電源スイッチを ON にし、モード切替  をコントローラーにしてください。

 L1 +  を同時に長押ししてください。



赤色 LED が早く点滅するとペアリングモードになります。

Windows11 / 10 (Direct) との接続

パソコンと本製品付属のケーブルを有線接続します
モード切替  をコントローラーにしてください。

その後本製品の電源を ON にします。
(ON の状態で接続しますと切替ができません)

 を 5 秒ほど長押ししますとモードが切り替わります。
※本モードは有線接続している時のみ有効です。

Android(HID モード)

コントローラーのペアリング

電源スイッチを ON にし、モード切替  をコントローラーにしてください。

 +  を同時に長押ししてください。



緑 LED が早く点滅するとペアリングモードになります。

Android 側

※表示内容等は機種により異なります。

Bluetooth の [新しい機器とペア設定する] から本製品を選択してください。

PS4 との接続

※本製品にタッチパッドは搭載しない為、タッチパッドが必要なゲームの操作はできません。

コントローラーのペアリング

電源スイッチを OFF のまま USB ケーブルを用いて PS4 と有線で接続してください。

本製品の電源を ON にしてください。

LED が点灯しますので、 ボタンを押して頂くと点滅に切り替わります。

PS4 側の画面でどのユーザーが使用しますかとなりますので  を押してください。

以上で設定完了となります。