



取扱説明書



マイク	無指向性
ビットレート	512Kbps
サンプリングレート	16kHz
録音	モノラル WAV形式
連続最大録音	8時間 / 合計:約25時間
接続端子	TypeC (USB2.0転送)
バッテリー	リチウム充電(190mAh)
メモリー	内蔵32GB
充電時間	約2時間
APP	ViKLink録音(パソコン非対応)
本体サイズ	約155×9.6mm / 17g
対応OS	Windows10～ MacOS11(M1チップ以降)～ iPhone(TypeC接続) iPad(TypeC接続) Android8(OTG対応機種)～
付属品	・専用イヤホン・USB充電ケーブル ・替え芯(ボールペン)×2本

32GBは1G=1000MBとして計算しています。(10進法)

本製品は録音機能を搭載したボールペンです。TypeC接続のスマートフォン、TypeC接続のiPhone/iPadでは対応アプリ(AI)を用いて文字起こし+要約が可能です。いくつかの制約がございます。●本製品はバッテリーを搭載商品です。注意事項は取扱説明書をご参照ください。●保証はハードウェア部に対して行うものであり、直接間接を問わずその他の損害に関しましては保証致しかねます。



同梱品

本体



専用イヤホン



替え芯



USB
ケーブル



説明書
(本書)



ご購入後初めてのご利用前に2時間の充電をお願いします。

ペンの出し方



ペン先を時計周りに回して頂くとペンがでます。

使用上の注意

お客様と他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に使用頂くために下記の注意事項をお守りください。

パソコンの故障やトラブル、データの消失、損失、取扱い方を間違った使用により生じた本製品の故障は保証対象外となります。

- ・本製品の分解、改造は決して行わないでください。
- ・パソコンに取り付ける前に必ず、パソコンメーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- ・濡れた手で本製品に触れないでください。故障の原因になります。
- ・本製品の取付や取外しによる故障、データ消失等が起きましても弊社ではその責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・ケーブルの取り外しは、必ずコネクタを持って行ってください。ケーブル部分をもって引っ張るとコネクタの故障、ケーブルの断線の原因となります。
- ・本製品を直射日光のあたる場所や車中に置かないでください。屋内での使用を前提としています。
- ・本製品を屋外、熱のこもりやすい場所で使用しないでください。
- ・大量の埃や油煙が発生する場所では使用しないでください。
- ・本製品は精密機器です。上に物を乗せたり、叩いたり、衝撃を与えないでください。
- ・本製品を本来の目的以外の用途に使用しないでください。
- ・乳幼児が触れたり、手の届く場所に保管しないでください。
- ・ペン先を人や動物に向けしないでください。事故、怪我の原因になります。
- ・特定の組み合わせでのみ起きる症状に関しては対応出来ない事がございます。
- ・本製品の仕様や外観の改良は予告なく変更する場合がございます。

・バッテリーに関しまして

(ご利用に関しては事前にご確認頂き、ご利用ください。)


- ・本製品はリチウムイオンを含みます。
 - ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
 - ・防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張 / 発熱等の原因につながります。
 - ・充電を行う場合は付属の充電ケーブルを用いて充電を行ってください。
 - ・急速充電器や PD 充電器は使用しないでください。PC での充電をおこなってください。
- ケーブルを束ねた状態で充電をおこなわないでください。

バッテリーの経年劣化は保証対象外になります。廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに基づき廃棄してください。

- ・装着時に本製品が熱をもつ(いつもとは異なる)等の異常を感じた場合はご利用を止めてください。




電源ON / 録音

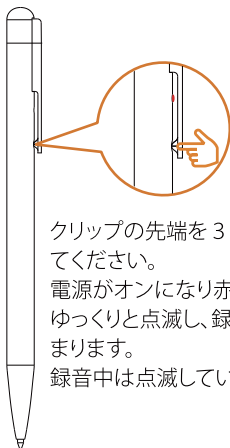

クリップの先端を3秒間押し
てください。
電源がオンになり赤色LEDが
ゆっくりと点滅し、録音がはじ
まります。
録音中は点滅しています。



停止 / 保存

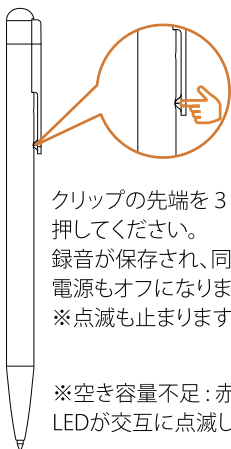

クリップの先端を3秒間
押ししてください。
録音が保存され、同時に
電源もオフになります。
※点滅も止まります。

※空き容量不足：赤と緑の
LEDが交互に点滅します。




再生




ペン尻はキャップになっています。こちらを外して頂くとTypeC端子がでてきます。

こちらに付属のイヤホンを挿して頂く事が可能です。

+ / - はボリューム調整が可能です。ダブルクリックするとファイルをスキップします。

 は再生、一時停止が可能です。

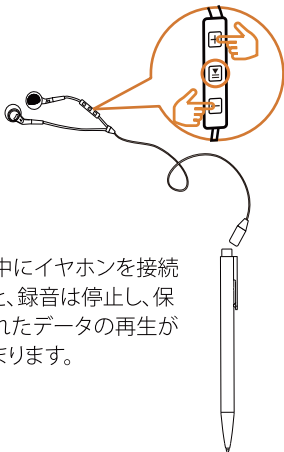

録音中にイヤホンを接続すると、録音は停止し、保存されたデータの再生が始まります。



イヤホン操作



クリックでボリュームアップ。
ダブルクリックで次のファイルへ。



再生。一時停止。



クリックでボリュームダウン。
ダブルクリックで前のファイルへ。



ペン先交換



ペン先を反時計周りに回して
頂く事で先端部分が外れます。
※この時必ずペン先は収納し
ておいてください。




左図の黒い箇所を反時計周りに
回して頂く事で芯がはずれ
ます。
新しい芯は今までの逆の手順
で交換して頂けます。



充電

注意：急速充電器やPD充電器は使用しないでください。PCでの充電をおこなってください。

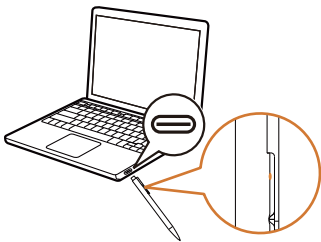

充電中：PCまたは充電器に接続すると、オレンジ色のLEDが点灯します。

満充電になると消灯致します。

要充電：オレンジ色のLEDが高速に点滅します。

空き容量不足：赤と緑のLEDが交互に点滅します。

リセット：クリップの先端を10秒間押してください。

※TypeAポートしかない場合

付属のTypeC(メス)→TypeA(オス)の変換ケーブルをご利用ください。

推奨USB 充電器

Mini
AC CUBE

[メーカー] エアリア (AREA)

[商品名] Mini AC CUBE 1A

[JANCODE] 4560490566937

[商品型番] MS-USB1A






ファイル

本製品の認識名はVR100となります。

(※表示例)



20251009084127 .WAV






RECORD

ファイル名は年月日時間になります。
ファイルはRECORD フォルダにございます。

Windowsの場合

USBメモリのようにエクスプローラーで
確認頂けます。

▼ デバイスとドライブ




ファイルはVR100→RECORDフォルダ→
Aフォルダ内にあります。



取り外しは上記取出しを実行してから取り外してください。

Androidの場合(Android 16)


ファイル表示は機種により異なります。

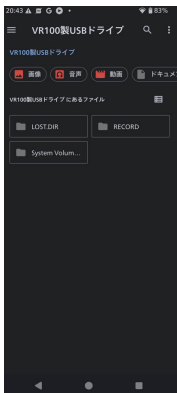

ファイルはVR100→
RECORDフォルダ→
Aフォルダ内にあり
ます。

※スマホの操作方法は弊社でサポート
しておりません。

iPhoneの場合(iOS26.0.1)

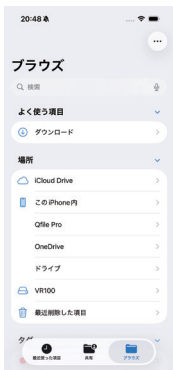

ファイルはVR100→
RECORDフォルダ→
Aフォルダ内にあり
ます。

ブラウズからVR100
をご確認ください。



ファイルを長押しして選択するとプルダウン表示がでますので、iPhone上でファイル名の変更や不要なファイルの削除も可能です。

※スマホの操作方法は弊社でサポートしておりません。



文字起こしアプリ iPhone / Android用



VikLink REC
VIKLINK.co



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




アプリは本製品を接続していないとご利用頂けません。

文字起こしには活舌やイントネーションにより聞き取りの正解率が異なります。また、長時間の文字起こしには相当の時間を要します。1ファイルの音声ファイルを約10分以内としてください。


・アプリ起動後の手順。

※ペンはアプリを起動してる端末に接続した状態にしておいてください。

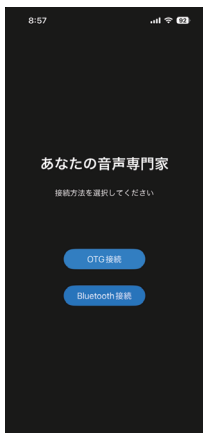


OTG接続をタップしてください。


※OTG対応のスマホであること。

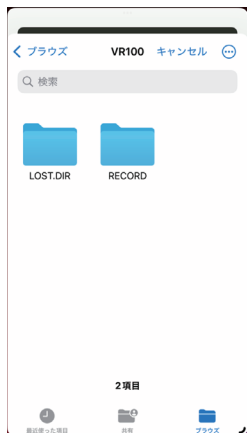

VR100が本製品の認識型番になります。
「RECORD」フォルダを開いてください。

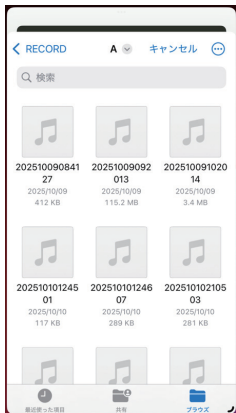


音声ファイルを選択してください。

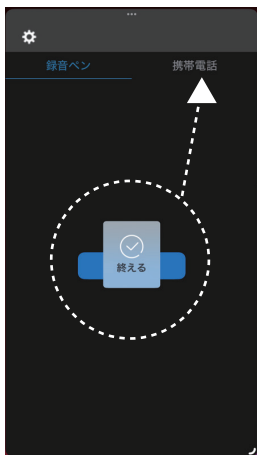

「終わる」の表示ができましたら、「携帯電話」のタブをタップしてください。



実行するファイルの横にある「AI」をタップしてください。

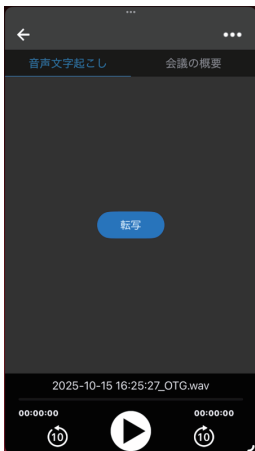

「転写」をタップしますと文字起こしがはじまります。

※サーバー処理の状況により必要な時間は異なります。