


AREA

「タッチ式」「挿込式」両対応 ICカードリーダー

ICカード(マイナンバーカード)はログインするサイトで認証する時に認識します。マイナンバーカードの仕組上、通常の接続時では認識・情報表示はいたしません。

2Style Reader

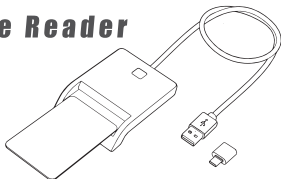

注意事項

- 本製品は精密機器であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装破損の原因になります。
- 製品を取り外す際には、必ず USB コネクタ部分をしっかりと持ち、ケーブルを直接引っ張らないように注意してください。ケーブルを引っ張ると、断線や破損の原因となります。
- 高温、多湿になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因となります。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品や IC カードとの通信中に、USB ケーブルを無理に引き抜かないようにしてください。これにより、データ破損や機器故障が発生する可能性があります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を使用する前に、USB 端子に汚れがある場合は必ず拭き取ってからご利用ください。故障の原因になります。
- 本製品を分解、改造をしないでください。
- 使用中に異臭、発熱、変形等の異変を感じた場合は、ただちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- 本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。
- 本製品の保証は製品単体にかかるものです。いかなる理由がございまして直接・間接を問わず本製品以外の保証は致しかねます。


商品仕様

対応カード	ISO7816 規格準拠接触型ICカード
	マイナンバーカード等
パソコンとの接続	USB / またはTypeC(付属の変換にて)
USB規格	USB2.0
本体サイズ	約90 x 70 x20 mm
重量	約83 g
ケーブル長	約150cm
認定規格	EMV4.0 Level1
材質	ABS
動作電圧	5V
対応OS	Windows 11 / 10
	mac OS 10.15 以降
LED	パソコンとの接続時 黄色点灯 カード挿込時 一度赤点灯 → 緑色点灯 読込時 点滅→点灯 カードタッチ 黄色と赤が点灯


「内容物」

- ・カードリーダー 本体
- ・TypeC 変換 ・説明書兼保証書（本書）

TypeC 変換を接続された場合、右の図のようにコネクタに隙間が出来ますが仕様となり正常です。



パソコンとの接続

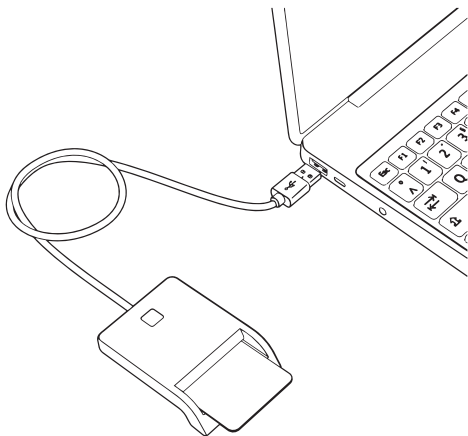

パソコンのUSBポートへ接続をおこなってください。

※TypeCポートへの接続は付属の変換アダプタをご利用ください。


1. パソコンが起動後、本製品をパソコン本体のUSB（TypeCポートに接続される場合は本品に付属のUSB-TypeC変換をご利用ください）へ接続します。

2. 本製品のLEDが点滅または点灯したらICカードをまっすぐ挿入します。

※カードの向きは次のページをご確認ください。

カードの接続方法

●差込の場合

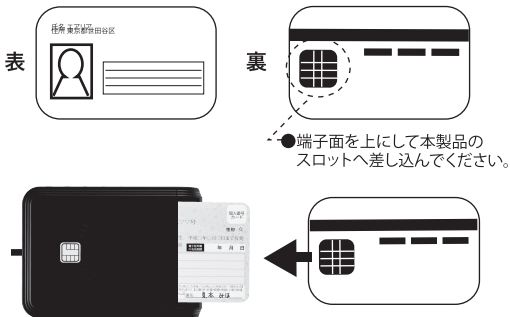

※カードアクセス中に抜いたり本製品をパソコンのUSBから取り外さないようにしてください。

挿しこんだ直後 LED が点滅しますので、点灯に切り替わるまでおまちください。

点滅しない場合はズレている可能性が考えられます。
向きなどを再度ご確認ください再度差し込んでください。

カードアクセス中やLEDランプ点灯時にはカードを抜かないでください。

カードの接続方法

●タッチの場合



サイトへアクセスした際、ログインを求められた際に本製品へタッチしてください。

タッチ認証はログイン時間に制約がある場合や状況に応じては認証できない場合がございます。その場合は差込にてログインをお試しください。

タッチで認識すると“ピッ”と音になります。

差込とタッチの同時利用はできません。
カードを差し込んでいる状態でタッチは認識しません。

マイナポータルにログイン

①取扱説明書のカードの挿しこみをご確認いただきカードリーダー（光っている面）に対して顔写真は裏になる向きで挿入ください。

●この後の流れとしましては・・・マイナポータルへアクセスする事で初めてマイナンバーの情報が閲覧できます。

ご利用ブラウザにプラグインをインストールすることでご利用いただけるようになりますため、下記の内容をご確認くださいませ。

1-A: ブラウザChromeを使ってアクセスする場合
<https://img.myna.go.jp/manual/02/0015.html>

※Macでのご利用はChromeのみに対応します。

1-B: ブラウザEdgeを使ってアクセスする場合
<https://img.myna.go.jp/manual/02/0165.html>

③マイナポータルにアクセスします
<https://myna.go.jp/login/pc>



ゲスト

自治体を設定



お知らせ

① 登録状況の確認



公金受取口座と健康保険証の登録状況を確認できます。よくある質問 [🔗](#)

確認

証明書

マイナンバーカード



健康保険証



 医療受給者証



マイナーポータル画面に入りますと、最初はゲストになっています。

上記の「マイナンバーカード」をクリックしてください。

※画面は行政サイトにつき更新やアップデートで表示やレイアウトが変わる場合がございます。

ログイン

ログイン方法の選択



ICカードリーダーダライタを使っ
てログイン



スマートフォンでQRコードを読
み取ってログイン



準備が必要です

ICカードリーダーダライタを使ってログインするには、マイナポータルアプリとブラウ
ザ拡張機能が必要です。

1 PC用のマイナポータルアプリのインストール

ダウンロードしたファイルを開いて、アプリをインストールしてください。

アプリをダウンロード

2 ブラウザ拡張機能のインストール

ブラウザ拡張機能をインストールし、拡張機能を有効にしてください。

拡張機能をダウンロード

3 ICカードリーダーダライタをパソコンに接続して読み取る

ICカードリーダーダライタをパソコンに接続後、マイナバーカードをセットし、読み取っ
てください。


ICカードリーダーダライタでログイン

ICカードリーダーダライタを使ってログインを選択します。

カードを挿入 又は タッチ（本製品の上部に置いて）
ください。



マイナンバーカードを本製品に挿した状態にしてください。
その後「OK」をクリックしてください。

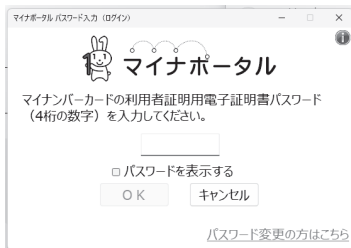

こちらのパスワードはマイナンバー作成時にお客様が
決められたパスワード番号になります。



わたし

自治体を設定



お知らせ

① 登録状況の確認

公金受取口座と健康保険証の登録状況を確認できます。[よくある質問](#)

確認

証明書

マイナンバーカード >



健康保険証 >



医療受給者証 >

健康医療

医療費 >

薬 >

予防接種 >

乳幼児健診 >

妊婦健診 >

ログインが出来るとゲストの部分がわたしと変わっています。※こちらはお客様の設定により異なります。

■故障かなと思ったら・・・

●カードを読み込まない（エラーになる）

⇒カード挿入後、本製品のLED が点滅します。点滅終了後にカードへアクセス（アクセスサイトの起動等）をしてください。

⇒アクセスランプが点灯、点滅しないなどの場合は改めてカードを挿しなおしてください。

カードのICチップの汚れや腐食は読み込めない場合がございます。このような場合は本製品の不具合ではございません。カードを新しいものに交換しお試しください。

●パソコンで認識しない

パソコン本体のUSB(TypeC) ポートに接続しお試しください。

USB ハブ経由では正常に動作しない場合がございます。

パソコン本体の他のUSB ポートに接続してください。

ノートパソコンの場合はノートパソコンを電源に接続した上でお試しください。