



WE-CAM



MS-BCAM-B / microSD なしモデル

MS-BACM32-B / microSD32GB 付属

MS-BACM64-B / microSD64GB 付属

注意事項


- 本製品は精密機器であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装破損の原因になります。
- ご利用の前に付属の USB 充電ケーブルで3時間以上の充電を行ってからご利用ください。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因となります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を充電する前に、TypeC 端子に汚れがある場合は必ず拭き取ってから充電してください。故障の原因になります。
- 自転車等の乗り物に取り付けてのご利用の場合は、完全に停車してから操作をしてください。
- 本製品を分解、改造をしないでください。
- 本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。

リチウムバッテリーに関しまして

(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

- 本製品にはリチウムバッテリーを含みます。○本製品に強い衝撃を与えないでください。○防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張、発熱などの思わぬ事故につながります。
- 充電には付属の充電ケーブルにて充電し、USB-AC は 1 ~ 2A 出力のもので日本国内でご利用頂ける PSE 適合品をご利用ください。また形状があらからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでお止めください。
- しばらくご利用されずに充電するとリチウムバッテリーが劣化しますので1カ月に1回程度は充電を行ってください。バッテリーの経年劣化は保証対象外となります。○廃棄に関しましてはお住まいの自治体のルールに基づいて廃棄してください。

各端子

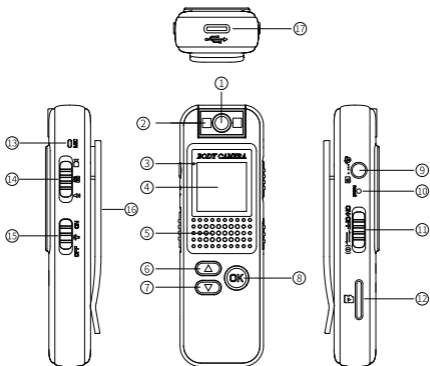

① レンズ

② ライト

③ 充電 LED

④ ディスプレイ

⑤ スピーカー

⑥  ボタン

⑦  ボタン

⑧ OK ボタン

⑨ フォト / 反転

⑩ リセットボタン

⑪ 電源ボタン

⑫ micro SD カードスロット

⑬ マイク

⑭ ビデオ / 写真 / 録音

⑮ ライト ON / OFF

⑯ クリップ

⑰ USB 端子 (TypeC)

仕様


本体サイズ	29 x 88.1 x 19 mm
本体重量	41g
対応フォーマット形式	FAT32 / exFAT
対応メディア	micro SD ※最大256GB Class10推奨
対応容量	最大 256GB
ビデオ解像度	1920 x 1080(1080FHD)
ビデオ形式	avi
写真 解像度	4032 x 3024
写真形式	jpg
録音形式	wav
バッテリー持続時間	210分
USB端子	TypeC
搭載バッテリー	リチウム バッテリー
バッテリー容量	3.7V / 700mAh

※micro SD はフォーマットしてからご利用ください。


同梱品

本体、TypeC USB ケーブル、自転車固定用ブラケット、説明書(本書)



電源をいれる

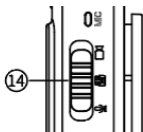

電源を入れる前に⑭のスライドが真ん中の写真の位置になっているか確認してください。ビデオ(上)、録音(下)の位置になっていると電源をいれた時からビデオ、録音が始まります。

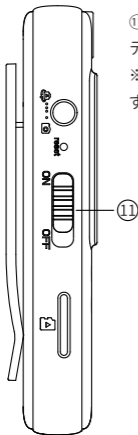


⑪電源ボタンをON側(上)にスライドしてください。ディスプレイに「Welcome」と表示されます。
※このまま放置しておくと「Goodbye」と表示されます。

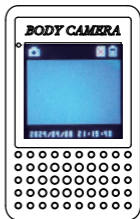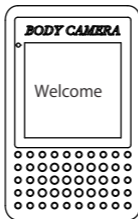

画面右上にこのマークが出ている場合はmicro SDが挿されていません。

※このまま放置しておくと省電力モードに入り、「Goodbye」と表示され電源がきれます。

充電をする

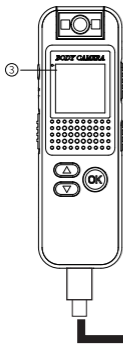

⑰の USB 端子に付属の USB ケーブルをさして、充電を行ってください。

③充電 LED が点灯します。


満充電になりますと、LED は消灯します。

※本製品に充電電機は付属しませんので別途ご用意ください。


※充電時間 3 時間



(1~2A 出力の充電器推奨)




クリップ



⑱のクリップは挟むだけでなく、磁石を内蔵しています。

ネジ穴を使用することで三脚への取り付けも可能です

写真を撮る




P-04 の手順にて電源を入れてください。


ディスプレイが映っている状態で⑨のボタンを押して離してください。写真の撮影ができます。


※この時、カメラの向きによっては上下が反転します。⑨を長く押して頂くと反転します。反転したら指を離してください。

ビデオを撮る



P-04 の手順にて電源を入れてください。


⑭のスライドを(上側)ビデオ  にスライドしてください。

停止する時はスライドを真ん中の位置  に戻してください。


※この時、カメラの向きによっては上下が反転します。⑨を長く押して頂くと反転します。反転したら指を離してください。
注意：撮影後の動画は反転できません。


特性上、マイクは風の影響を受けます。そのため自転車録画並びに屋外録画での風がある日は風切り音が強くなり 音声機能は著しく低下する場合がございます。予めご了承ください。

音声を録音




P-04 の手順にて電源を入れてください。

⑭のスライドを(下側)録音  にスライドしてください。


停止する時はスライドを真ん中の位置  に戻してください。

※特性上、マイクは風の影響を受けます。
予めご了承ください。

ライトをつける



電源が入っている状態で⑮を上側にするとカメラ両脇のライトが点灯します。



⑧のOK ボタンを長押しして頂くとセットアップに切り替わります。

再度長押しして頂くと戻ります。

ここでは細かな設定を行います。



⑧のボタン横にある⑥⑦の上下ボタンにて操作します。

- | | | |
|-----------|-------|---|
| ビデオ解像度 | | 解像度の選択ができます。 |
| サイクルビデオ | | MicroSD の容量が一杯になると古いファイルから上書きしていく設定になります。
ビデオファイルの1ファイルの録画時間を選択してください。 |
| 写真解像度 | | 写真解像度の選択ができます。 |
| 日付ラベル | | 写真、ビデオに日付をいれるか選択します。 |
| 自動シャットダウン | | 電源オフまでの時間設定。 |
| スクリーンセーバー | | ビデオ録画中の画面が消灯するまでの時間設定。 |
| 言語設定 | | 12種類の言語から設定が可能です。 |
| 日付時刻 | | 本体内の日付設定ができます。 |
| フォーマット | | Micro SD カードをフォーマットします。 |
| デフォルト設定 | | 工場出荷時の設定に戻します。 |
| バージョン | | 本体ファームウェアのバージョン。 |

解像度



1920 x 1080

1440 x 1080

1280 x 720

の3種類の解像度から選択可能です。

1920x1018 が高解像度 (出荷時の設定) になります。

サイクルビデオ



オフ / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分
から選択可能です。

オフ設定ではサイクルをしないので
microSD の容量が一杯の時点で録画
が終わります。

1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 を選択頂くとサイクル録画が始まります。
サイクル録画は microSD の容量が一杯になると、一番古いデータを
削除し、新しい録画を始めます。

設定頂く時間は1ファイルの録画時間になります。

この時間が短いほど、古いデータの削除される時間が短くなります。

写真解像度



4032 x 3024

3648 x 2736

3264 x 2448

2592 x 1944

2048 x 1536

の5種類の解像度から選択可能です。

4032 x 3024 が出荷時の設定になります。

日付ラベル

動画、写真に日付を乗せる事ができます。

「オン」「オフ」から選択頂けます。

自動シャットダウン (操作をしない時の電源オフまでの時間)

「オフ」「1分」「3分」「5分」「10分」から選択可能です。

スクリーンセーバー (ビデオ録画中の画面が消灯するまでの時間)

「オフ」「1分」「3分」「5分」「10分」から選択可能です。


言語設定



日本語、English等、12ヶ国語から選択可能です。

日付時刻



本体内の日付時刻の設定が可能です。




上の画像のように年が選択されている状態で変更したい場合は   を押して変更してください。
⑧OK を押すと次に進みます。

YY/MM/DD のところで選択をすると
YY/MM/DD
DD/MM/YY
MM/DD/YY
と年 / 月 / 日の表示順を入れ替えることができます。

設定が完了しましたら⑧OKを長押しで設定が
終わります。

データ確認




⑧のOK ボタンを短く押して頂くとプレビューに切り替わります。

Ⓐ Ⓡ を押して頂くと動画、写真、ボイスレコーダの順に切り替わります。

再生したい動画やボイスレコーダー（録音した音声）は⑧OK ボタンを押すと再生されます。

データ削除



上記データ確認でプレビュー表示をしている時にそのデータを消す場合はⒶ または Ⓡ を長く押して頂くと「これを削除します」と「すべて削除」と表示されます。

選択頂きますと「実行」と「キャンセル」の選択が出ますので消して良い場合は⑧OK ボタンを短く押して実行してください。

削除自体をキャンセルする場合は⑧OK ボタンを長押しするとキャンセルできます。


削除したデータは復元できませんので慎重に実行してください。

micro SD 挿しこみ

micro SD を本体に挿しこむ場合は microSD の端子側を上にして右図のように挿しこんでください。

また microSD スロットはプッシュ式になりますので、1mm 程度奥にカチっとするまで押しこんでください。

※浅い箇所では指を離すと飛び出しますのでご注意ください。

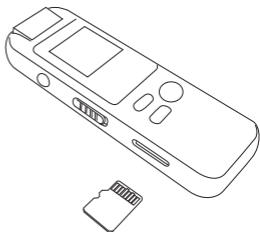

※micro32GB/64GB 付属 モデルでは最初から挿しこまれています。

micro SD

本製品は最大 256GB の micro SDXC に対応しています。

またフォーマットに関してはセットアップ内にあるフォーマットより行って頂けます。

フォーマットをしますと下記3つのフォルダが micro SD 内に自動的に作成されます。録音、写真、ビデオのデータはそれぞれのフォルダに格納されます。



AUDIO




PHOTO



VIDEO

自転車用固定ブラケット

直径 31mm のハンドルまで取り付け可能です。

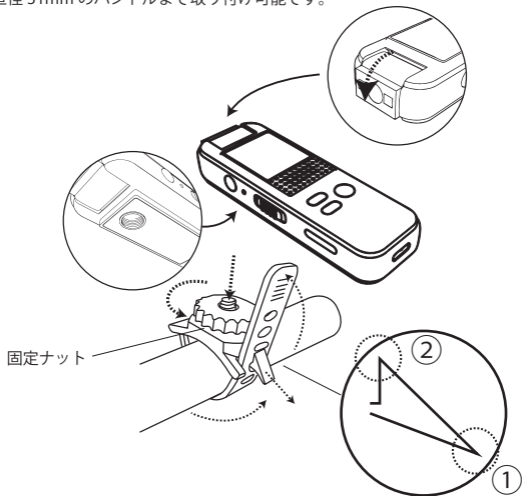

最初にハンドルにベルトを巻き付けます。

この時①と②の角が穴を通っている事をしっかりと確認してください。

※走行中に振動で外れない為の確認になります。

本体をカメラネジに時計回りに回して装着してください。

この時、固定ナットを半時回りに回して頂きカメラの向きと固定位置を調整してください。

F_ 画面が上下反転しています。


A_ ⑨のボタンを長押ししてください。

F_ 電源はONなのに画面が消えています。

A_ 省電力モードに入っています。一旦、OFF にしてから ON にして頂くと起動します。

F_ 電源を入れると撮影が始まってしまいます。

A_ ⑭のスライドが真ん中に位置している事を確認してから電源を ON にしてください。

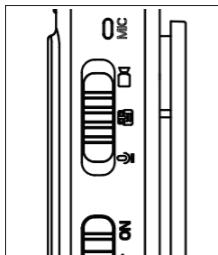

左の図のように⑭のスライドが真ん中の状態で電源をONにしてください。

F_ 電源 ON/OFF やシャッター音は消せますか。

A_ 盗撮防止の観点から音は消せない仕様になっています。

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

お問い合わせはこちらへ

QRコードを読みこんで頂きますと
メールフォームのページを開きます。



