


# ゼンクリ ALL Clean

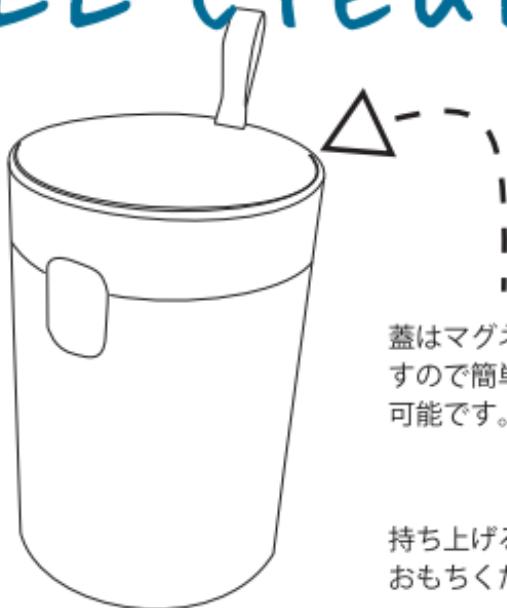

蓋はマグネット固定で  
すので簡単に取り外し  
可能です。

持ち上げる時は本体を  
おもちください。

## ■注意事項

- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- 重い物をのせたり、落下させたりしないでください。
- 傷がつきやすい物、割れている物には使用しないでください。
- 本商品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
- 傷ついて困るものでは使用しないでください。
- 使用状況、保管場所、保管状況によって、経年により劣化する場合  
がございます。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください。


①



- ①ロングブラシ
- ②フランネルクロス
- ③クリーニングクロス

オレンジの部分を下へスライドして頂くとブラシが出来ます。

②

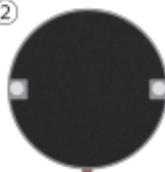

③



※強く押しつける、毛の中心で対象物を傷つける事になりますので、毛先で軽く掃くようにしてください。

※傷つきやすいデリケートな材質の表面には使用しないでください。

※埃や固いゴミが付着したまま使用すると、対象面を傷つける場合がありますのでとり除いてから使用してください。

④ミニブロアー

埃の吹き飛ばしにご利用頂け

⑤ショートノズル

ます。先端を付け替えてご利用ください。

⑥ロングノズル

ノズルの装着感は緩めになっています。人差し指と中指でノズルを挟み親指で押すよう





⑦ハケ / 太溝用

⑧ハケ / 細溝用

⑦と⑧は根元で繋げる事が可能です。




⑨ミニスプレー (2cc)

※シンナーや除光液などの有機溶剤、オイル、香料やアルコールを多く含むもの、化学薬品類や燃料は入れないでください。

粘性の強い液体は入れないでください。

内容物を入れた際は液が出てくるまでプッシュ部分を何度か押してください。

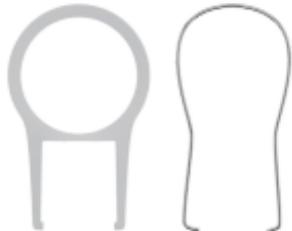

⑩キーキャップラー

⑪スイッチラー

※メカニカル式のキーボードをご利用ください。パンタグラフ式やメンブレン式のキーボードでは取れない仕様になっていますのでご利用頂けません。

※事前にキーボードのキーが取り外し可能かご利用のキーボードメーカー様へお問合せください。



⑫延長ロッド

⑬～⑯を接続して持ちやすくする為の  
ロッドになります。

(長くする為の部品になります。)



⑬小型カーブブラシ



⑭スティッククリーナ



⑮イヤホンブラシ

⑯ペンクリーナー

※ペン先で突き破らないようにご注意く  
ださい。人にむけないでください。

繊細なものにご利用頂くと破ける場合が  
ございますのでご注意ください。



⑯ソフトブラシ  
毛先が柔らかいブラシ。

---



⑰隙間用ブラシ  
網目の掃除に。

---



⑲スエードチップ  
レンズの指紋とり。

---



㉑SIM ピン  
穴に対して垂直に挿しこんでください。

