


カ X ラ  
バ ス タ ー

SCOUTER & SOUND

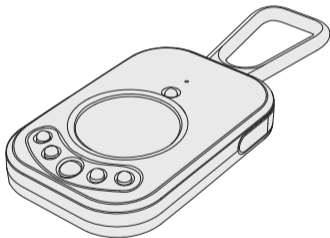

赤外線検知アラームで近くにカメラがあるかを調査。  
/ 振動検知アラームで思わぬ荷物の移動を検知。

## 【リチウムイオンバッテリーにおける注意事項】

自動車のダッシュボードや窓際など直射日光のあたる場所、自動車の車内など高温になる場所に放置しないでください。

- 小さなお子様の手の届かないところで保管・充電・ご利用ください。
- 長時間、充電をし続けしないでください。
- 水、液体などで濡らさないでください。
- 充電する際は本製品付属のケーブルにて行ってください。

これら事項をお守り頂けないと商品の発熱・発火・発煙の原因となります。

ご利用は本製品付属の取扱説明書をご熟読頂きご利用ください。

### 安全にお使い頂く為に

「警告」

絶対に行ってはいけないことを記載しています。

「安全上の注意」

注意事項を守らないと使用者がケガをしたり、物的損害の発生が考えられます。


## ■警告

1. 火中に投入したり、加熱しないでください。
2. 高温になる場所や火のそばでの使用や放置をしないでください。
3. 高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。
4. 著しい膨らみが生じた場合は使用しないでください。
5. 水に浸水した場合、濡れた場合は使用しないでください。

## ■安全上の注意

1. 充電は本製品に付属の充電ケーブルを用いておこなってください。
2. 本製品を分解、改造等を行わないでください。それらの原因による故障、トラブルに関しましては一切責任を負いかねます。
3. 本製品に衝撃を与えないでください。
5. 液漏れが発生した場合は皮膚や目に触れないようにしてください。触れた時は流水で洗い流し、医師の診察をうけてください。
6. 本製品に防水機能はございません。濡れないように乾燥した状態でご利用ください。
7. 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。飲み込んだ場合、すぐ医師の診察をうけてください。
8. 本製品の廃棄に関しましては、各地方自治体の廃棄方法をご確認ください。

名称 / 仕様

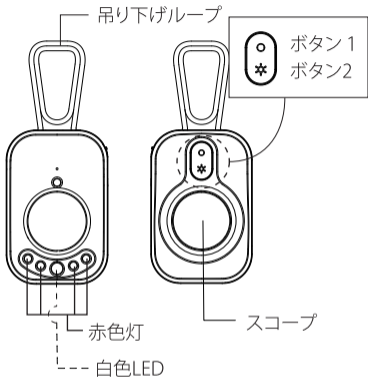

出力音: 弱 / 中 / 強

照射ライト: 赤色灯

ライト: 白色

バッテリー: 60mA

充電時間: 約 50 分


同梱品 本体、充電ケーブル、説明書 (本書)、目隠しシール

材質: ABS / PC

本体サイズ: 約 100 x 42 x 14 mm

本体重量: 約 22g

## 充電につきまして

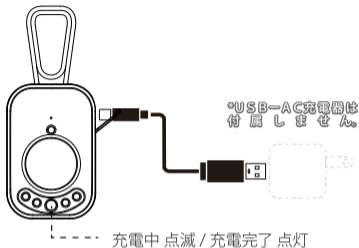



本製品に充電用の AC アダプタは付属していません。別途ご用意ください。

付属の USB ケーブルにて充電を行ってください。

※急速充電器や PD 充電器は使用しないでください。  
通常 (5V/1A 程度) の充電器をご利用頂くか、パソコンの USB ポートでの充電をおこなってください。

※バッテリーの経年劣化は保証対象外になります。


## バッテリー不足

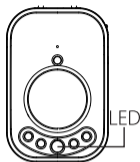

○ ボタン1  
\* ボタン2

ボタン1、ボタン2を押してもLEDが赤点滅して消灯する場合はバッテリー残量が不足しています。  
充電をおこなってください。


## ライト点灯



○ ボタン1  
\* ボタン2

ボタン2を一度押すと白色LEDが点灯します。  
もう一度押すと消灯します。

## 赤外線検知モード

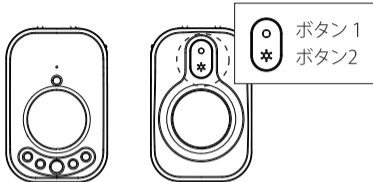

ボタン1を長押し(3秒)すると赤色灯が点灯します。  
この状態でカメラがありそうな方向にむけてください。  
カメラの赤外線の波形がありますと本製品のアラームが鳴ります。


アラームは3段階になっていて、近づけば近づくほど鳴り続けます。

※操作せずに置いておくと3分程度で自動的にOFFになります。

### 注意

赤外線信号を発する機器が近くにあるとアラームがなります。(例：テレビのリモコン等)

## 検索

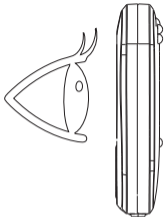

アラームが鳴る方向にスコープを覗いてください。  
赤色灯の反射からカメラのレンズが光って見えます。


※赤色灯はボタン1を押すとパターン1(点灯)、パターン2(点滅 ON 300ms, OFF 300ms)、パターン3(点滅 ON 100ms, OFF 100ms)を切り替える事ができます。

見つからない場合はパターンを切替えて探してください。  
部屋で行う場合は暗くして行ってください。

### 注意

検知にはカメラから赤外線が発せられている事が条件になります。全てのカメラ検知を保証するものではありません。

## 振動検知モード

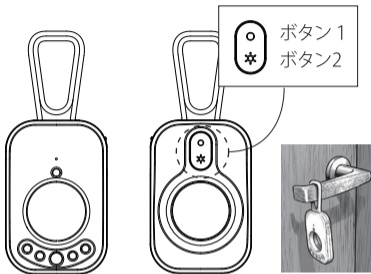

ボタン2を長押し(3秒)すると「ピッ」「ピッ」と10カウントが始まります。  
カウントが終わりますと振動検知モードになります。

振動検知モードになってから振動を検知しますとアラームがなります。  
停止するには再度ボタン2を長押ししてください。

### ※使用例

振動検知モードにしてドアノブに掛けて頂くと、誰かがドアを開けるとアラームがなります。

## ■付属のシールに関しまして

・万が一カメラがあった場合の一時的な撮影防止策として弱粘着のシールを付属しています。

例) 宿泊先の部屋などでそれらしき気になるところの目隠し

### <注意事項>

- ・用途以外のものに貼る事や使用はしないでください。
- ・本製品は耐熱性や防水性はございません。
- ・公共のものや他人のものに貼る事は法令に抵触する場合がございます。

防犯上、管理上を妨げる行為にはご利用頂けません。

・小型のカメラ（スマートフォンで用いられるサイズぐらいまで）を想定したシールサイズとなります。

・弱粘着ですが剥がした際に周辺塗装や素材が剥離する素材ではないか事前にご確認ください。

## ■メンテナンスに関しまして

本製品を長期間使用しない場合は、3カ月に1回は充電をおこなってください。

## 無償保証適応外に関しまして

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない。又は購入日が分かるレシート等が提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミなどの混入による故障が原因の場合。
6. バッテリーの経年劣化は保証対象外になります。

