


この度は当社商品をお買い上げ頂きまして有難うございます。本書は製品を正しくご使用頂く為の使い方・製品説明及び注意事項を記載しております。必ず本書をお読みになってから製品の取付作業、ご利用を行ってください。

LAZY Switch

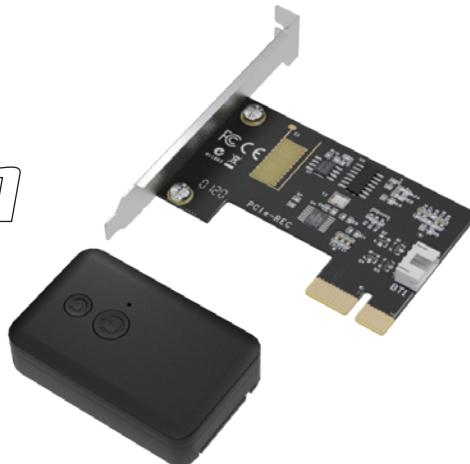

使用上の注意

- パソコンの内部に部品を取り付ける場合は、パソコンの電源及び周辺機器の電源をOFFにしてから取付作業を行ってください。
- パソコンご使用直後はパソコン内部に触れないでください。内部に高温になる部分がある為、冷めるまでお待ちください。
- 液体や異物が入らないように注意してください。また、本製品を高温、多湿、火気周辺、結露が発生する場所、強い磁気が発生する場所、平らではない場所、その他常識では考えられないような場所で使用しないでください。
- 本製品を取り付ける場合は、本書と取り付けるパソコン及び周辺機器の取扱説明書を合わせてご確認ください。
- 異音、異臭がする場合は直ちに使用を止め、当社までお問い合わせください。
- 本製品は精密機器です。本製品の落下、強い衝撃、静電気を与えないように作業してください。
- 本製品に触れる前に身体の静電気を取り除いて下さい。静電気が発生しにくい衣類を身に着けて作業を行ってください。
- 本製品を接続する前に必ずパソコンデータのバックアップを行ってください。本製品の故障又は使用上生じた他機器の破損、損害及びデータ損失につきましては一切の責任を負いません。
- 特定の機器でのみ発生する不具合につきましては保証対象外となります。
- 本製品を破棄する場合は、各地方自治体の条例に従って廃棄してください。

□商品仕様


製品名	SD-WPWSW
製品型番	PCI Express x1
対応スロット	※3.3V 電力供給
通信電波対	2.4GHz
通信距離	20m
付属品	ロープロファイルブラケット / リモコン (Power / Reset) / Power / Reset ピン 接続用ケーブル (取付済) 約 28cm

※本製品は OS に依存しません。

※デバイスネーボー上には表示はされません。

ロープロファイルへの付け替え


※ネジの取り外しに必要な工具 (プラスドライバ) は別途ご用意ください。

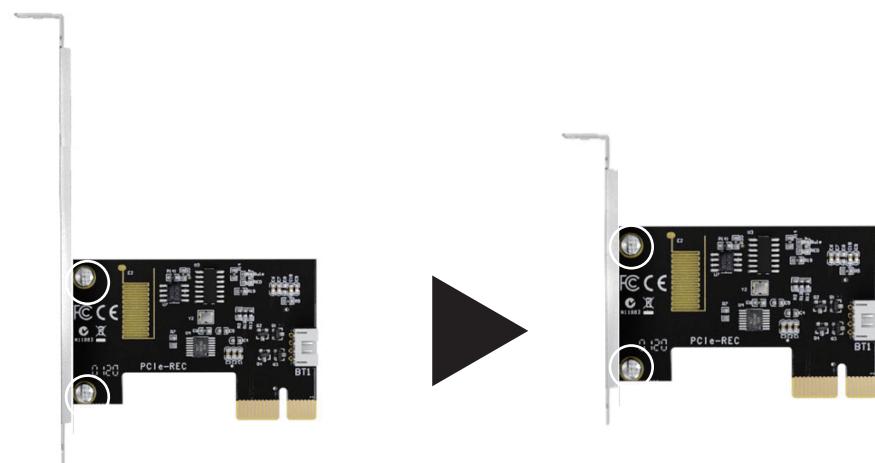

2箇所のネジを取り外して頂き、ロープロファイルブラケットへ交換後取り外したネジで固定してください。


増設前の準備

手の静電気を逃がし、
ドライバを用意する。

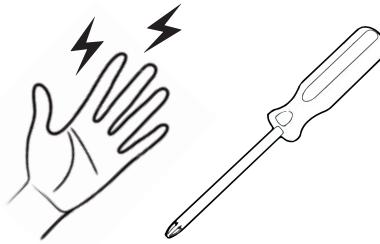

PCは精密機械ですので、増設する前に、身の回りの金属物に手を触れて静電気を逃がしてください。プラスドライバを用意して頂き、平らかつ安定している場所で作業をしてください。

②PCを横置き
PCを平らで安定している所に横置きにする。

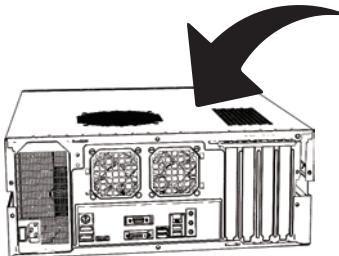


パソコンを平らな場所に置いてください。
平面にゆっくり倒して、横置きにしてください。

※ケースの開け方は参考例になります。

①電源を切る

スイッチを切り、すべてのケーブルを外す。

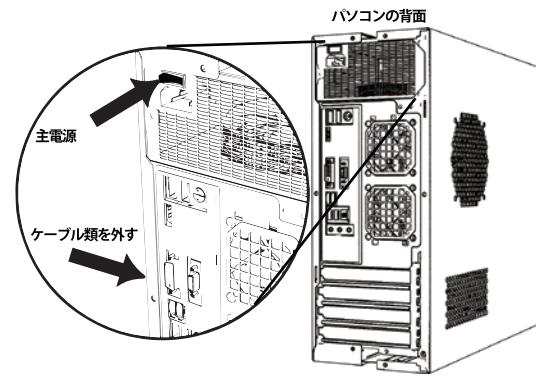


PCがシャットダウンしていることを確認し、背面の主電源を切ってください。また、接続しているケーブル類を全て外してください。

※ケースの開け方は参考例になります。

③ネジを外す

PCケースのカバーのネジを外す。

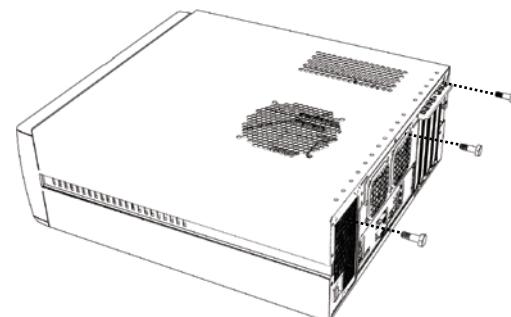


PCケースのカバーを固定しているネジを取り外してください。

※PCケースによって、外し方が異なります。詳細はケースの説明書をご覧ください。
※ケースの開け方は参考例になります。

④蓋を外す


PCケースのカバーを外す。

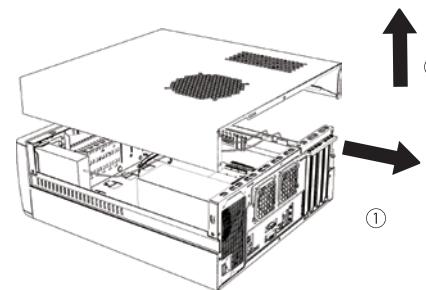

PCケースのカバーを外してください。

※ケースの開け方は参考例になります。

⑤スロットを確認

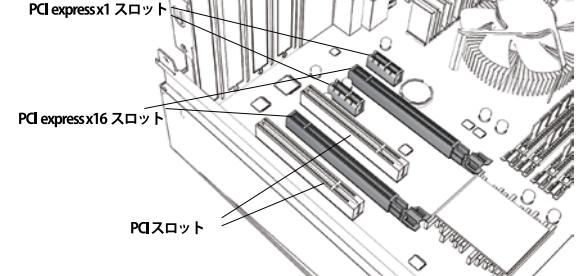

増設する拡張カードが対応しているスロットを確認してください。


※本製品はPCI Express x1接続ですとPCI Express x1 / PCI Express x16に接続が可能です。

※PCIスロットには接続できません。

※ケースの開け方は参考例になります。


⑥ブラケットを外す

PCケースのブラケットを外す。

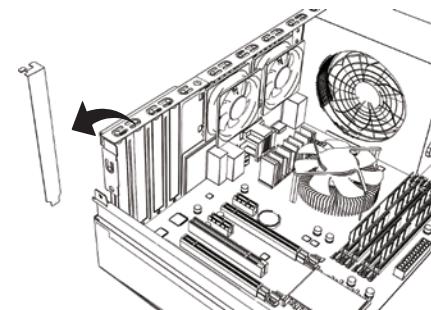

増設する箇所のブラケットをPCケースから外してください。


※ケースの開け方は参考例になります。

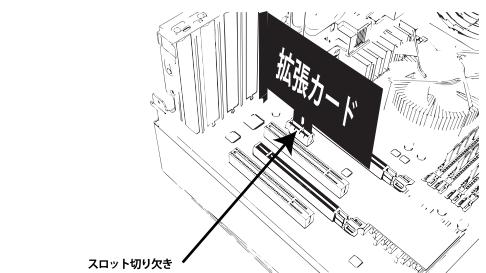

スロットの切り欠きを確認し、拡張カードを最後まで垂直にゆっくり差し込んでください。


※ケースの開け方は参考例になります。

⑧ブラケットを固定 拡張カードブラケット
をネジ固定

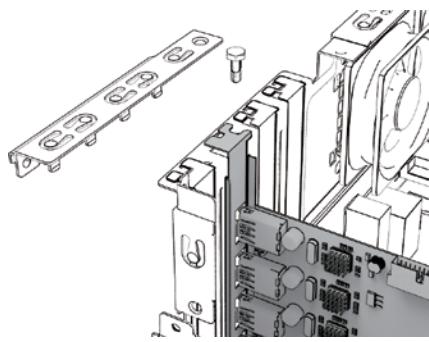


拡張カードをPCケースのネジ穴にあわせて、ネジ固定してください。
※本製品に固定用ネジは付属しておりません。PCケースのネジをご利用ください。

⑨POWER SWとRESET SWをそれぞれ図のように接続を行ってください。

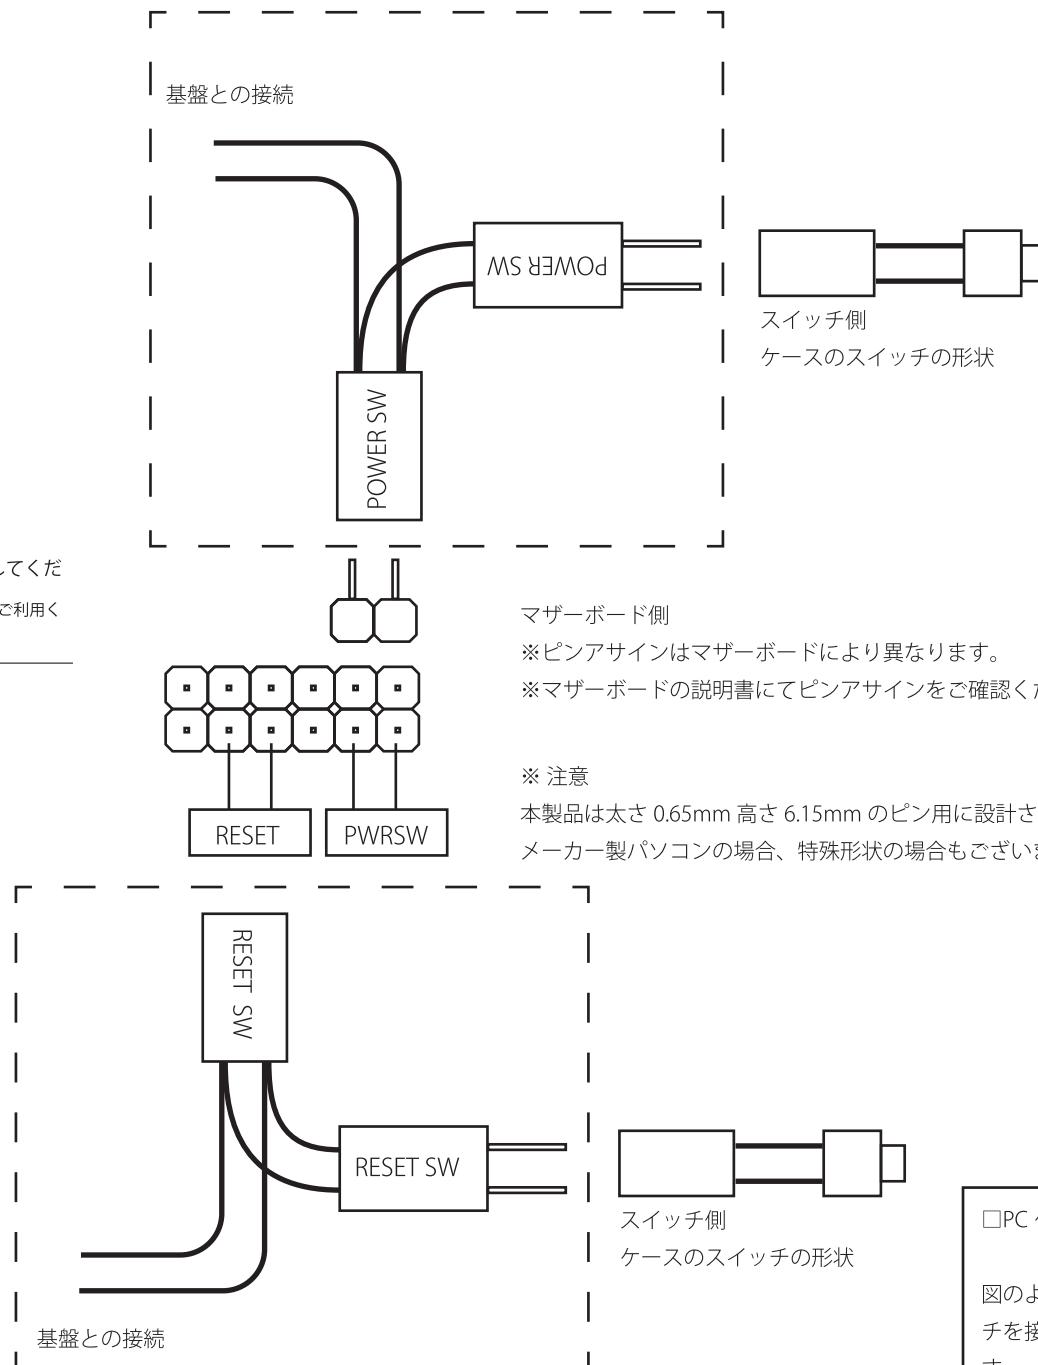

接続例

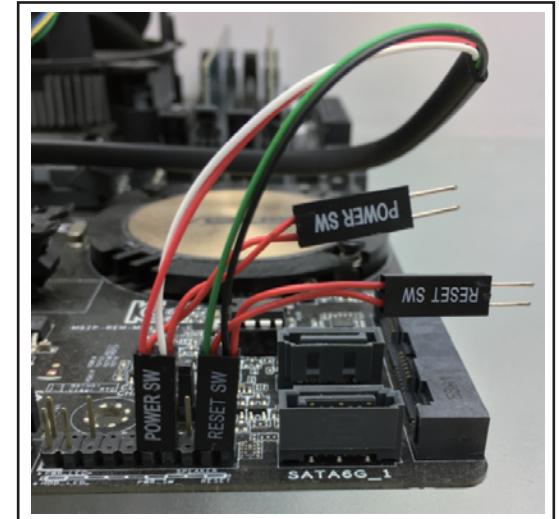

□PCケースのスイッチもご利用可能です。


図のように本製品を経由してケース側の電源スイッチ / リセットスイッチを接続して頂く事で、ケース側のスイッチも従来通りご利用頂けます。

リモコン操作

電池に関して

本製品のリモコンに適合するボタン電池は CR2025 になります。

CR2025 のボタン電池をご利用ください。

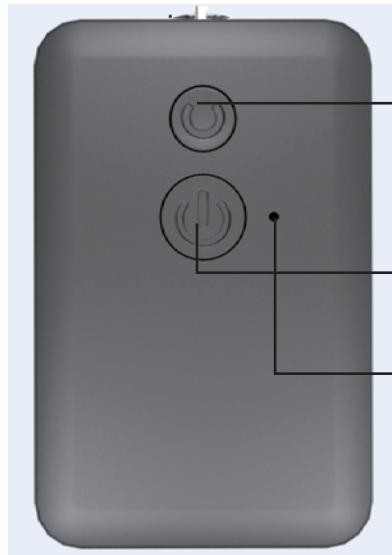

Reset(リセットボタン)


Power(電源ボタン)

LED

リモコンボタン操作時に
点灯します。



ボタン電池表

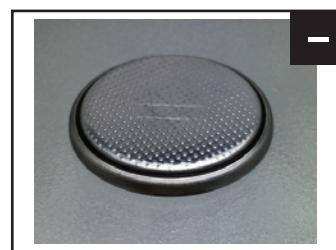

ボタン電池裏



電池の取り外しに関しては背面下部より、左
のロックを外してスライドしてください。

※再接続が必要な場合

リモコンと基盤の接続が必要になった場合は、基盤をマザーボードに接続しパソコンを起動して通
電状態にしてください。

この状態で電池を入れたりモコンの Power と Reset を 10 秒程度長押ししてください。

LED が光りましたら再接続が完了です。