


取扱説明書

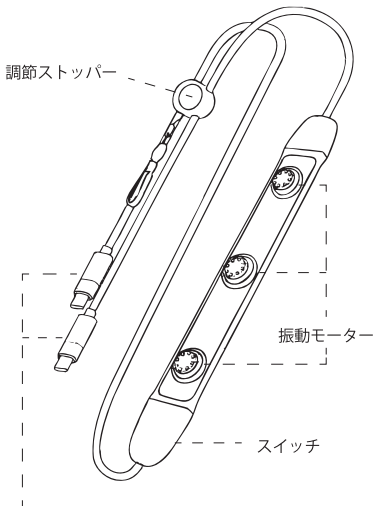

TypeC コネクタ

注意事項

- ・ 接続する USB 機器に関しましてはそれぞれの注意事項をご確認のうえ接続してください。
- ・ 取付時はコネクタをもち、コネクタの形状を確認して接続してください。ケーブルを持って引き抜いたり致しますと断線、故障の原因となります。
- ・ 異音、異臭がする場合は直ちに使用を止め、当社までお問い合わせください。
- ・ 本製品は精密機器です。落下等の強い衝撃を与えないでください。
- ・ 本製品の故障または使用上で生じた他機器の破損、損害、データ損失につきましては一切の責任を負いません。
- ・ 特定の機器でのみ発生する不具合に関しましては保証対象外となります。
- ・ 本製品を破棄する場合は、各自治体の条例に従って廃棄してください。
- ・ 運転中、睡眠中には使用しないでください。
- ・ 身体に疾患、アレルギー体質、体調の不良の方、服薬中、医療機関で治療中の方などは医師にご相談のうえご使用ください。
- ・ 小さなお子様の手の届かない場所で保管、ご使用ください。
- ・ 高温多湿の場所に長時間放置したり、保管しないでください。
- ・ 首や腕に付けたファンデーションや日焼け止め、保湿剤等で変色する可能性があります。

製品仕様

充電 / データ通信ケーブル

USB 規格 : USB2.0 (理論値 480Mbps)

サイズ : 220 x 30 x 10 mm

重量 : 77g

ケーブル長 : 1.4m

対応最大ワット数 : 60W

インターフェイス : TypeC

素材 : シリコン、ABS、合金

振動モード : 3 モード

☐ モード 1

~~~~~ ----- ~~~~~

☐ モード 2

...../////..... ...../////..... ...../////.....

☐ モード 3

.....

☐ OFF

ボタン押す度に順に切替わります。

## 使用方法

1. 振動モーター一面を首にむけた状態で、首から下げてください。



※腕や足に通してから調節ストッパーを締めて頂くことにより振動を伝えることも可能です。

2. モバイルバッテリーを TypeC コネクタに接続します。  
※モバイルバッテリーだけを挿した状態ではモバイルバッテリー側の給電がスタートしていない事がございますのでバッテリーの電源を ON にしてください。  
※給電できるスマートフォンでも可能です。

3. スイッチを押すと振動がはじまります。

再度ボタンを押すと振動モードが変わります。

振動は 3 モードになります。


4 回目で停止になります。

ボタンを押す度にこの繰り返しになります。


## ストラップカードに関しまして

ストラップカードはスマートフォンとスマートフォンケースとの併用時にご利用頂けます。

ケース下部が開いているタイプのケースではご利用頂けません。




× 下部が開いている



○フルカバー

ケースの厚みや形状によりましてはご利用頂けない場合があります。

## お手入れに関しまして

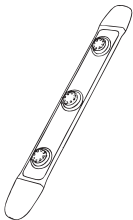


本製品は防水製品ではありません。  
水洗いはしないでください。  
汚れに関しましては乾いた柔らかい  
布で拭きとってください。

※ねじると被膜が破ける原因となります。

※水分が入りますと故障の原因となります。

## 調整ストッパーに関して

ストッパーは真ん中のボタンを押したままにして頂くとスライドが可能になります。

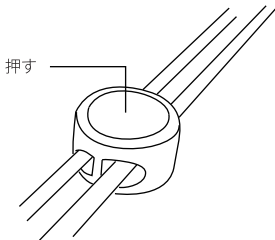

※押せるのは片側だけになっています。

## 無償保証適応外に関しまして

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>

