




# RANGER 2

複合シリーズ レンジャー・ツー

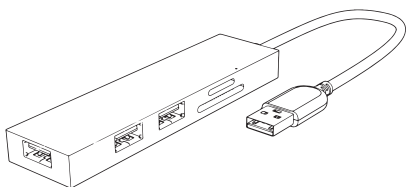

## 使用上の注意

■本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。

■用途以外には使用しないでください。

■コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。

■高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。


■乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。

■本製品の使用による事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話等の故障は一切保証致しません。

■ケーブルの抜き挿しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性がございます。

■ケーブルを持って振り回したりしないでください。

## 仕様

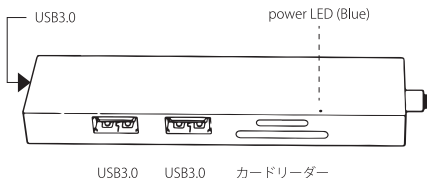


端子(変換元)	Type Aポート USB3.0
端子(変換先)	USB3.0 Aポート x3
	SD / micro SD カードリーダー ※同時使用不可
本体ケーブル長	10cm
電源	バスパワー駆動
本体サイズ	30 x 109 x 11 mm
質量	36g
対応OS	Windows 10 / 8.1
	Mac OS 10.11~

※パソコン本体からの給電容量を超える機器の接続をした場合、正常に動作しません。

※接続先が USB2.0 の場合、正常に動作しない場合がございます。


## ご利用方法

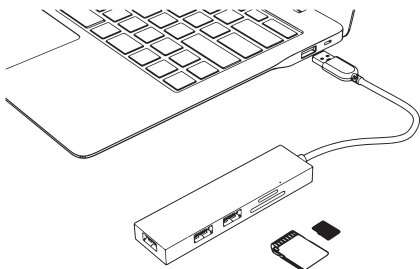

パソコン本体の USB 3.0 ポートへ接続してください。  
自動的に認識します。

### ■ デバイスマネージャーでの表示


正常に認識しますと下記のように表示されます。

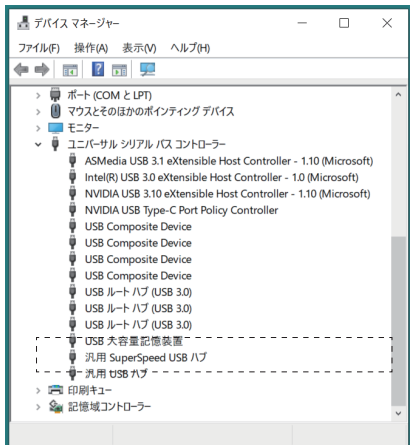

# SD & MicroSD リーダー


## SD カード / micro SD カード 取付

### SD カードの取り付け

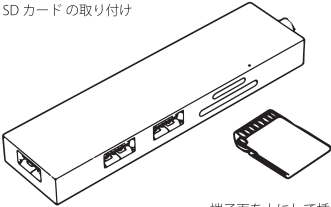

端子面を上にして挿しこみます。

### micro SD カードの取り付け

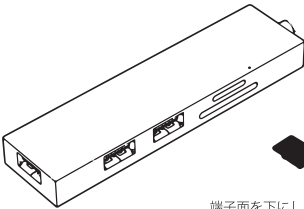

端子面を下にして挿しこみます。


※SD カードと micro SD カードは同時にご利用頂けません。  
カードの取り外しは 2-1 ページをご参照ください。

## SD カードや USB メモリの取り外し



SD / micro SD カード や USB メモリを取り外す時は必ず下記の取り外し作業を行ってください。




①デスクトップ左下の Windows ロゴを右クリックします。

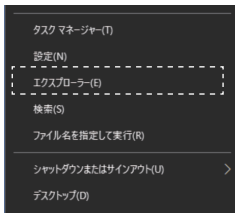

②プルアップ表示より「エクスプローラー」をクリックしてください。

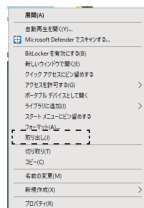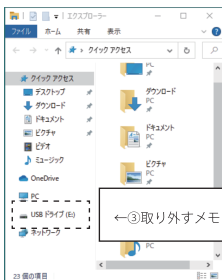

④プルダウンメニューより「取り出し」をクリックします。



⑤「ハードウェアの取り外し」が表示されてからメモリを抜いてください。