





# KYO-ONS MATIC

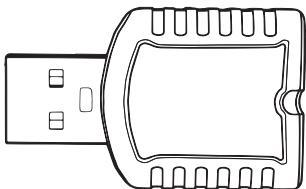

## 使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話等の故障は一切保証致しません。
- 本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性があります。

# 仕様

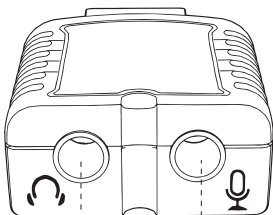


ヘッドフォン端子 -

-- マイク端子

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 接続端子   | USB TypeAポート                                 |
| 端子(変換) | イヤホン・スピーカー端子(3.5mm / 3極)<br>24bit / 96kHz 対応 |
|        | マイク端子(3.5mm / 3極)<br>24bit / 48kHz 対応        |
| 電源     | バスパワー駆動                                      |
| 本体サイズ  | 39 x 22.5 x 11.7 mm                          |
| 質量     | 7g                                           |
| 対応OS   | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7                    |
|        | Mac OS 11～                                   |

※4 極のマイクイヤホン等のご利用頂けません。

## ご利用方法

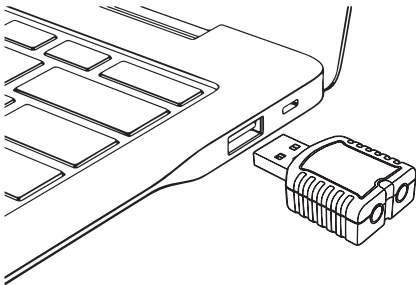


パソコン本体の USB A ポートへ接続してください。

自動的に認識します。


認識しますとデバイスマネージャー上にて下記のように表示されます。

### ■ デバイスマネージャーでの表示 (Windows11)

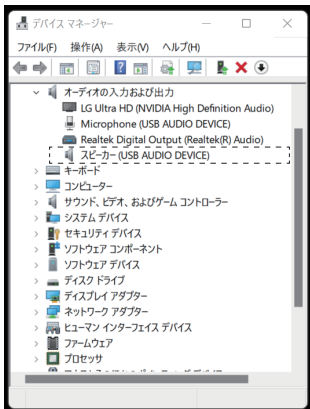


USB AUDIO DEVICE として認識されます。

## LED

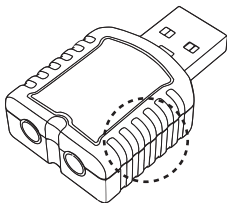

本体内部に LED を搭載していますので通電時に光ります。

## Mac OS

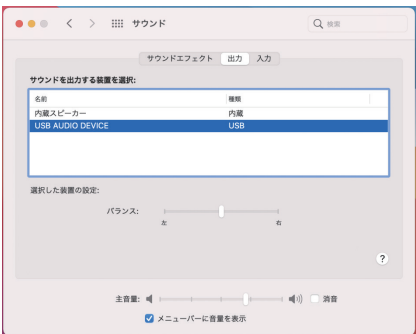


システム環境内のサウンドを開いて頂き「USB AUDIO DEVICE」を選択して頂く事でご利用頂けます。


出力、入力それぞれにて切替を行ってください。

# Windows デバイスマネージャーでの認識


## Windows7

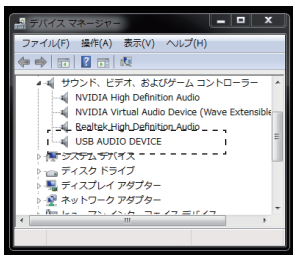


## Windows8.1

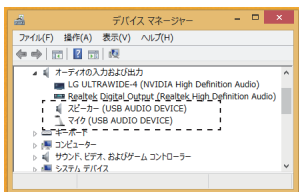


## Windows10

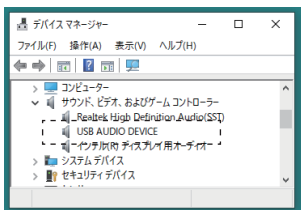



デスクトップ右下のスピーカーアイコンを右クリックして、プルアップメニューより「サウンドの設定」 をクリックしてください。

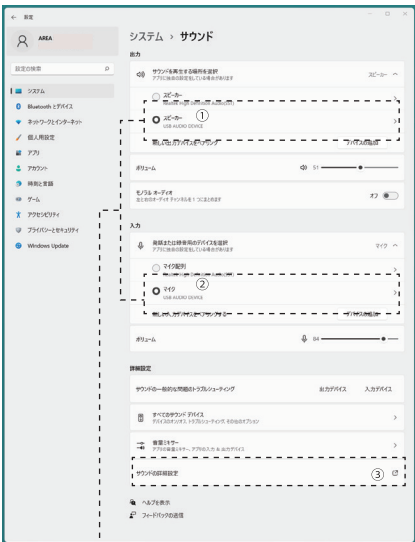

① / ② の項目にて USB AUDIO DEVICE が選択されているかご確認ください。

## マイク プロパティ



1-5 ② の右端の > をクリックして頂くと、上記画面に切り替わります。こちらでビット数、Hz 数の変更が可能です。

## スピーカー プロパティ



1-5 ① の右端の > をクリックして頂くと、上記画面に切り替わります。こちらでビット数、Hz 数の変更が可能です。

## サウンドの詳細設定

1-5 ③の右端の  をクリックして頂くと、下記の Window が表示されます。

タブの切替で再生 / 録音 / サウンド / 通信 を選択可能です。




右クリック からプロパティを選択




右クリック からプロパティを選択



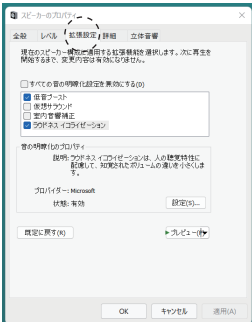


拡張設定 タブより  
音に効果を加える事が可能になります。

※こちらは Windows の  
機能となります。

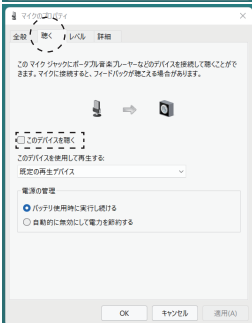

[聴く] タブより  
このデバイスを聴くの  
チェックボックスに  
チェックを入れる事でマ  
イク音声スピーカーか  
ら聴くことが可能になり  
ます。

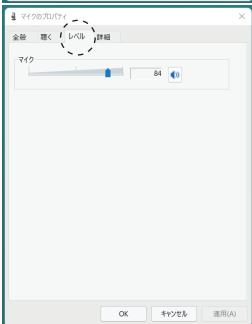

[レベル] タブより  
マイクの入力ボリューム  
の調整が可能です。  
こちらは 2-2 の入力音量  
と同じ調整となります。