


XTREME LIVER


□仕様

マイクコア	φ14mm コンデンサー
マイク指向性	単一指向性
周波数応答	20Hz~20kHz
感度	-13.5dBFS0.5dBFS (±3dB) 4dB SPL at 1kHz)
インピーダンス	約1200Ω
最大録音解像度	192 kHz 24 Bit
最大音圧	93.5dB
S/N比	60dB
接続	USB2.0
ケーブル	USB A - B ケーブル(1.5M)
対応OS	Windows11/10/8.1/7 MacOS 10.7.3-

□周波数

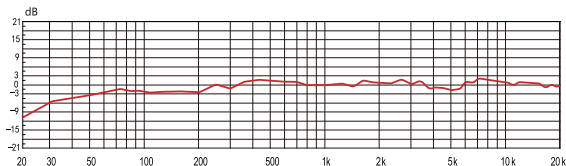

□マイク指向性

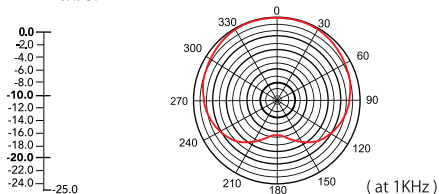

□ 使用上の注意

- ・ 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- ・ 用途以外には使用しないでください。
- ・ コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- ・ 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- ・ 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- ・ 本製品の使用による事故、怪我、損害、故障等は一切保証致しかねます。
- ・ ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。

ケーブルを引く、曲げると断線する可能性がございます。

□ 本製品をただ光らせたい場合。

USB-AC アダプタに接続頂くと光らせることが可能です。

この場合はマイクとしてご利用頂けません。

□ 付属品

三脚スタンド




マイク本体




USBケーブル(AtoB)
約1.5m

□ 取り付け方法

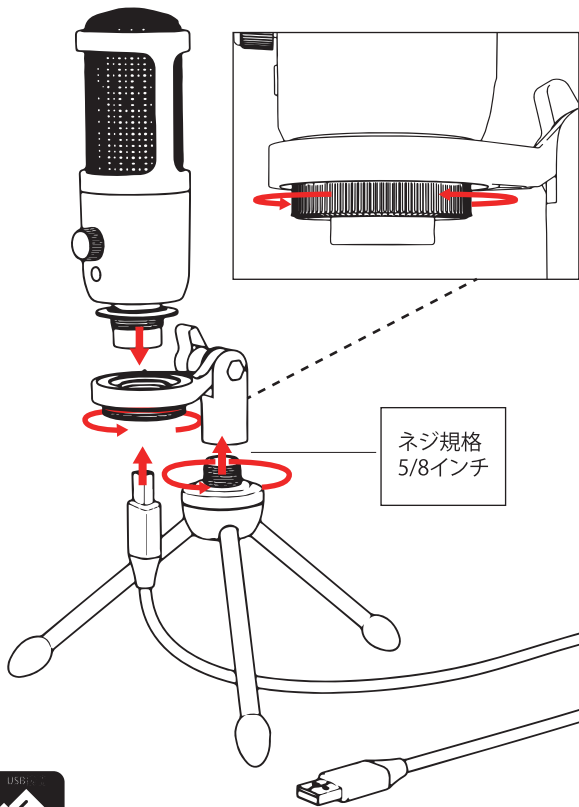


□ マイクの向きにご注意ください。

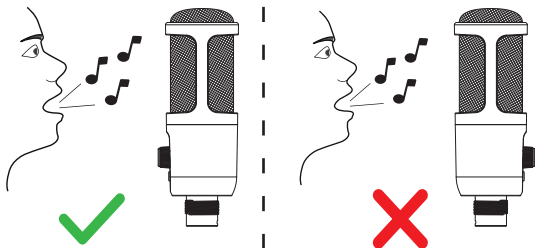


本製品の指向性は単一指向性のマイクになります。
前面からの音を一番拾いやすい仕様となります。
※マイクの向きをご確認ください。

□ ネジサイズ

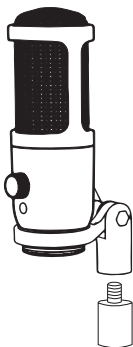

他のマイク用三脚やマイクアーム(BOOM ARM)に
本製品を装着する場合は5/8サイズ規格となります。

□ ボタンと認識

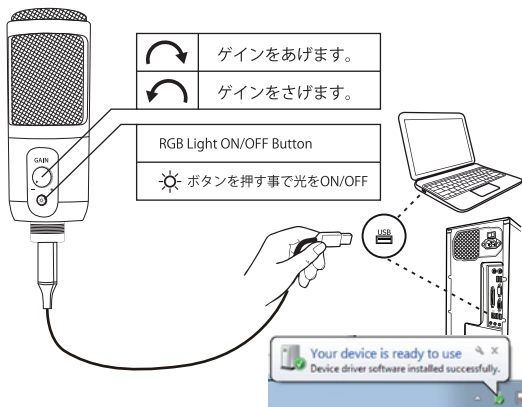

○ 認識

本製品はUSBポートへ接続頂だけで認識致します。

○ RGBの発光色

光の色は自動で変わります。

○ ゲインコントロール調整

録音時の入力レベルはゲイン調整になります。

つまみを回して調整してください。

※ゲインコントロール調整に関しまして

録音時の入力レベルはゲイン調整で行います。

ゲインを上げるとノイズも拾いやすくなります。

音源にノイズが乗るとそのまま音データに含まれてしまいますので、
スピーカー出力のボリューム調整と併用して調整を行ってください。

□ Windows11 でのマイク設定




①スタート  をクリックしてプルアップメニューから

②設定  をクリックしてください。



システムのウインドが開いたら、右の列に③  サウンドをクリックしてください。

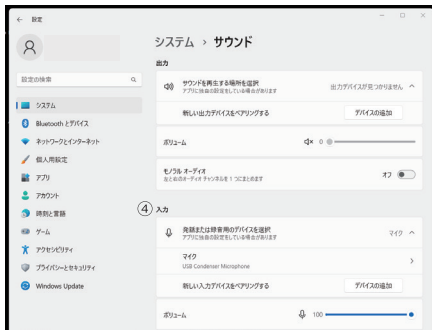

画面が切り替わりサウンドが表示されていると右の列に④「入力」があります。
こちらでマイクの調整が可能です。

サウンド画面を下までスクロール頂きますと「サウンドの詳細設定」があります。

サウンドの詳細設定




こちらはWindows10 以前で見慣れたサウンド設定の画面になります。
昔の画面が良い場合はこちらをご利用ください。


■ Windows10 / 8.1 / 7 でのマイク設定




デスクトップ右下のアイコンを右クリックしてください。

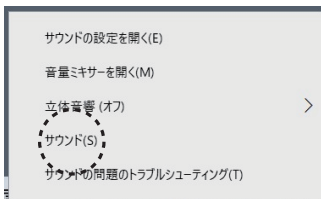


プルアップメニューより「サウンド」をクリックしてください。

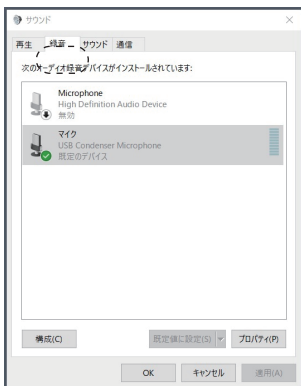

「録音」タブに切り替えて頂く事でマイクが選択できます。
マイクを選択した状態でウィンド右下の「プロパティ」をクリックしてください。

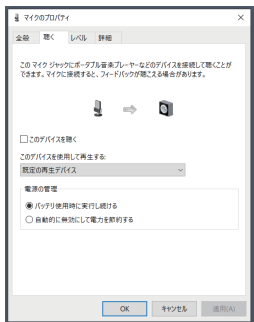

「聴く」タブでは『☐このデバイスを聴く』にチェックを入れて「適用」をクリックして頂くとマイクに入力された音声スピーカーにできるようになります。

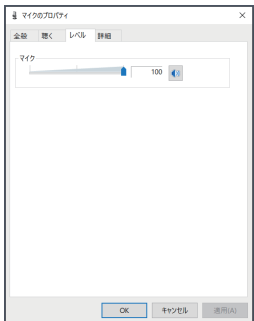


「レベル」タブではマイクのレベルを調整頂くことができます。調整後は「適用」をクリックしてください。

□Mac OS での設定



システム環境設定より



①サウンド  選択してください。

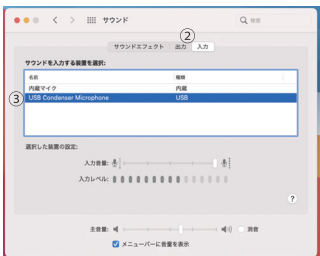

②「入力」タブに切り替えてください。

③USB Condenser Microphone
が本製品になります。


■ OBSのマイク設定

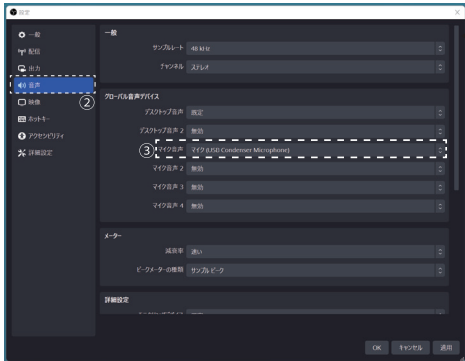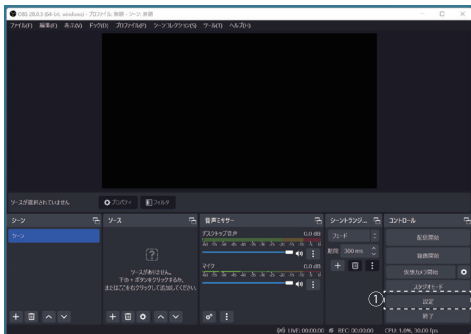

OBS起動後、右下①の「設定」より設定ウィンドをひらいてください。
左の項目より②「音声」を選択してください。中央にある③「マイク音声」より
マイク(USB Condenser Microphone)を選択してください。

※マイクをUSBに接続し、認識した状態でOBSを起動してください。

■ PS5のマイク設定

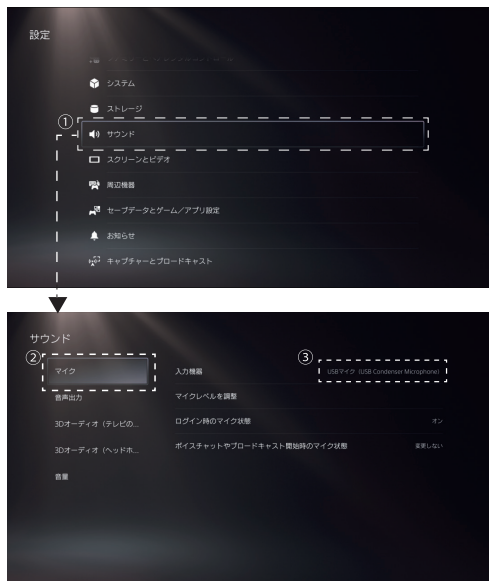

設定より①「サウンド」を選択してください。

②のマイクを選択頂いて、入力機器を[USBマイク (USB Condenser Microphone)]へ変更してください。

■ PS4のマイク設定



設定より①「周辺機器」を選択してください。
②「オーディオ機器」を選択頂いて、③入力機器を
[USBマイク (USB Condenser Microphone)]へ変更してください。

設定できましたら④「マイクレベルを調整する」にて音量をご確認ください。