



タッチバー



この度は本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書の内容をご確認の上、製品をご利用ください。本書は大切に保管
頂き、必要な時にお読みください。


- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

使用上の注意


- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、ケガ、損害、パソコンの故障は一切保証致しません。
- ケーブルの抜き挿しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性があります。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。

仕様

接続端子	TypeC
カスタムキー	5キー / 4レイヤー
対応OS	Windows 11 / 10 / 8.1
サイズ	約 101 x 17 x 7.9 mm
重量	約 11g
付属品	本体、TypeC-C片側L型ケーブル(30/120cm、2種)、C-A変換アダプタ、説明書兼保証書

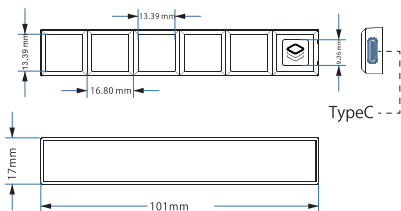


固定用粘着シート

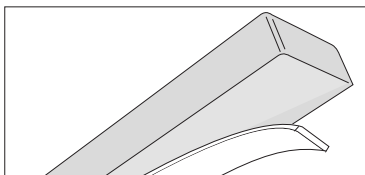


固定用粘着シートの片側はテープになっています。
白い剥離紙を剥がし、TOUCH BAR 底面に貼りつけてください

パソコンとの接続

付属のケーブルを使用して、パソコンと接続してください。

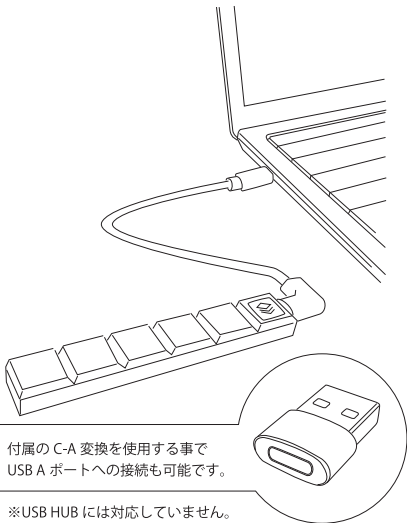

LED の変更方法



ボタンを長押しして頂くと4パターンに変更可能です。

1. タッチ時に緑点灯
2. 白色、全点灯
3. 青色、全点灯
4. レインボー

インストール




Install-HotKeys2.msi





setup.exe


ダウンロードファイルを展開して頂くと、上記アイコンが
ございますので [setup.exe] をダブルクリックして実行
してください。

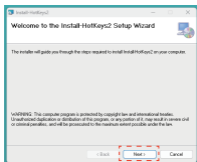

「Next」をクリック。

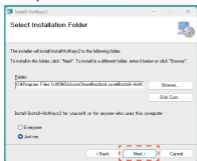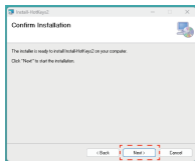

「Next」をクリック。

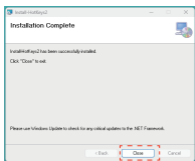

「Close」をクリックし、
インストールを完了します。


ソフトのダウンロード

本製品のソフトウェアは下記商品サイトよりダウンロード
してください。

https://www.area-powers.jp/product/usb_product/4580722550909/



レイヤー（パターンの切替）




ボタンを押して頂く事で Multimedia、Layer 1～4、Lock keys の6パターンの切替が可能となっています。
Multimedia、Lock keys は固定となっていますので Key の割り当てを変更する事はできません。


M_Multimedia




L1_Layer1




L2_Layer2



L3_Layer3



L4_Layer4




X_Lock keys



Lock keys は空白状態となりキーをタッチしても何も起きない状態になります。
使用しない時、誤入力を防ぎたい時はこちらに切り替えてください。

Key 編集

例として下図の L1_Layer の右下のアイコンをクリックします。

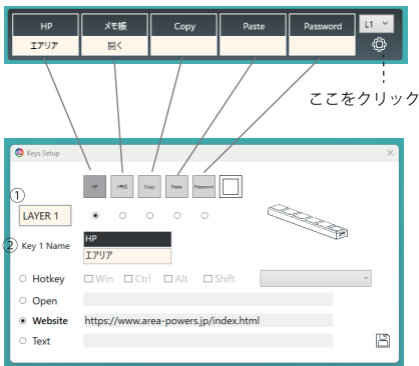

新しく開いたウィンドウとのボタン配置は上の図のようになります。

LAYER ^① LAYER 1 と選択しているボタン ^② Key 1 Name が編集したいものか確認して進めてください。


■ Hotkey

Hotkey Win Ctrl Alt Shift

Hotkey ではショートカットキーを配置する事が可能です。例：定番であるコピー [Ctrl+C] ですと下記のような入力になります。

Hotkey Win Ctrl Alt Shift

Win / Ctrl / Alt / Shift のいずれか (複数可) を選択し、プルダウンより同時押しするキーを選択する事ができます。

入力した後は  をクリックし、ソフトを閉じて頂くと Key に反映されます。



■ Open


● Open C:¥Windows¥write.exe



Open ではプログラムの実行ファイル (.exe) の位置を指定しておく事で Key を押した時にソフトウェアを起動する事ができます。


右にあるアイコンから実行ファイル (.exe) の場所を指定してください。

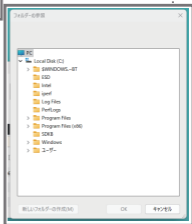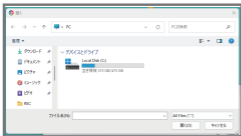

入力した後は  をクリックし、ソフトを閉じて頂くと Key に反映されます。

※実行ファイルの場所が分からない場合

起動中のソフトであればタスクマネージャーを起動しソフトを選択して右クリック、プルダウンメニューより「ファイルの場所を開く」を選択すると場所が確認できます。

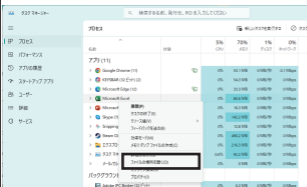


注意) ソフトによっては「ファイルの場所を開く」を選択出来ない場合もございます。

■ Website

● Website

開きたい Website を入力しておく事が可能です。

入力した後は  をクリックして、ソフトを閉じて頂くと Key に反映されます。

■ Text


● Text

Text では テキストを入力する事ができます。
定型文やパスワードをボタンで入力する事ができます。


● Text Enter

Enter にチェックを入れて頂くと入力内容 +Enter と
なります。

これは入力したテキストの最後にカーソルがくるか、
またはテキスト入力後の改行位置にカーソルがくる違い
がございます。

入力した後は  をクリックして、ソフトを閉じて頂くと Key に反映されます。

表示の向きを変更する




本体の配置にあわせてソフトウェア表示の向きを変更する事が可能です。

5個のアクションが表示されている真ん中の部分をクリックして頂くと表示を左右入れ替えることが可能です。


アンインストール

Windows11

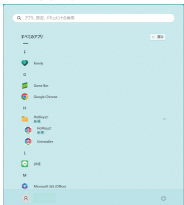

すべてのアプリより「HotKeys2」のフォルダをプルダウンして頂くと Uninstaller がございます。こちらを実行してください。

Windows10

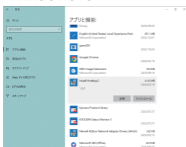

「アプリと機能」より install-HotKeys2 を選択頂き「アンインストール」をクリックしてください。

FAQ

Q / 登録したキーは外しても記憶されていますか。

A / 本体には記憶されません。

Q / 複数同時に使用できますか。

A / 複数台同時接続には対応していません。

Q / テキストは何文字までなど制限はあるのでしょうか？

A / パソコンに保存しますので理論的な文字数はありません。

Q / ポーリングレートはいくつですか。

A / 1000Mz になります。

Q / メニュー画面は常駐で表示されますか。

A / 右下のアイコンをクリックする事で最小化は可能です。

Q / ログイン時はソフトが起動していないので使えないですか？

A / はい、ご利用頂けません。