


15KEY's ENHANCER

フィフティーン・エンハンサー

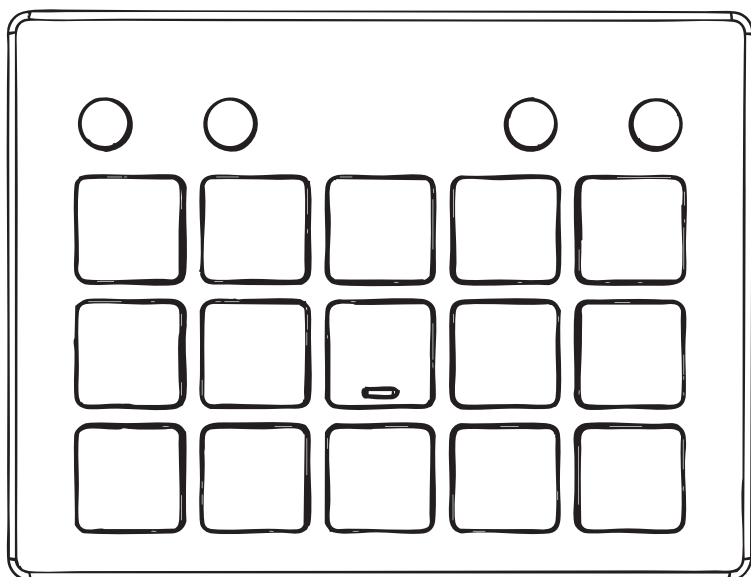

使用上の注意

お客様と他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に使用頂くために下記の注意事項をお守りください。

パソコンの故障やトラブル、データの消失、損失、取扱い方を間違った使用により生じた本製品の故障は保証対象外となります。

-
- ・本製品の分解、改造は決して行わないでください。
 - ・パソコンに取り付ける前に必ず、メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
 - ・濡れた手で本製品に触れないでください。故障の原因になります。
 - ・本製品の取付や取外し、ソフトウェアのインストール時には事前にご利用環境のバックアップをとってから行ってください。

故障、データ消失等が起きましても弊社ではその責任を負いかねますので予めご了承ください。


- ・ケーブルの着脱は、必ず接続している機器の電源をオフにした状態で行ってください。また、ケーブルのコネクタを持って取り外しを行ってください。ケーブル部分をもって引っ張るとコネクタの故障、ケーブルの断線の原因となります。
- ・本製品を直射日光のあたる場所や車中に置かないでください。屋内での使用を前提としています。
- ・本製品を屋外、熱のこもりやすい場所で使用しないでください。
- ・大量の埃や油煙が発生する場所では使用しないでください。
- ・本製品は精密機器です。上に物を乗せたり、叩いたり、衝撃を与えないでください。
- ・本製品を本来の目的以外の用途に使用しないでください。
- ・特定の組み合わせでのみ起きる症状に関しては対応出来ない事がございます。
- ・本製品の仕様や外観の改良は予告なく変更する場合がございます。

お手入れに関して

汚れがいたら、乾いたきれいな布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に中性洗剤を含ませ絞ってから拭きとってください。
決してシンナーやベンジン等の有機溶剤で拭かないでください。

本製品は防水製品ではありません。


S Layer 切替ボタン

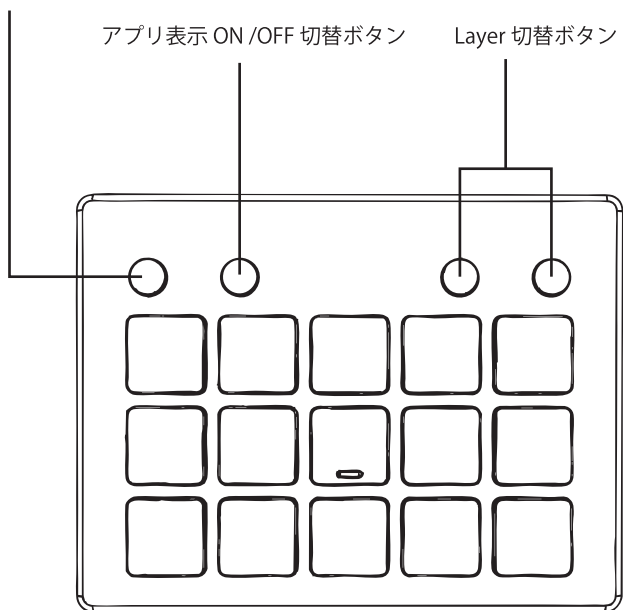

光り方の変更方法

Layer 切替ボタンの左は長押しで明るさを 6 段階 変更できます。

Layer 切替ボタンの右は長押しで発光パターンを 4 種 変更できます。

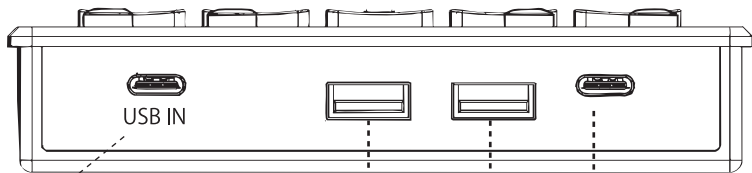

USB IN

• USB Hub (USB2.0)
USB TypeA 2 ポート / Type C
1 ポートの Hub になります。

• USB 入力 (TypeC 入力)
パソコンと接続する為のポートになります。
付属ケーブルを使用して接続してください。

仕様

本体サイズ 117 x 90 x 23.5 mm / 123g

対応 OS Windows11 / 10

USB HUB USB2.0 2 ポート / TypeC(USB 2.0) 1 ポート

※本製品は英語キーボードがベースの仕様になります。
日本語キーボードとはキー配置が異なるキーがございます。
詳しくは右の QR コードよりご確認ください。




■ソフトウェアのインストール

弊社商品ページよりアプリをダウンロードしインストールを行ってください。
https://www.area-powers.jp/product/usb_product/4580722551340/


※ファイルは圧縮していますので展開(解凍)してからご利用ください。
※展開せずに実行した場合は途中でエラーになります。




展開したフォルダより [setup.exe] を実行してください。

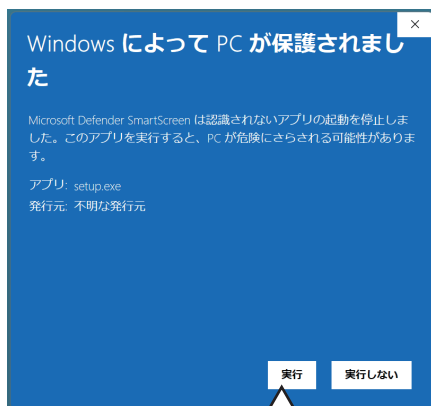


Microsoft Defender SmartScreen が表示される場合は「詳細情報」をクリックしてください。
画面が変わりますので「実行」をクリックしてください。

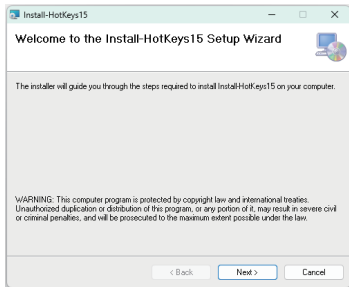


「Next」をクリックしてください。

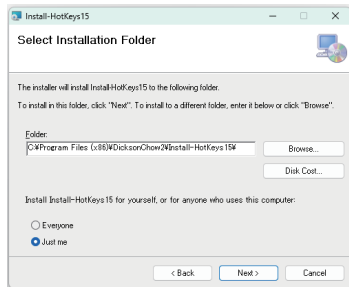

「Next」をクリックしてください。

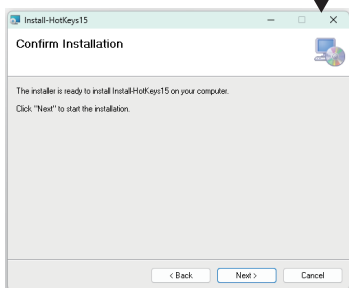


「Next」をクリックしてください。

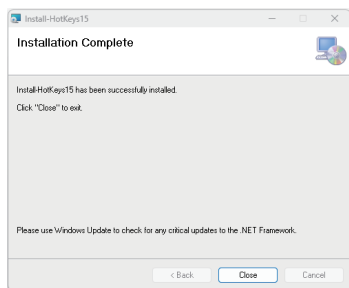


「Close」をクリックしてください。
以上で完了です。

※インストール画面はバージョンにより異なる場合がございます。

■ソフトウェア表示




各種キーの設定は  をクリックして頂くと設定が可能です。
設定したいレイヤーを選択後、 をクリックしてください。

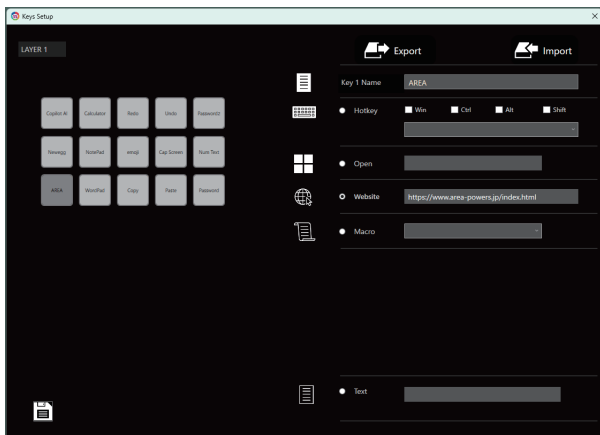

※アップデートにより表示内容が変更される場合がございます。

■アプリの表示を収納

アプリ表示 ON /OFF 切替ボタン

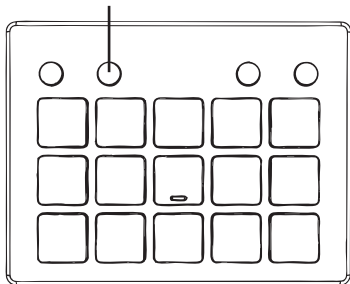


ボタンを押すと表示が収納されます。
再度押すと表示されます。



表示が消えます。

■ レイヤー (L1 ~ L9)

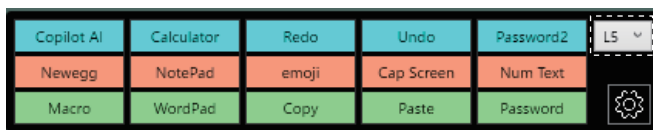

本製品にはレイヤ - L1 ~ L9 / S / × がございます。


L1 ~ L9 は Hot Key や Website、Macro といった設定が可能です。

S レイヤーはこれにサウンドファイル設定を追加したレイヤーとなります。


× レイヤーはブランク用のレイヤーとなります。

本製品で操作を行いたい時は × レイヤーにして頂く事で誤動作防止になります。

■ Key Name



選択しているキーの名前を変更できます。

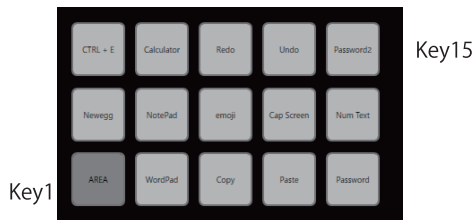


Key1

Hotkey




Hotkey ではショートカットキーを配置する事が可能です。
例: 定番であるコピー [Ctrl + C] ですと下記のような入力になります。



Win / Ctrl / Alt / Shift のいずれか (複数可) を選択し、プルダウンより同時押しするキーを選択する事ができます。


入力した後は  をクリックし、ソフトを閉じて頂くと Key に反映されます。

Open




Open ではプログラムの実行ファイル (.exe) の位置を指定しておく事で Key を押した時にソフトウェアを起動する事ができます。

右にあるアイコンから実行ファイル (.exe) の場所を指定してください。

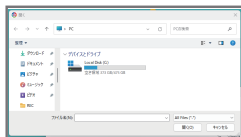


入力した後は  をクリックし、ソフトを閉じて頂くと Key に反映されます。

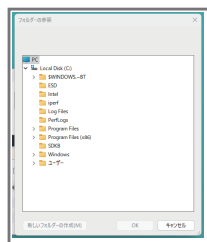

・ワンポイント


※実行ファイル の場所が分からない場合

起動中のソフトであればタスクマネージャーを起動しソフトを選択して右クリック、プルダウンメニューより「ファイルの場所を開く」を選択すると場所が確認できます。

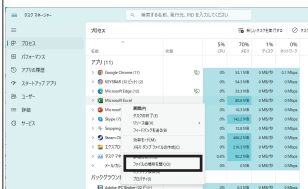

注意) ソフトによっては「ファイルの場所を開く」を選択出来ない場合もございます。

■ Website


A dark-themed interface for entering a website. On the left is a globe icon with a cursor. In the center, there is a radio button followed by the text "Website". To the right is a text input field containing the URL "https://www.area-powers.jp/index.html".

 ☐ Website

開きたい Website を入力しておく事が可能です。

入力した後は  をクリックして、ソフトを閉じて頂くと Key に反映されます。

■ Text

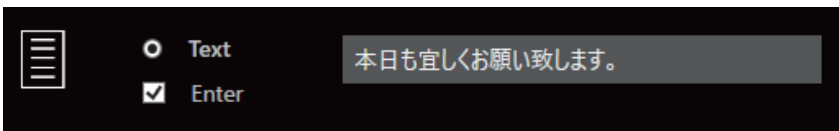A dark-themed interface for entering text. On the left is a list icon. In the center, there are two options: a radio button followed by "Text" and a checked checkbox followed by "Enter". To the right is a text input field containing the text "本日も宜しくお願い致します。".

 ☐ Text ☒ Enter

Enter にチェックを入れて頂くと入力内容 +Enter となります。
これは入力したテキストの最後にカーソルがくるか、またはテキスト入力後の改行位置にカーソルがくる違いがございます。

入力した後は  をクリックして、ソフトを閉じて頂くと Key に反映されます。



■ Macro (マクロ)

※個々の設定に関してのお問い合わせにはお応え致しかねます。予めご了承ください。



Macro を選択後、+ をクリックしてください。

下記、Window が開きます。

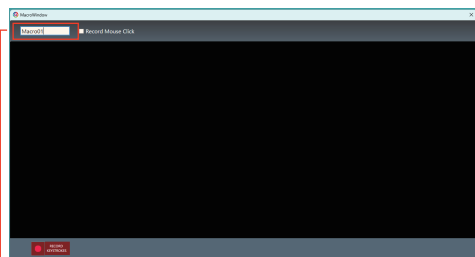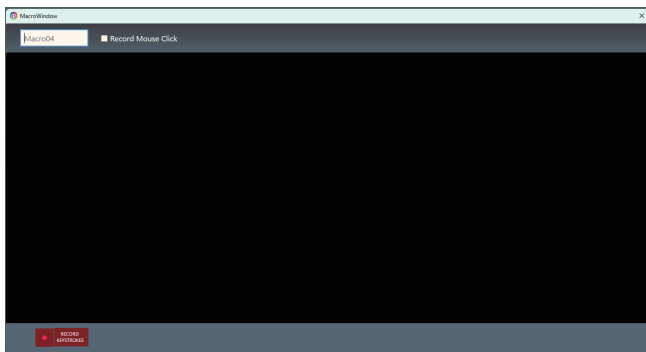



左上の名前が登録される Macro 名になります。

画面下の


画面下に

Recording Keystrokes が表示されます。

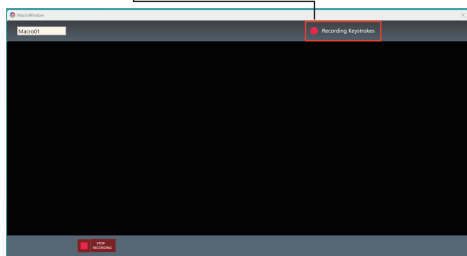

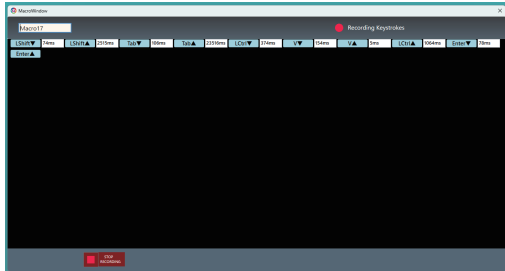

この状態でキーを押して頂くと入力内容が記録されます。
入力頂いた内容が Macro になります。

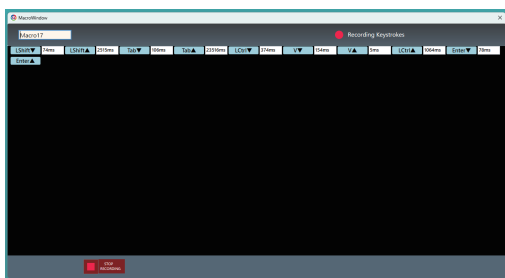


入力が完了しましたら最後に
をクリックしてください。記録が終了します。



最後に保存  をクリックすると Macro の登録が完了します。
※まだキーの割り当てが出来てるわけではありません。

■ Macro の選択

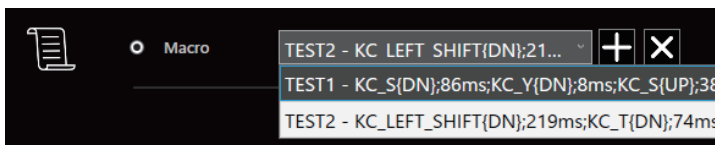


ご自身で作成された Macro が正常に保存されているとプルダウンより選択可能になります。


選択した状態で表示横の  をクリックすると登録を削除する事も可能です。

※「登録済み Macro の編集機能はございません。」


■ レイヤー (S Layer)

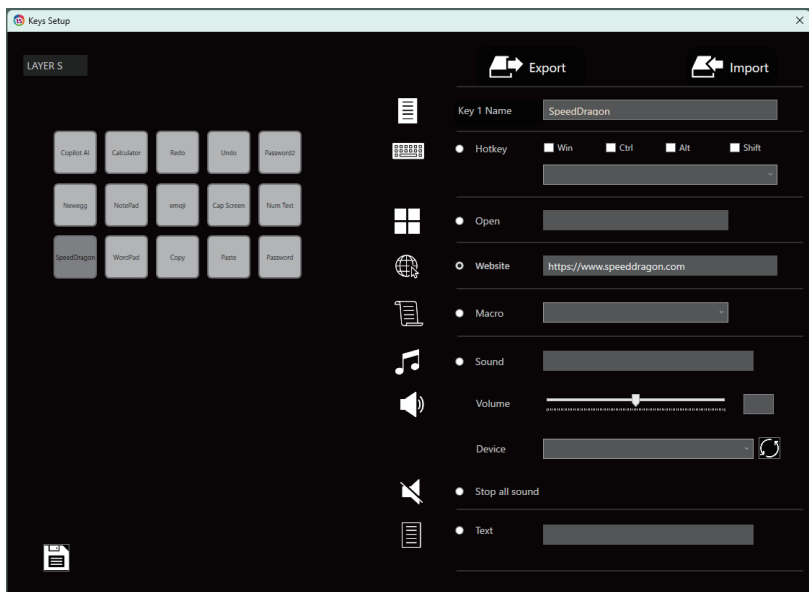

S Layer では他のレイヤーにはない Sound 設定があります。

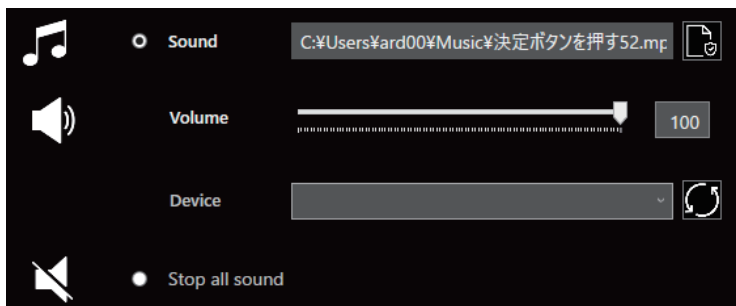

■ Sound



ここでは音データを設定できます。 をクリックして登録したい音データを選択して割り当ててください。

ご利用出来るファイルは MP3 ファイルになります。

■ Volume



音データの Volume と再生デバイスの選択が可能になっています。

表示はお客様の環境により異なります。

■ Stop all sound



Sound で設定した音データは一度ボタンを押すと再生したままになります。

もう一度押すと止まりますが、どのボタンが再生中で停止中なのか分からなくなった時の為に全て停止に出来るボタン設定になります。



Export



Import

Export & Import では設定内容をファイルとして保存して置くことが可能です。

ファイル拡張子は .tx2 になります。

※ファイル名は半角英数字のみにしてください。

※サウンドファイル等を一緒に保存するわけではありません。

レイヤーの初期設定

Layer1 Windowsショートカット

Layer2 Wordショートカット集

Layer3 Excelショートカット集

Layer4 PowerPointoショートカット集

Layer5 Illustratorショートカット集

Layer6 PhotoShopショートカット集

Layer7 OBSショートカット集

Layer8 Microsoft Edge ショートカット集

Layer9 AI tool ショートカット集

レイヤーの初期設定は上記のようにソフトウェア向けのショートカットを登録しています。

プロファイルに関しては商品ページにも置いていますので、ダウンロードしたファイルを importして頂く事で再現する事も可能です。

※ソフトウェアのバージョンによってはショートカットが異なる場合もございます。

その場合はお客様にてショートカットの登録をお願い致します。