


ラストフィナーレ

# LAST Finale

## USB接続アナログキャプチャー

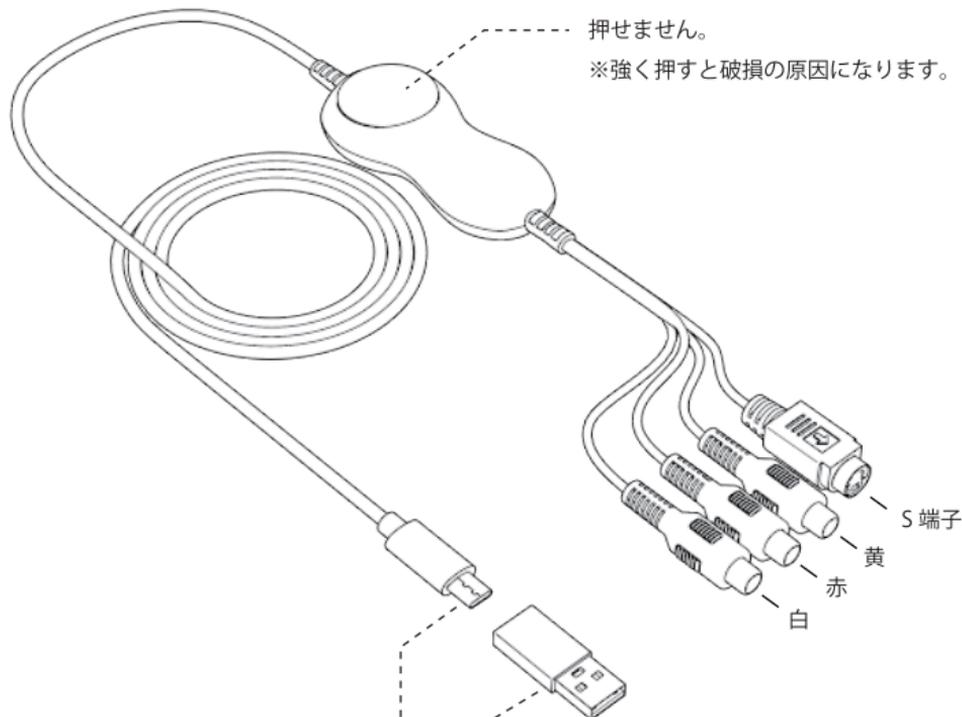

TypeC 機器との接続はこのまま接続してください。

USB A 端子に接続する場合は変換アダプタを使用してください。

## □使用上の注意

- 本製品は注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、怪我、損害、パソコン、携帯電話等の故障、データ損失に関しては一切保証致しません。
- 本製品の接続はデスクトップパソコンの場合、背面 USB 等に接続してください。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線の原因になります。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。

## □仕様

商品名	USB接続アナログキャプチャー
商品型番	SD-U2CUP-C
対応AV接続コネクタ	RCA出力/S端子搭載 機器
パソコンとの接続	USB2.0
駆動電力	USBバスパワー(5V/500mA)
対応OS	Windows 11/10
ドライバ	UVC (USB Video Class 1.0)
対応ソフト	VHS to DVD5.0 英語版(付属)
	OBS(フリーソフト)
ケーブル長	約94cm
最大解像度	720 x 480
最大フレーム数	約30fps
記録フォーマット	Mpeg2/Mpeg1
付属品	本体、RCA延長ケーブル (約1m/オス-オス)
	説明書兼保証書(本書)

## □ パソコンとの接続



本製品は UVC1.0 製品となります。

Windows が持つ汎用ドライバにて認識致します。

※USB Hub を経由しての機器との接続はサポートしていません。

※必要に応じて、RCA 延長ケーブルをご利用ください。

□ キャプチャーソフトの準備

本製品には Windows 用の VHS to DVD5.0 ( 英語版 ) の下記シリアルが  
付属しています。シリアルは失くさないように大切に保管してください。  
※再発行は一切致しかねます。

S e r i a l   N u m b e r


VHS to DVD 5.0( 英語版 ) のソフトウェアは下記商品サイトよりダウン  
ロード頂けます。

ファイルは圧縮されていますので展開 ( 解凍 ) を行ってください。


[https://www.area-powers.jp/product/usb\\_product/4580722551814/](https://www.area-powers.jp/product/usb_product/4580722551814/)




1-4 でご用意頂いたソフトのファイルより  
Setup.exe を実行してください。

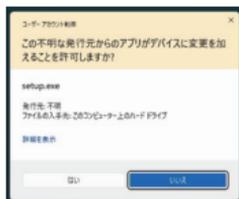


不明な発行元からの  
アプリがデバイスに  
変更を加えることを  
許可しますか?とで  
ますので「はい」を  
クリック。

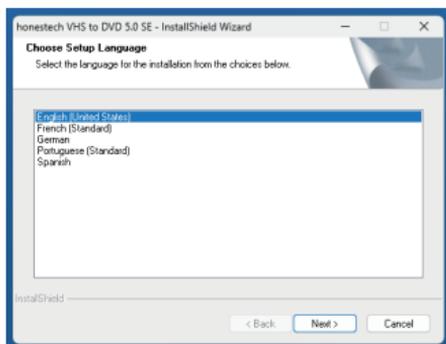


ソフトウェアの言語選択になります。  
English を選択して「Next」をクリック。

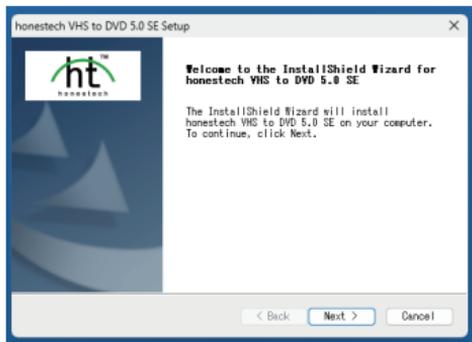


「Next」をクリック。

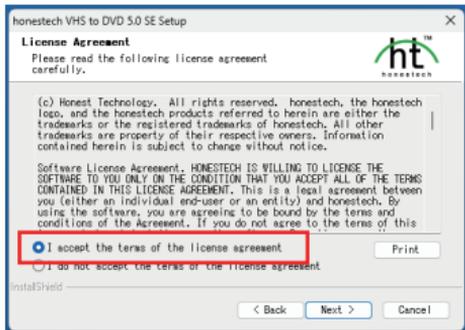


I accept the terms of the license agreement を  
選択し「Next」をクリック。

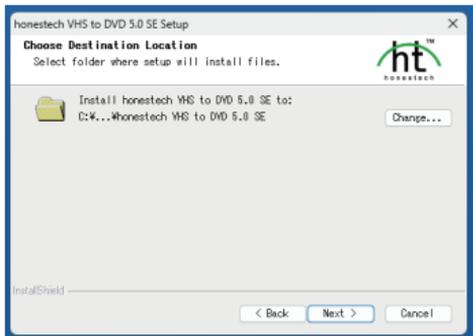


「Next」をクリック。

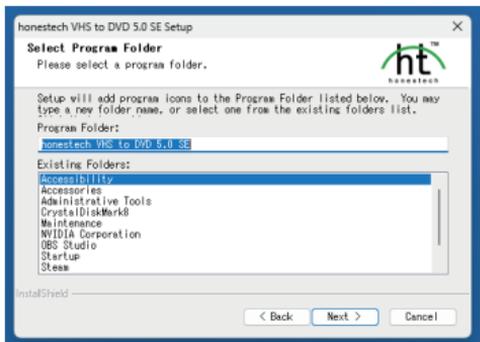

「Next」をクリック。

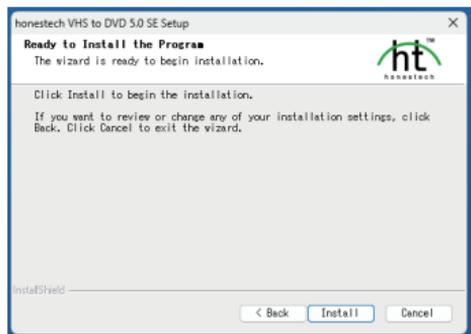

「Install」をクリックしてください。

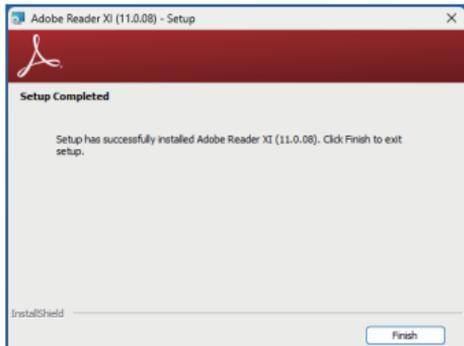


「Finish」をクリックしてください。




「Next」をクリックしてください。


※既にパソコン内に Adobe Reader が入っている場合は「Cancel」をクリックしてください。

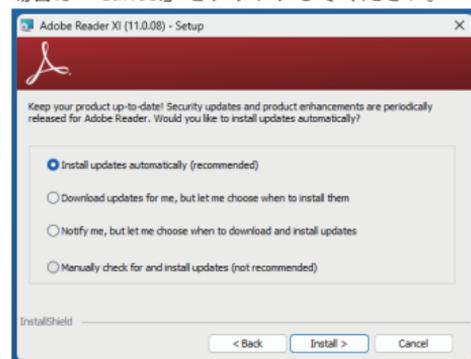

「Install」をクリックしてください。

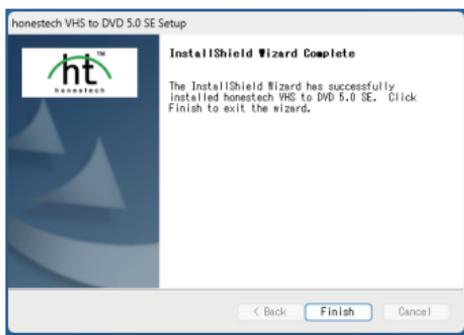


「Finish」をクリックしてください。

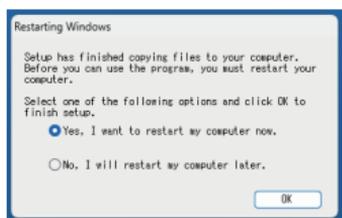

「OK」をクリックしてください。  
パソコンを再起動しますので起動後  
ソフトを立ち上げてください。


## □VHS to DVD 5.0

※本製品に必要なキャプチャー部分のみのサポートとなります。

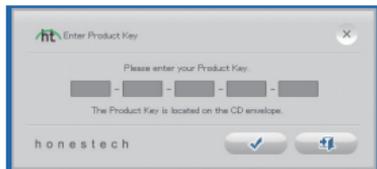

初回起動時にシリアルナンバーを求められます。  
Page1-4 をご確認ください、入力してください。

CAPTURE を選択してください。

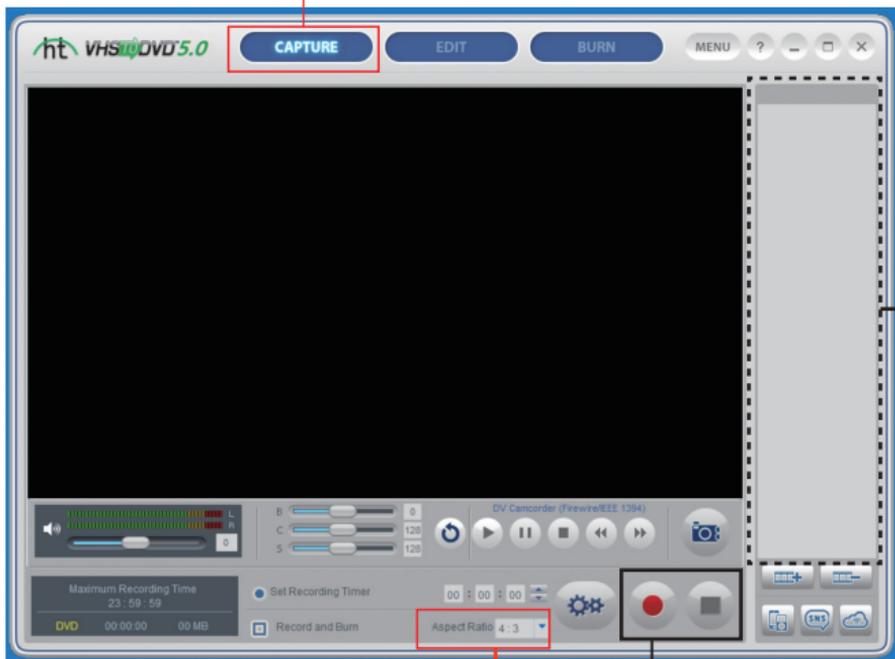

画面比率。キャプチャする映像に併せて比率を選択してください。

録画と停止。

録画したデータのリストが表示されます。




スクリーンショット

クリックするとプレビュー内のスクリーンショットが撮れます。

※プレビューが映らない場合はケーブルの接続とビデオデッキ等の再生がスタート出来ているかをご確認ください。

## VHS to DVD 5.0 (設定)

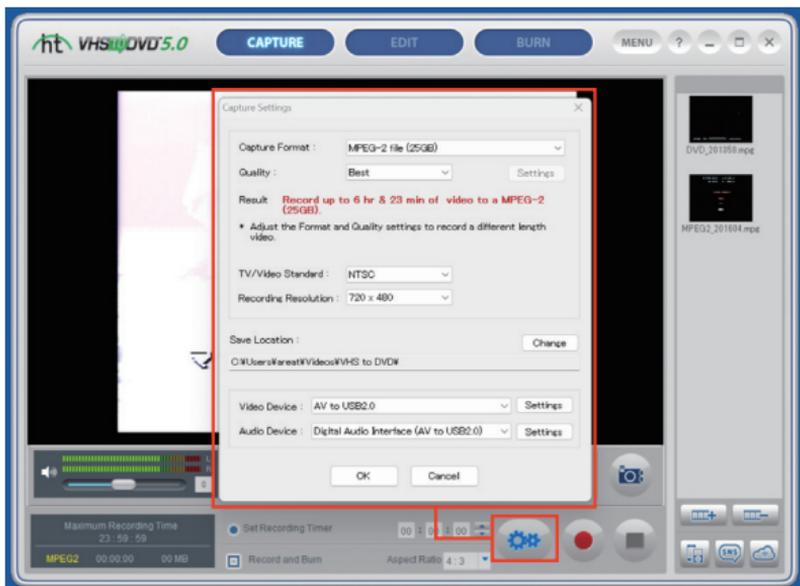

### Capture Format

VCD file / SVCD file / DVD file / DVD DL file / Long DVD file / Long DVD DL file / WMV file / MPEG-1 file / MPEG-2 file

※DVD を作成しない場合は MPEG-2 file を推奨いたします。

※DVD 作成には DVD ドライブが必要です。

### Quality


Best / Good / Normal / Average

※画質になりますので、録画を行い1ファイル容量が大きく取り扱いにくい場合は Good や Normal に画質を下げてください。Best が最高画質になります。

### Save Location

データの保存先場所の設定になります。

## □VHS to DVD 5.0 (録画と停止)

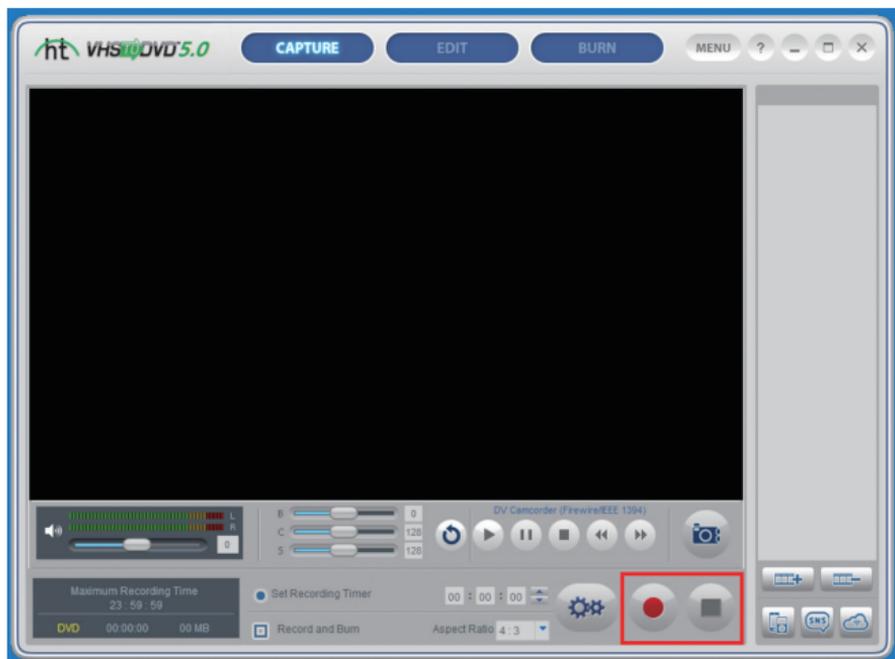

映像が表示されましたら録画をクリックしてください。

※映像は再生機器側でスタート(再生)してください。



録画を停止したい箇所では停止をクリックしてください。


ご確認ください

著作権保護の制限がかかっている映像等は表示できません。

映像コンテンツ(例:映画のDVD等)に著作権保護が付加されていないかご確認ください。

## □VHS to DVD 5.0 (EDIT)

EDIT を選択してください。

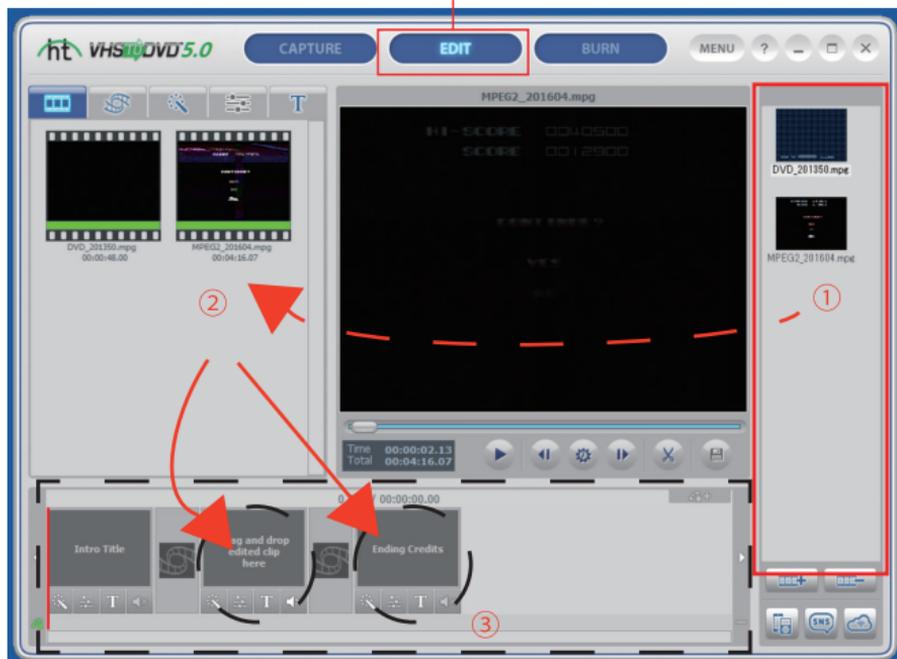

①の録画されたファイルリストより繋ぎあわせたい動画を②のエリアにドラッグ&ドロップで移動してください。  
次に③の Drag and drop edited Clip here と書かれている箇所に順番毎にドラッグ&ドロップで移動してください。



一番最初の Intro Title はタイトルになりますので動画ファイルは入りません。赤○の箇所をクリックして頂くと画面に入力 My Title と表示されますので、これをダブルクリックしてください。

入力変更が可能です。(入力可能な文字は英語になります。)



繋ぎたい動画を入れ、Title を入れ終わりましたら、プレビューの右下にある  をクリックしてください。


繋げた動画を出力する形式を選択できます。

選択すると保存場所とファイル名の入力になります。

書き出しにかかる時間はファイルの大きさや長さ、パソコンの性能により異なります。

## □ デバイスマネージャーでの表示

※ デバイスマネージャーはデスクトップにて「Windows キー + x キー」のプルアップメニューより選択できます。

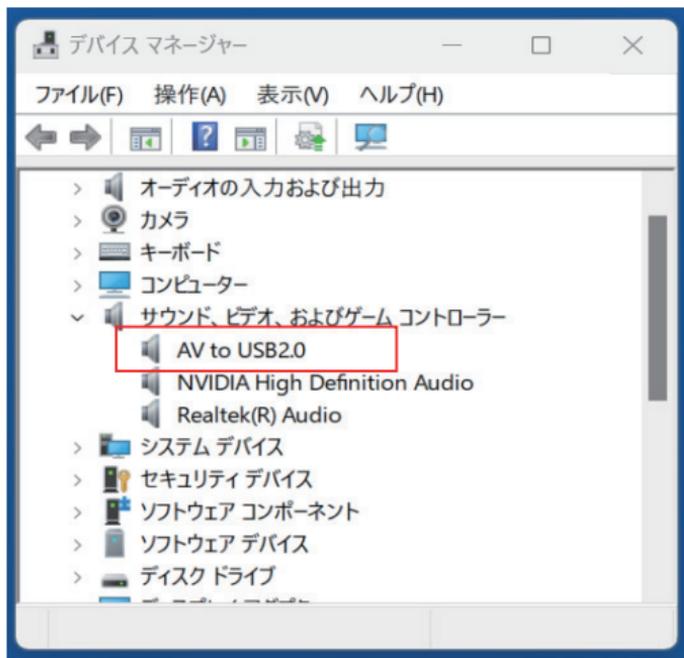


デバイスマネージャー内の「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」のツリー表示の中にございます、「AV to USB2.0」が本製品になります。

こちらの表示が出ましたら、正常に認識しています。

## □iPad OS での準備

UVC(USB Video Class) を使用しての認識をするので USB C に本製品を接続頂ければ準備完了です。

本書作成時の iPad OS バージョン 18.7.1

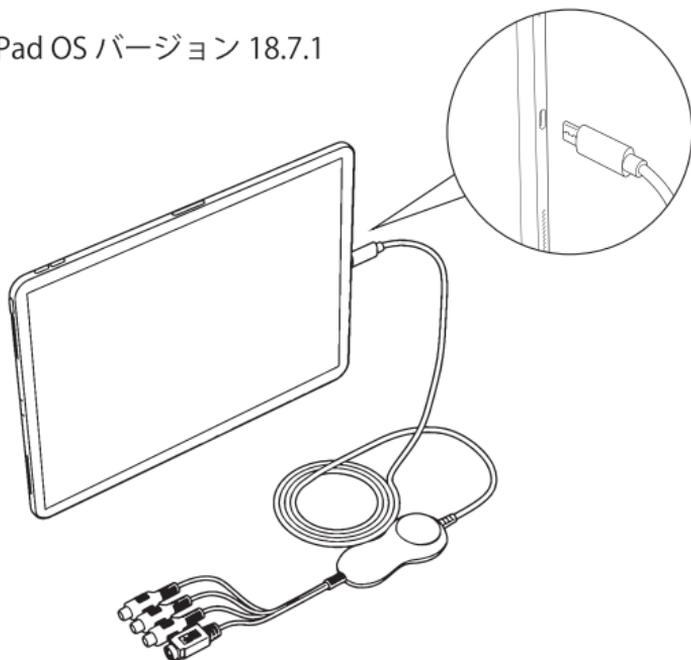

iPad の TypeC コネクタに本製品の TypeC 端子をさしこんで頂くだけになります。

### ※注意

本製品には iPad 用のアプリが付属していませんので、アプリは別途ご用意ください。

例) App Store より CamX をダウンロードしユーザー登録をしますと、3日間無料で試すことが可能です。その後は有償となります。

※アプリの使い方に関しては弊社ではサポートしておりません。

□故障かと思ったら

1\_ Page3-4 をご確認ください、デバイスマネージャーで認識しているかご確認ください。

2\_ 画面が表示されない場合は再生機器の電源が入っているか。再生ボタンが押されているかご確認ください。

3\_ パソコン側の容量に空き容量があるかご確認ください。

4\_ 取りこんだ映像にノイズがはいります。

これはアナログの性質上入ります。仕様となります。

5\_ 本体の丸いボタンが押せません。

こちらはボタンではなくデザインです。

押して破損させても保証対象外となります。

