MANTAN

DETACHABLE PRO

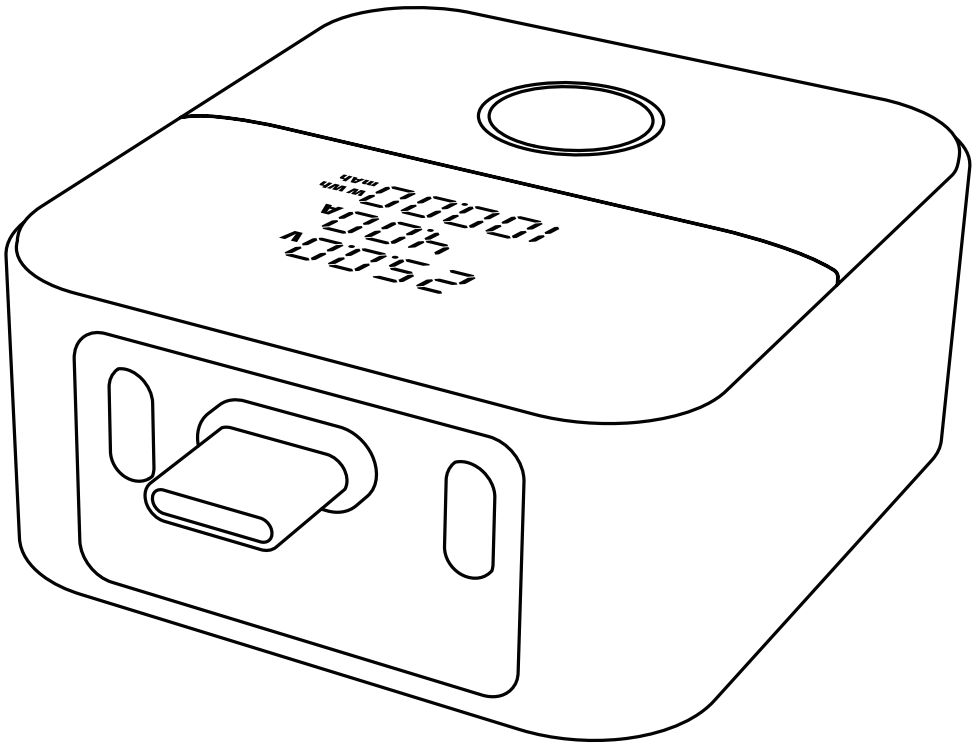

安全にお使い頂く為に

「警告」
絶対に行ってはいけないことを記載しています。
「安全上の注意」
注意事項を守らないと使用者がケガをしたり、物的損害の発生が考えられます。

■警告
1. 火中に投入したり、加熱しないでください。
2. 高温になる場所や火のそばでの使用や放置をしないでください。
3. 高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。
4. 著しい膨らみが生じた場合は使用しないでください。
5. 浸水した場合、濡れた場合は使用しないでください。

■安全上の注意
1. 規格外のケーブルを使用しないでください。
2. 本製品を分解、改造等を行わないでください。
それらの原因による故障、トラブルに関しましては一切責任を負いかねます。
3. 本製品に衝撃を与えないでください。
4. コネクタに埃やゴミが溜まらないようにしてください。
5. 本製品に防水機能はございません。
6. 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。飲み込んだ場合、すぐ医師の診察をうけてください。
7. 本製品の廃棄に関しましては、各地方自治体の廃棄方法をご確認ください。

■ 使用上の注意
お客様と他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に使用頂くために下記の注意事項をお守りください。

パソコンの故障やトラブル、データの消失、損失、取扱い方を間違った使用により生じた本製品の故障は保証対象外となります。
・パソコンに取り付ける前に必ず、パソコンメーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
・濡れた手で本製品に触れないでください。故障の原因になります。
・本製品の取付や取外しによる故障、データ消失等が起きましても弊社ではその責任を負いかねますので予めご了承ください。
・本製品を直射日光のあたる場所や車中に置かないでください。屋内での使用を前提としています。
・本製品を屋外、熱のこもりやすい場所で使用しないでください。
・大量の埃や油煙が発生する場所では使用しないでください。
・本製品は精密機器です。上に物を乗せたり、叩いたり、衝撃を与えないでください。
・特定の組み合わせでのみ起きる症状に関しては対応出来ない場合がございます。
・本製品の仕様や外観の改良は予告なく変更する場合がございます。

各名称

LEDボタン
高電力:青色光
低電力:緑色光

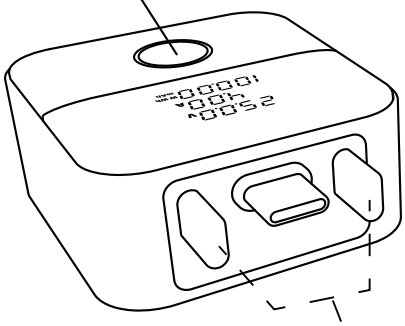

プッシュロッド

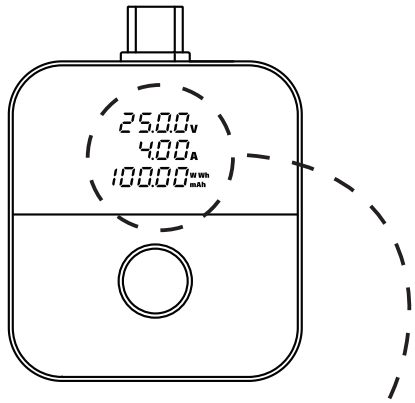

25.0.0V ・・・・ボルト
4.00A ・・・・アンペア
100.00W ・・・・ワット

リアルタイムで上記
情報が表示されます。
(記載の数値は例です。)

※表示が消えた時は１度
ボタンを押してください。

接 続 端 子	TypeC（入力/出力）
対 応 電 力	5V-28V / ～5A 最大140W
切　　替	2モード切替ボタン式
サイズ/質量	約45×68×22mm /25 g
材　　質	PC(難燃性)

LED ボタンに関して

LED は通電中に押すと色が変わります。
青色モード（画面常時表示デバイス向け）：スマートフォンやタブレットなど、画面のある常時表示電子機器に適しています。
LED が点滅してプッシュロッドが自動的押し出します。

緑色光 (非画面デバイス向け）：モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、シェーバー、美容機器、子供用おもちゃなどの画面のない電子機器、および一部のノートパソコンに適しています。

ほぼ満充電の定義

本製品はアプリを用いず、流れる電気の量を検知し、満充電と認識し取り外し作業を自動で行うものです。

本製品における満充電の検知事例
・90%以上になり著しく電流が少なくなった場合。
・一般的に電流が止まる。又は 1mA 程度の低い充電が続く場合。

以下の場合は満充電になっても取外しの動作が行われない場合があります。
・満充電になっても充電機器側が電流を求める場合。
・既に満充電近く、電器量に変化がおきない場合。
・機器自体の充電量がもともと少ない機器では充電表示が 0.00 W(ワット) の表示になる場合がございます。

接続方法 1 (充電機器側への接続)
本製品を充電デバイスに接続し、充電完了と判断するとプッシュロッドがデバイスから本製品を押し出します。

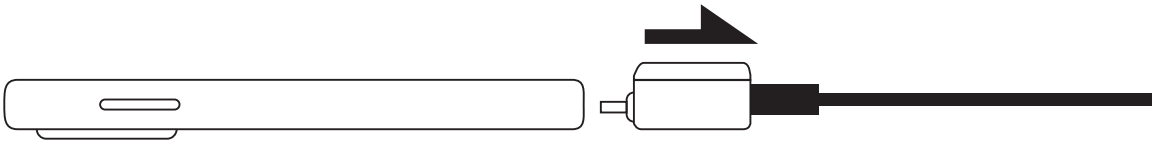

接続方法 2 (充電器側への接続)
本製品を充電器側に接続。USB ケーブルはデータ通信対応の物をご利用ください。
充電完了時に充電器から本製品が押し出されます。



※ご確認お願いします。※
本製品の TypeC コネクタに負荷がかかっていないか確認してください。コネクタの破損、満充電時の押し出しが出来ない可能性があります。

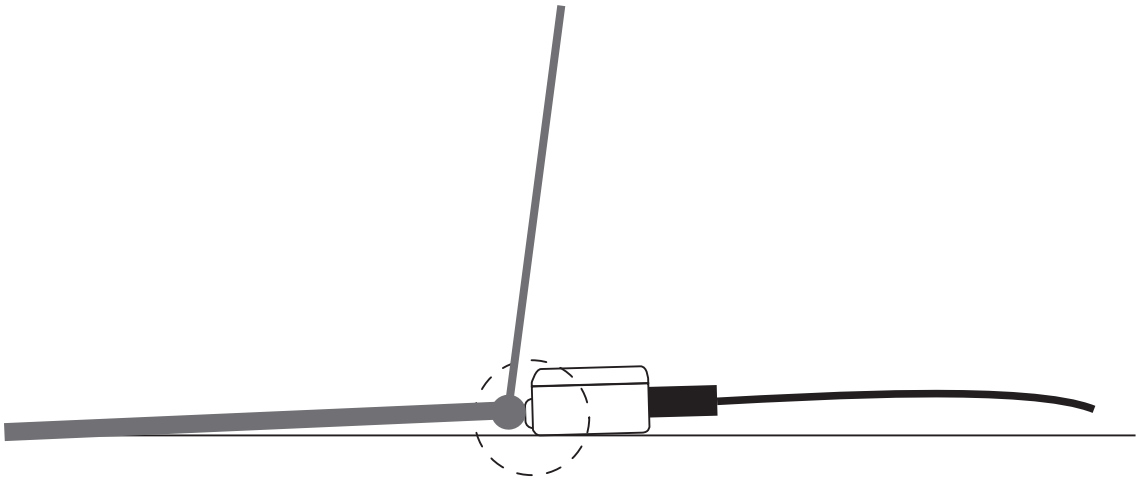

注意事項

①本製品を接続する前に既にバッテリー残量が 95%以上の場合、本製品を接続頂いても機能しない事があります。

②充電ポートの面が不均一、又は奥まった場所にある場合は本製品の接続はできません。
この場合は充電器側に接続してご利用ください。

③充電器側に接続頂く場合、高い位置に接続した充電器に使用しないでください。自動で外れた際に落下し、思わぬ故障を引き起こします。

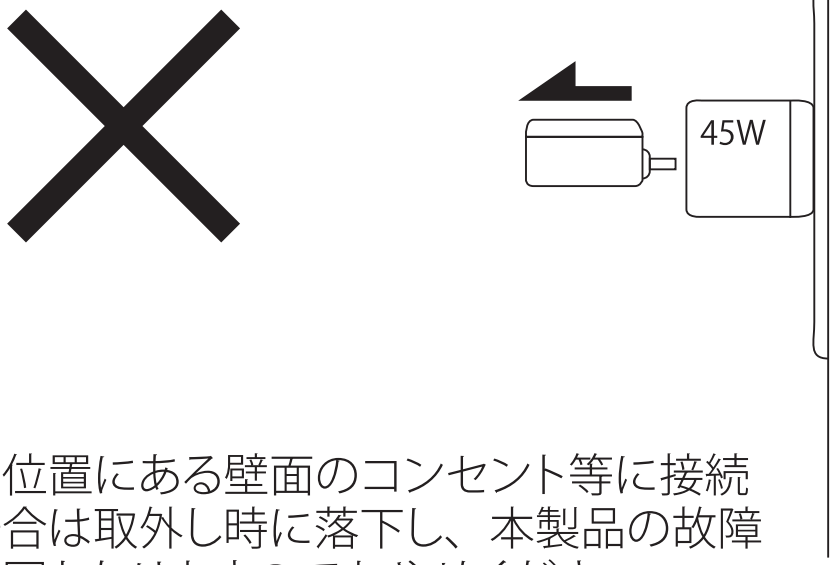

高い位置にある壁面のコンセント等に接続の場合は取外し時に落下し、本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

※充電機器との接続時も押し出しの動きを考慮頂き、平らな場所で充電を行ってください。

プッシュロッドの収納方法

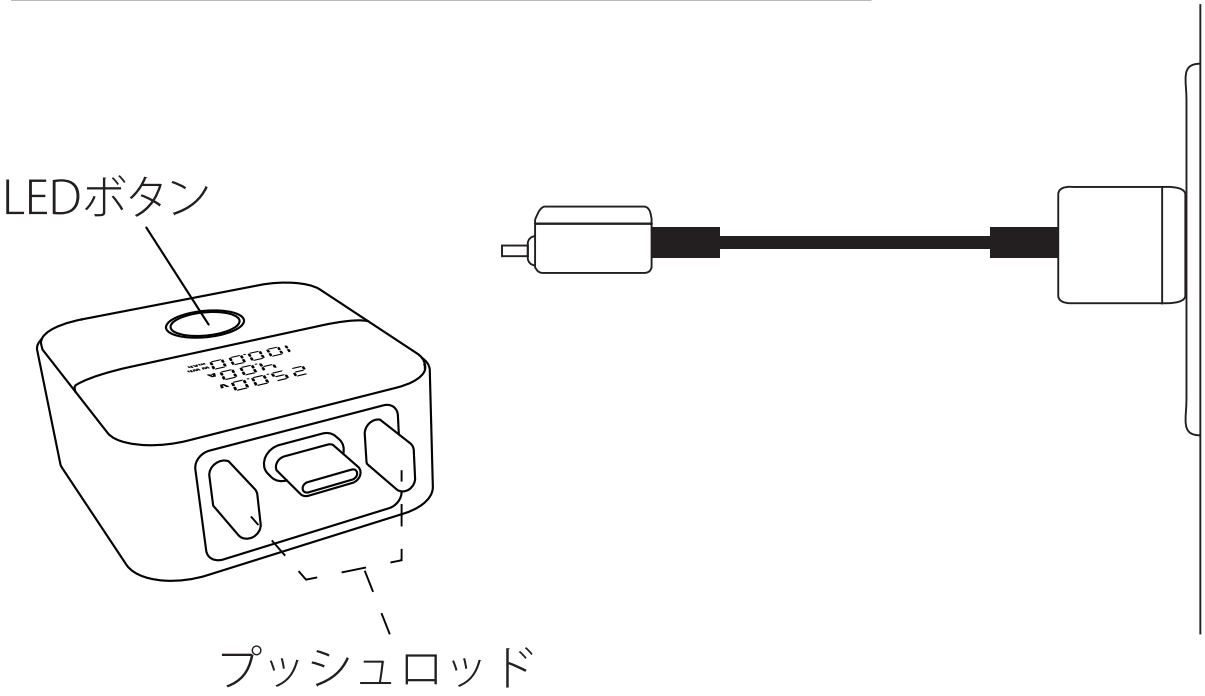

本製品はプッシュロッドにより充電機器を押し出します。そのタイミングによってはプッシュロッドは出たままになります。

異なる TypeC 規格 (USB4、Thunderbolt 等) に異なる充電規格 (PD3.0 等) の組合せと充電機器の取外しタイミングによってはプッシュロッドを戻す前に通電が終わってしまう為です。

この時は慌てず USB 電源と本製品を繋いだ状態で LED ボタンを 3 クリックをして、そのまま指を外さずに長押しをしてください。

プッシュロッドの収納が始まっても指を離さないでください。収納途中で指を離してしまった場合は改めて 3 クリックからの長押しをお願い致します。

動作不良かと感じましたら

・充電がされなくなった場合。
ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。

本製品の対応は 28V-5A の 140W までとなります。

使用している USB AC アダプタ、USB ケーブルの変更をお試しください。
また、OA タップ (電源タップ) 等に接続している場合は壁のコンセントに直接接続してご使用ください。

・100%になる前に取外しが動作しました。
95 ～ 99%の時点で充電機器側が低速充電に入り、充電速度を遅くする事で満充電の判定になり取り外しいたします。
※低速充電への切替タイミングは充電する機器の仕様により異なります。

・100%になっても取外しいたしません。
95%等の充電がほぼ満タンに近い状態で行いますと電力の変化が出ず取り外されない事がございます。

また、スマートフォンでゲームや動画を見たままで充電を行った場合は機種によっては充電状況に変化がでずに 100%になっても取外しが行われません。

満充電になっても常時電力を求めるような仕様の機器の場合は本製品が電力が満タンと判断出来ない場合がございます。

無償保証適応外に関しまして

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない。又は購入日が分かるレシート等が提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミなどの混入による故障が原因の場合。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html