




LED PROJECTOR 4

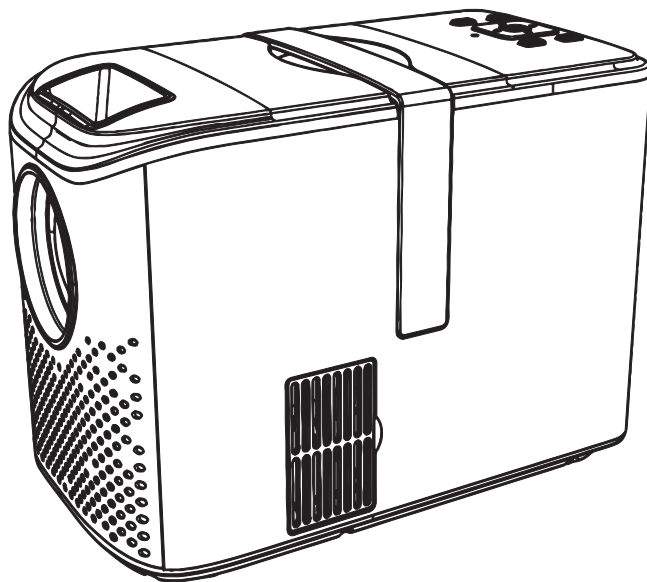

■安全にお使い頂く為に

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は製品を正しくご使用頂く、使用方法 及び 注意事項を記載しています。
必ず本書をお読みになってから製品の取付作業、使用を行ってください。

▲警告 下記記載内容をお守りください。
火災、感電、故障、怪我の原因になります。

■レンズは本製品のレンズカバー以外の物で塞がないでください。
動作中にレンズカバー以外の物でレンズを塞いだり、光をさえぎる事でその物が高温になり、破損や火災の原因となります。

■プロジェクターの内部に金属類や燃えやすい異物を挿し込んだり、落とさないでください。火災、感電の原因となります。
万一、異物がプロジェクター内部に入った場合は電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いて頂き、弊社までご連絡ください。

■プロジェクターのレンズを覗かないでください。
強い光が投写されていますので、目を痛める原因になります。

■本製品は精密機器です。分解、改造は決して行わないでください。
また、本製品の故障又は、その使用上に生じた他製品の破損、損害、及びデータ破損に関しましては一切の責任を負いません。

■本製品は室内用、家庭用になります。
屋外や、高温多湿な場所に設置しないでください。
振動や衝撃が加わる場所には設置しないでください。

■下記のような場所でのご使用は必ず避けてください。
強い磁気の影響を受ける場所 / 静電気が発生する場所 / 平らでない場所 / 漏電、漏水の可能性のある場所 / 直射日光を受ける場所 / 電子機器の影響があつてはならない場所 (病院等) / その他、常識で考えられない場所でのご使用はお止めください。

■異臭、異音がする場合はただちにご利用を中止し、当社までお問合わせください。

■本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従って廃棄してください。
最新情報は当社製品サイトにて更新情報があり次第ご案内予定です。

無線接続 (ワイヤレス) に必須条件

■ iPhone / Mac で接続する場合

Airplay が利用可能なこと。

機器以外に自由な接続が可能な 2.4G WiFi 環境

※WiFi 環境がゲストポートしか利用できない場合はご利用いただけません。

■ Windows / Android 機器にて接続する場合


機器が WiFi 接続機能を持っており、Miracast 機能をサポートしていること。

■製品仕様

型番	PJHD04
入力解像度	フルHD(1080P)対応
出力解像度	1280 × 720 相当
対応アスペクト比	16:9 / 4:3
明るさ	約4200ルーメン (300ANSIルーメン)
レンズ	ガラスレンズ3枚 直径57mm大型レンズ、 焦点F125、多層反射防止コーティングガラス
コントラスト	2500:1
LED寿命	約50000時間
投影距離	1.55-5.2m
投影対応サイズ	35-160インチ相当
水平キャリブレーション	対応角度15度
台形補正	垂直(オート/マニュアル)、水平(オート/マニュアル)
ファンノイズレベル	約25dB
対応言語	日本語、英語、中国語 切替対応
ワイヤレス	IEEE802.11b / g / n (2.4Gシングル)
インターフェース	HDMI / USB1 / USB2 / ビデオ(RCA) / 3.5mmLINE 出力 (※イヤホン、ヘッドホン接続時は音量が小さく聞こえます)
スピーカー	4Ω 3W
画像ファイル形式	JPEG / PNG / BMP / GIF (1ファイル 2MBまで)
再生映像ファイル形式	AVI / MPEG / MP4 / MOV / MKV / ※Full HDを超える動画は再生できません。
再生音声ファイル形式	MP3 / WAV
対応ファイル形式	pdf / xlsx / pptx / docx
USB対応フォーマット	NTFS / FAT32 / FAT16 ※exFATには非対応です。
本体サイズ	174 x 130 x 241mm
動作環境	海拔2000m以下 室温0-40度 湿度20-80%
本体重量	1.65Kg
付属品	AC電源ケーブル HDMIケーブル 1.5m リモコン 説明書 兼 保証書(本書) コンポジット接続用ケーブル

■付属品一式

本体

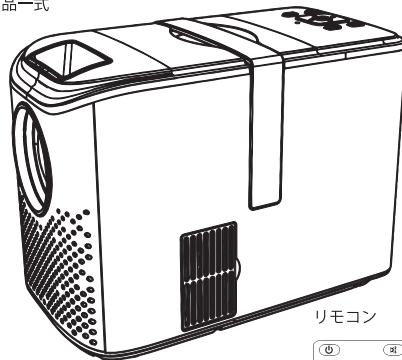

リモコン



コンポジット接続用ケーブル



蓄光シール
説明書(本書)
電源アダプタ

※リモコンには単4電池2本が必要です。本製品には付属していませんので別途ご用意ください。

※本製品は家庭用になります。業務用として使用しないでください。

※対応形式ファイルでも一部再生出来ない動画や音声があります。


※3D映像には対応していません。

※有線によるAV接続には付属の変換ケーブルを使用します。


■高さ調整

本製品には底面センター前方に高さ調整用のスタンドがあります。

立ち上げて頂くと、5度の角度をつける事が可能です。

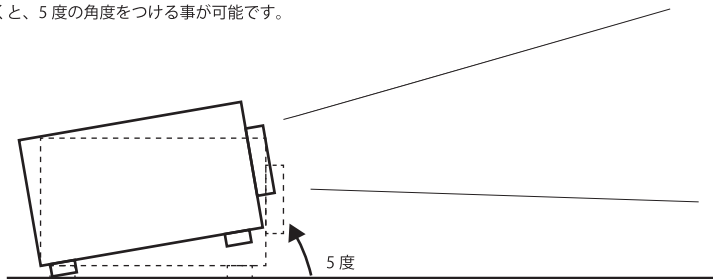

■レンズシフトとピント調整

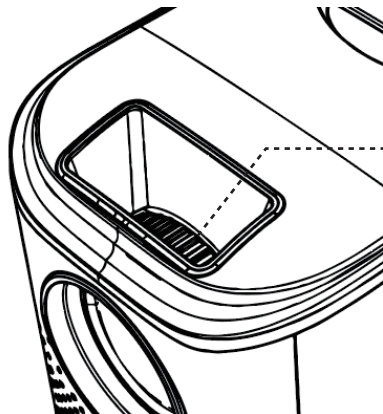

レンズシフト

本体を斜めに高さ調整を行った場合に投影された映像が台形になります。

水平キャリブレーションをオンにして頂くと自動で調整されます。

※15度まで。

ピント調整

文字や映像がぼやける場合はこちらで調整する事が可能です。


※強く回さないでください。

※レンズシフトを使用している場合はピント調整を頂いても画面センターしかピントが合わなくなります。

これは製品の仕様となります。

※ミラー対照モード(リバース)は page7 設定より確認してください。

■入力切替

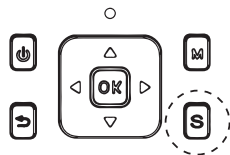


本体上部の「ソース」ボタンを押す、又は HOME より AV(コンポジット)、HDMI、USB から選択してください。


アイコンに関しまして



上記アイコンは Bluetooth、WiFi、USB の接続を意味します。


設定時、又は接続時にのみ白く表示されます。

設定は  より行って頂くことが可能です。

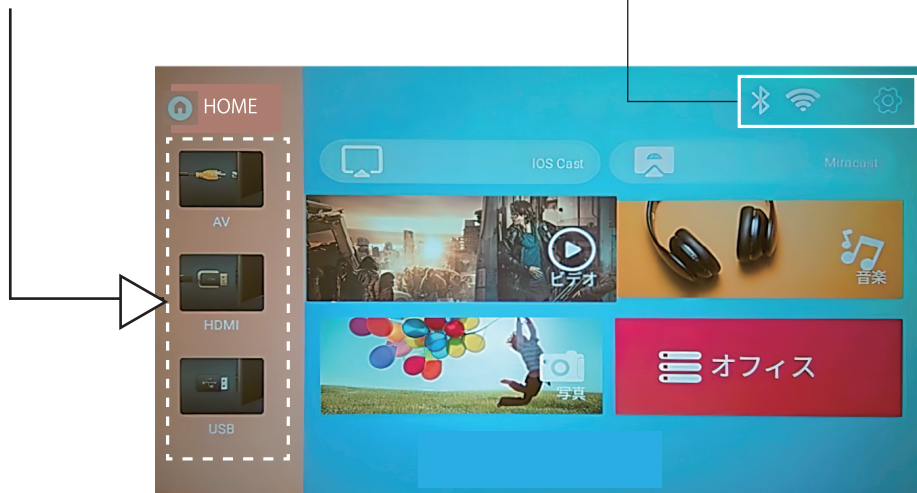

■ファイル形式による選択

※本機能は USB メモリ内のデータに対して作用しますので、USB メモリが挿されていない状態では「最初に USB を接続してください」というメッセージが画面下に表示されます。

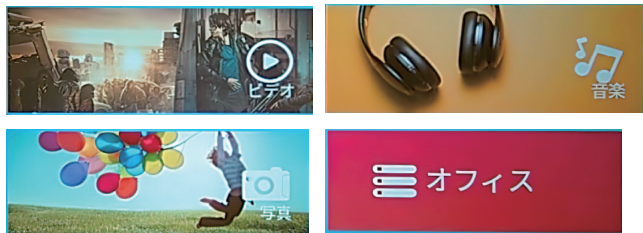


USB メモリに保存された Excel / Word / PowerPoint / PDF ファイルの閲覧が可能になっています。
※マクロや VBA が組み込まれたファイルは閲覧出来ない場合があります。

接続されている USB メモリ内のファイルより、「ビデオ」「音楽」「写真」「オフィス」項目にあわせたファイルのみを表示します。

※ファイル形式や容量によっても読み込めない場合がございます。予めご了承ください。

※ファイル閲覧に関するご案内

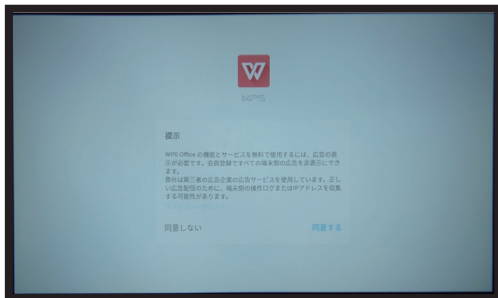

Excel / Word / PowerPoint / PDF の閲覧に関しては WPS Office の「提示」に「同意」をして頂く必要があります。

※同意頂けない場合は本機能はご利用頂けません。


この時、WiFi 接続が出来ていないと接続出来ない為、エラーとなります。

設定につきまして



設定に入りますと左のアイコンが並んでいます。

- WiFi WiFi 設定を行います。(※本製品は 2.4GHz のみの対応となります)
- ブルートゥース ブルートゥース機器との接続を行う時に使用します。
- プロジェクター 投影方法の変更、ズーム (※縮小のみ)、水平キャリブレーション等の設定を行います。
- 言語 本製品の言語変更を行います。
- ブートソース 起動時に読み込む端子の設定を行います。
※USB は選択頂いても現在ご利用頂けません。
- リセット 本製品のリセットを行いたい場合に使用します。
- 端末情報 端末名 と ソフトウェアバージョンをご確認頂けます。

 WiFi 接続 (※本製品は 2.4G のみの対応となります。)



①Wi-Fi を ON にしてください。
接続出来るネットワークの一覧が表示されます。
接続したいネットワークをお選びください。


※表示ネットワーク名は「例」です。



②上記画面が表示されましたらパスワードを入力頂き「Next」を選んでください。
※パスワードはおお客様の環境にて設定されているものとなります。



③選択したネットワーク横に「接続済み」と表示ができましたら完了となります。

 ボタンを押してメニューに戻ってください。


Bluetooth 接続



Bluetooth に入って頂くとアクセサリの検索を始めます。
アクセサリをペアリングモードにしてください。

接続出来る機器が見つかりますと画面右に表示されます。
この中から選択をしてください。

選択しますと「Bluetooth のペア設定リクエスト」が表示されますので「ペア設定
する」を選択してください。ペアリング済みアクセサリとして表示されます。

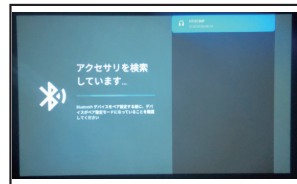

■ プロジェクター



「投影」「ズーム設定」「自動台形」「水平キャリブレーション」「4点台形」「4面台形」
の設定を行います。

投影・・・通常 / 天吊り / ミラー / 天吊りミラー の4つから選択できます。
ズーム設定・・・水平ズーム / 垂直ズーム / 全体ズーム




■ iOS Cast



1. プロジェクターの WiFi の接続を行ってください。
(※Page8 を参照ください)
2. メインメニューより iOS Cast を選択してください。
3. iPhone を本製品と同じ WiFi 環境に接続してください。
4. iPhone の「スクリーンミラーリング」をオンにしてください。
5. ミラーリング可能なデバイスより本製品を選択してください。

以上で設定完了です。

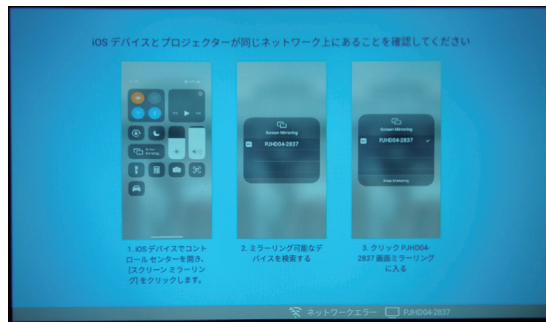

■ Miracast





1. メインメニューより Miracast を選択してください。
2. 接続するデバイスより Miracast の接続を行ってください。
3. 接続先より本製品を選択してください。

以上で設定完了です。



■リモコン操作

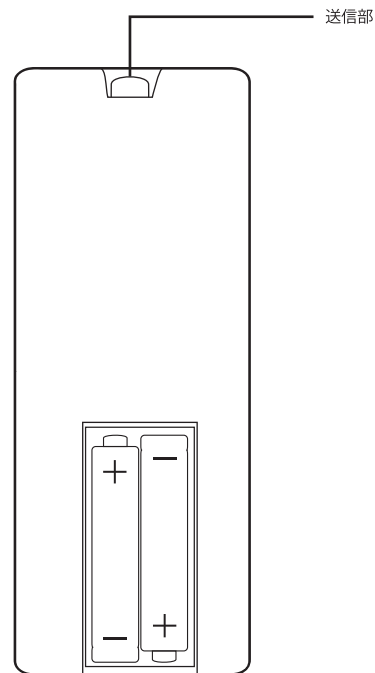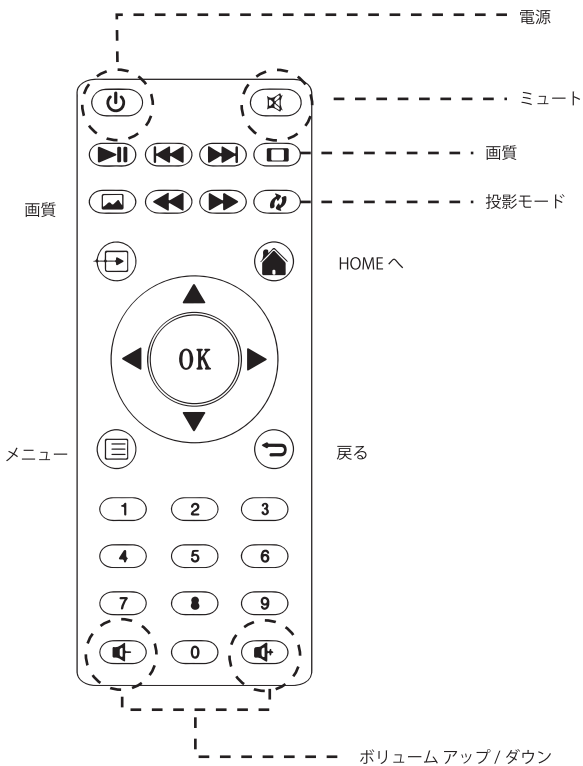

※リモコンには単4電池2本が必要です。
本製品には付属していませんので別途ご用意ください。

■レンズの清掃に関しまして

レンズを清掃する場合はカメラ用のブローワーを使用してほこりやゴミを取り除いてください。

ふきとる場合は市販のレンズ用クリーニングクロス(布)を使用してください。

※その際、レンズを傷つけないように十分注意してください。

※ガラス用クリーナー等は決して使用しないでください。

表面を侵食し、光度低下や画質劣化の原因となります。

FAQ

映像が投映されない場合

1. レンズキャップを外しているか確認してください。
2. ACアダプタをコンセントに接続し、本製品に接続されているか確認してください。
3. 電源ボタンのLEDが青になっているか確認してください。

ピントが合わない。

適切な距離に配置してください。本製品の投映距離は1.55-5.2mになります。

パソコンの映像が映らない

1. 本製品の入力切替が接続端子と一致しているか確認してください。
2. パソコン側のデュアルモニターの設定が来ているかご確認ください。
Windows キーとPキーを押して頂くと画面右より設定画面が出ますので出力を選択してください。

リモコン操作が出来ない。

1. 電池の交換を行ってください。
2. 本体のリモコン受光部は背面にあります。受光部に向けてボタンを押してください。

日本語が入力できません。

はい、本製品に日本語は入っておりませんので入力できません。

【ワンポイント】音が出ない又は小さい場合

■プレーヤーによりましては本製品で対応出来ない音声出力になっている場合がございます。

DVD/ブルーレイプレーヤー側の音声出力の設定を変更メニューよりPCM音声出力設定を変更し再度お試しください。。

■プレーヤー側のオートボリューム設定をご確認ください。

まれにオートボリュームの連動により接続機器との信号の兼ね合いで音声が小さくなる場合がございますのでこちらもオン、オフをお試しください。

■テレビやプレーヤー側に音量を上げて頂き変化がないかご確認ください。

エアリア ホームページ

<https://www.area-powers.jp/>

QRコードをよんで頂くことでもページに移動
することができます。



サポートへのお問合わせ

お問い合わせフォーム

<https://www.area-powers.jp/support/inf>

QRコードをよんで頂くことでもページに移動す
ることができます。



株式会社エアリア

[TEL] 03-5779-6011 営業時間：平日 10-17 時

土日祝日・夏季・年末年始休業期間を除く