


OYASUMI-NA

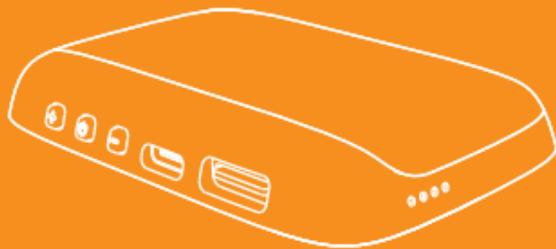

枕や枕元に置く骨伝導スピーカー

Jabees® × AREN

WIRELESS PILLOW SPEAKER
Bone Conduction Technology

この度は弊社製品をお買い上げありがとうございます。
本書を熟読頂き、使用方法をご確認ください。

音のチカラで、毎日を健やかに。

詳細な商品詳細は下記 QR コードよりご覧いただけます。



(ご利用に関しては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

- ・本製品はリチウムイオンを含みます。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張 / 発熱等の原因につながります。
- ・充電を行う場合は付属の充電ケーブルを用いて充電を行ってください。USB-AC アダプタに関しては 1A(アンペア) ~ 2A 出力の物で、日本国内でご利用頂けます PSE 適合品をご利用ください。

USB-AC に関しましては本製品に同梱されていません。別途ご用意ください。

ケーブルを束ねた状態で充電をおこなわないでください。

バッテリーの経年劣化は保証対象外になります。
廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに基づき廃棄してください。

・装着時に本製品が熱をもつ(いつもとは異なる)等の異常を感じた場合はご利用を止めてください。

同梱物



スピーカー本体



充電ケーブル(TypeA-C)



説明書(本書)



microSDカード1GB (装着済)
6種類のホワイトノイズを収録
Rainfall, Ocean Waves, Campfire,
Thunder, White Noise, Amazon



専用ポーチ

仕様

Bluetoothバージョン 5.4

対応プロファイル A2DP / AVRCP

通信距離 約 10 メートル

周波数特性 : 300Hz-14kHz (-6dB)

製品寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) : 86 x 57.8 x 13.7mm

ケーブル長 : 45cm / 11g

ドライバーユニット : 2 x 16.3mm

骨伝導ドライバー RMS: 0.5W 8ohm

動作温度 : 0 - 45° C

- 連続待機可能時間 25 時間
- 連続再生可能時間 10 時間 (音量 20% 時)
- 充電時間 2 時間

サポートファイル : MP3 / WAV

はじめに

使い始める前に P-6 をご参照頂き、2 時間充電を行ってください。

また、本製品は骨伝導スピーカーですので一般的なスピーカーと異なります。

音が鳴っているかは耳後の骨部分に当てて頂くと実感頂けるかと思えます。

機能 1

本製品単体でのホワイトノイズの再生

→P-7 をご参照頂き、ボタン操作を行ってください。


機能 2

Bluetooth モード

スマートフォンと接続してスマートフォン内のコンテンツ音再生を本製品で行います。

P-12 をご参照ください。

充電

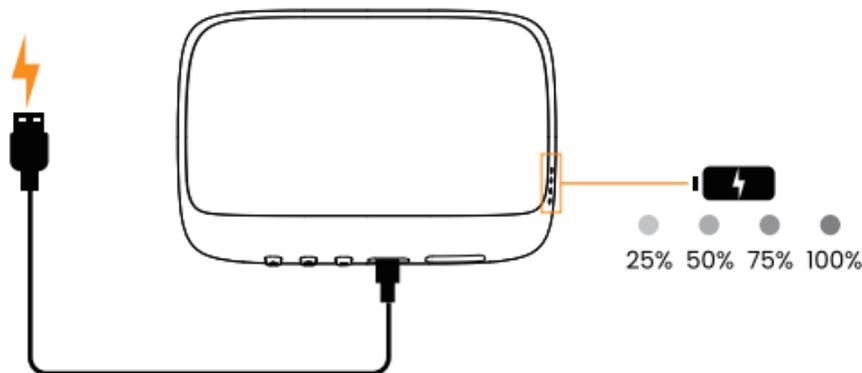

充電中は白色 LED が点滅し、25%が点灯になると 50%が点滅します。100%が点灯すると満充電となります。

また、Bluetooth 接続を行わずに 5 分間おいていますと自動的に電源がきれます。

※本製品に USB-AC アダプタは付属していません。
充電器は別途ご用意ください。

本体ボタン説明



長押しで電源 ON / OFF

1 クリックで一時停止、解除

2 クリックで Bluetooth と microSD の切替



1 クリックでボリュームアップ

2 クリックで次の曲へ

3 クリックで 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / タイマーオフ



1 クリックでボリュームダウン

2 クリックで前の曲へ


3 クリックで全曲をループ再生。

もう一度 3 クリックで 1 曲をループ再生します。




充電ポート
(TypeC)

microSD
スロット




バッテリー残量表示

ホワイトノイズモード

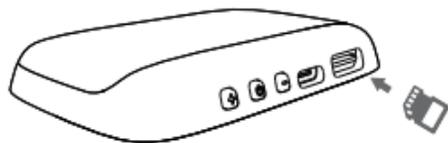

- 1** micro SDを挿しこみます。
(ご購入時に装着されています。)
端子面を上に向けてカチッと音がするまで押し込んでください。

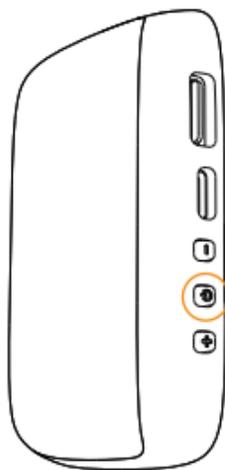

- 2**  を長押しで電源を入れてください。

本体側面のLEDが付きますと電源が入っています。White noiseが鳴っているか耳後の骨にあててご確認ください。

※White noiseモードに切替わらない場合は、microSDが認識出来ないことが考えられます。

収録ホワイトノイズ

[Rainfall] 降り注ぐ雨音が、深いリラクゼーションを誘います。睡眠や瞑想、集中作業にぴったりのサウンドです。

[Ocean Waves] 感情を揺らし、自然の中いるような地球の息吹を感じさせてくれます


[Campfire] 焚火の音は1/f ゆらぎにより心を落ち着かせる効果が期待できます。

[Thunder] 雷の音は雨音と組み合わせることで、深いリラックス効果が期待できます。

[White Noise] 心を落ち着かせるノイズで音のカーテン効果を産みます。よい睡眠環境向上を期待できます。


[Amazon] 虫の音、風に揺れる葉の音など、五感を優しく包みます。

スピーカーの設置

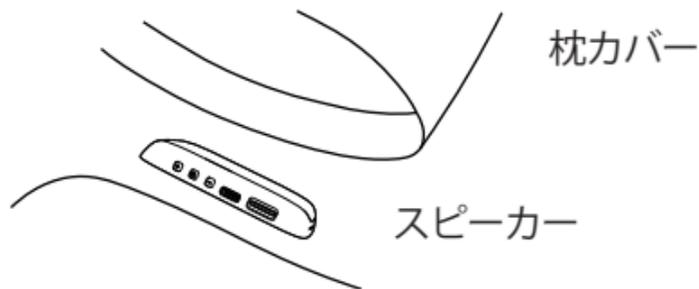

スピーカーを枕とカバーの間に入れて頭の真下にくるように調整してください。


ベットや布団の枕元に置いてもご利用可能です。
※材質や位置によって振動の伝わりが変わります。

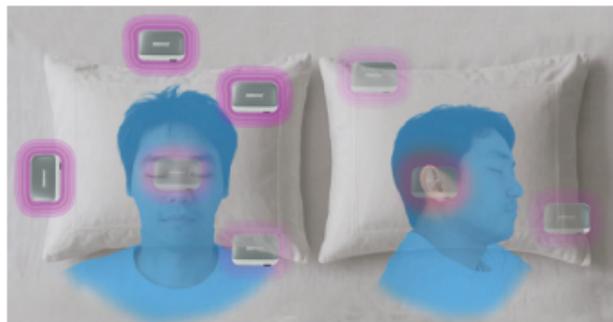

置き場所により聞こえ方は変わりますので、聞こえにくい場合は場所を変えてお試しください。

タイマーセット

Triple-press V+ button to set the timer:

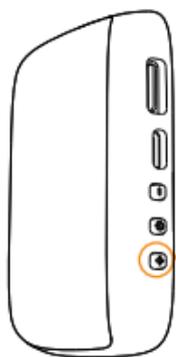

 を3クリックする毎に30分/1時間/2時間/タイマーオフのタイマーセットが可能です。

リセット方法

電源が入っている状態で、microSDを取り外して頂き、Bluetoothがペアリングされていない状態で を3回クリックしてください。バッテリー残量表示のLEDが点滅します。消灯して完了となります。

Bluetooth モード



電源が入っている状態で  を2回連続して押して頂くと Bluetoothモードになります。

スマートフォンのBluetoothをオンにして頂き接続をしてください。本製品の表示名は[PEACE]になります。



※切替わらない場合は MicroSD カードを取り外してください。電源が入っている状態取り外すと「Bluetooth モード」と英語のアナウンスがながれます。

※押し込みカチッと音がすると MicroSD がでます。

お手入れに関しまして

汚れがいたら、乾いたきれいな布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に中性洗剤を含ませ絞ってから拭きとってください。
決してシンナーやベンジン、アルコール等の有機溶剤で拭かないでください。

FAQ

F. 音が大きく鳴りません。

A. 本製品は骨伝導モデルです。

耳後ろの骨にあてて音をご確認ください。

鳴っている事が確認出来ましたら、設置場所を調整してお試しください。

振動を吸収するような素材、高密度で振動しない素材では骨にまで振動が伝わらず聞こえにくくなります。

F. 充電しながら使用できますか。

A. ご利用頂けません。

充電しながらの使用はバッテリーへの負荷がかかります。劣化を早めますのでお止めください。

JabeesはFreeknational Ltd.の登録商標になります。

警告

- 本製品は精密機器です。落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、外装の破損に繋がります。
 - ご利用前に付属の USB 充電ケーブルで2時間充電してください。
- ※充電前に充電端子に汚れの付着がないかご確認ください。汚れがある場合は必ず拭きとってから充電を行ってください。故障の原因となります。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はおやめください。本製品の故障、破損、変形の原因になります。
 - 急激な気温の変化にさらさないでください。
 - 肌に違和感や異常を感じた場合は、直ちにご使用をおやめください。
 - 航空機内での使用はしないでください。
- 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用に付いては、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認をお願いします。
- ペースメーカーや徐細動器などの医療機器を装着されている場合、本製品の電波が機器の動作に影響を与える可能性がございます。
- 医師や医療機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

無償保証適応外に関しまして

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>



株式会社エアリア [TEL] 03-5779-6011 営業時間：平日 10-17 時
土日祝祭日・夏季・年末年始休業期間を除く