

骨伝導型ヘッドセット


7.lite

**BoneConduction
SportHeadphones**


イヤホン特性	11.3mm骨伝導ドライバー オープンイヤー
接続	Bluetooth5.4(見通し距離約10M)
対応コーデック	ACC / SBC
対応プロファイル	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
サウンド	
周波数特性	100~16kHz
感度	86dB/1kHz+3dB
マイク	
感度	-38dBv/Pa(+1dBV/Pa)
S / N 比	94dB
バッテリー	180mA(3.7V)
駆動時間	連続最大10時間(50%ボリューム)
充電口/充電時間	TypeCコネクタ/約2時間
防水特性	IPX4(生活防水)
本体ボタン	3ボタン
サイズ/質量	131×95×45mm/22g

この度はJabees 7Lite 骨伝導型ヘッドセットをお買い求め頂きありがとうございます。本書ではご利用に際しての注意事項・ご利用方法を記載しています。正しくご利用頂くために必ず本書をご熟読ください。

内容物のご案内

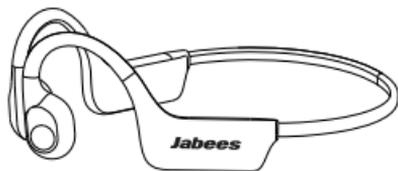

● 7 Lite本体



● USB充電ケーブル
(TypeC側を本製品に接続)




● セキュアフィットループ



● 取扱説明書(本書)

ヘッドセット本体リモコン周辺

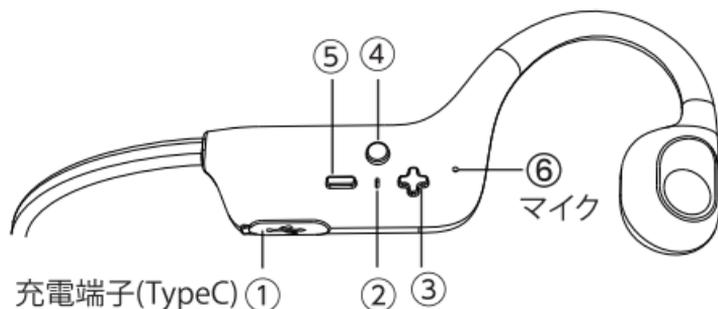

②LEDライト

- [赤色] 充電中
- [青色] 充電完了
- [青/赤] ペアリング

③音量+/曲送り

- 音量を上げる
- 次の曲へ

④マルチファンクションボタン

3秒 電源ON/OFF

- 再生/一時停止
- 電話に出る / 終話

2秒 通話拒否

⑤音量-/曲戻し

- 音量を下げる
- 前の曲へ

2秒 前の曲へ


記号意味

— 長押し

- ワンクリック
- ダブルクリック
- トリプルクリック

マルチファンクションボタンは機種により機能が異なる場合がございます。

充電方法

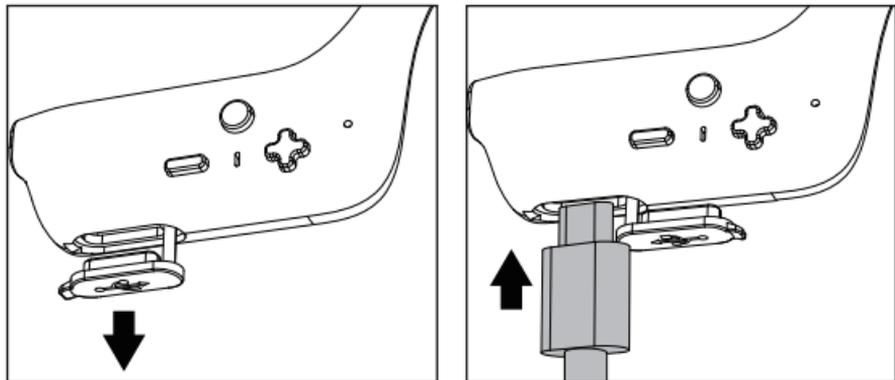

フタを取外し 付属の充電ケーブルを本製品に接続します。

本製品の充電はパソコンのUSB又は5V 500mA程度のUSB/AC充電器にて充電してください。

また、小型バッテリー用充電機能を備えた充電器・モバイルバッテリーでもご利用頂けます。

なお、9Vなど高速充電を行う充電器は本製品のバッテリー寿命を短くする可能性がございますので本製品の充電はお止めください。


満充電まで約2時間です。

満充電後何日も放置する事はバッテリーの機能低下を引き起こす可能性がございますのでお止めください。

満充電後一定の期間ご利用されない場合は自然放電によりバッテリー残量が減っていきます。製品を長持ちさせるためには長期間ご利用されない場合でも1か月に1回程度の充電をオススメしています。

ペアリング準備

本体の電源がオフの状態からマルチファンクションボタンを3秒ほど長押しで電源オンとなりペアリングモードになります。

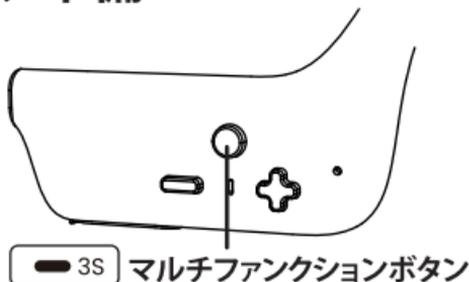

スマートフォンとの接続 (ペアリング)



1. 設定アイコンをタップします。



2. Bluetooth オン
をタップします。



その他のデバイスから「7.lite」をタップし接続します。
接続済みと表示されたら完了です。

一度ペアリングした機種は次回より電源ONにすると繋がります。
(スマートフォン・パソコンのBluetoothがONである事)

パソコンとの接続(ペアリング)



1. Windows右下画面へをクリックし
Bluetoothマークをクリックします。



2. Bluetoothデバイスの追加をク
リックします。

Bluetooth とデバイス > デバイス



3. Bluetoothとデバイス>デバイス
画面が開きますのでデバイスの追
加をクリックし7Liteが表示されたら
追加してください。


一度ペアリングした機種は次回より電源ONにすると繋がります。
(スマートフォン・パソコンのBluetoothがONである事)

マルチポイントの仕組み

※ここでは[スマートフォン]と[パソコン]を用いた例でご案内していますが
[スマートフォン]と[スマートフォン]でも可能です。


[ステップ1]

4 ページ目の手順通り
スマートフォンとペアリングします。

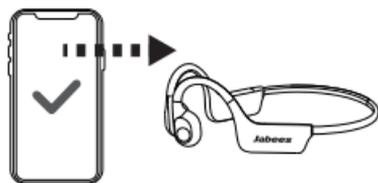

[ステップ2]

スマートフォンのBluetoothをオフ
にし本製品との接続を切ります。

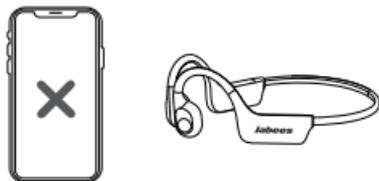


[ステップ3]

5 ページ目の手順通り
パソコンとペアリングします。



[ステップ4]

先ほどBluetoothをオフにしたスマートフォンを
Bluetoothオンにします。

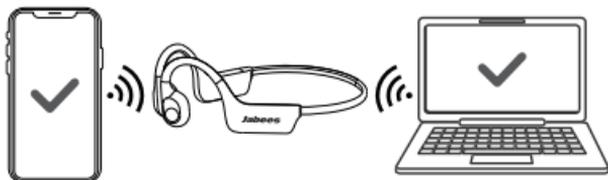

しばらくすると繋がります。これでマルチペアリング接続が完了となります。

装着方法

図のように耳をふさがずこめかみ近くに位置するように装着します。

装着する人により聞こえ方は異なりますので、微調整しながらジャストフィットのポジションを探してみてください。




工場出荷時に戻す

電源はオンになるが『機器と繋がらない』『ペアリングできない』など初期化を行う必要がある場合に行ってください。

5秒



『-』と『+』と同時に5秒長押し

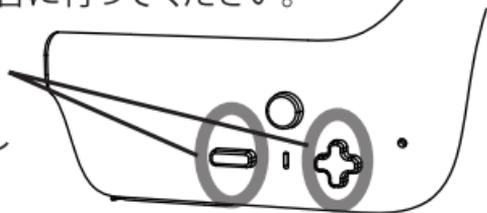

セキュアループの使い方

運動時(動きが大きいシーン)などしっかり固定する必要がある場合、付属のセキュアループをご利用頂く事でしっかり固定できます。

1.
セキュアループを本製品のヘッドバンド
両端のコネクタへ通します。

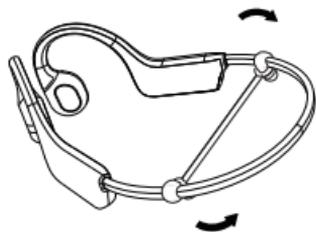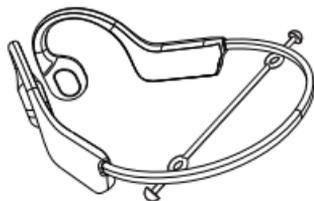

2.
セキュアループの位置を調整し後頭部でフ
ィットする状態へ調整します。

3.
装着後、軽く動き外れないか、きつすぎない
かをご確認ください。



お手入れ方法

汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れが取れない場合は水に濡らした柔らかい布を硬く絞り拭き取ってください。

下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火など思わぬ事故・故障の原因となります。

❌ 湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、火のそば・直射日光のあたるところ・車内など高温の場所で使用・保管・放置しない。

❌ 他製品に付属しているUSB Type-Cケーブルを使わない
充電するときには、商品に付属しているUSB-Type-Cケーブルを使用してください。
破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚破損の原因となる場合がございます。

❌ 火の中に入れてない

❌ 分解しない
故障や感電の原因となります。本製品の充電式電池の交換はできません。

❌ 道路交通法に従って安全運転する
運転者は道路交通法に従う義務があり、自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機および携帯電話は絶対に使わないでください。交通事故の原因となる場合がございます。

❌ 周囲の音が聞こえないと危険なところでは使用しない。
オープンイヤーの骨伝導式ですが、歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。回りの状況を判断しご利用ください。

❌ 電池が漏液したり、異臭がする時には直ちに使用を止めてください。

❌ 一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない
火災や破裂の原因となることがあります。

❌ 水没させない
本機は生活防水です。雨や汗がかかる程度では大丈夫ですが水に一定時間浸すような状況には耐える仕様ではございません。

❌ 本体を布団などでおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

⊘ 医療機器の近くで使わない
本製品はワイヤレス通信機器です。心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。使用のご判断はかかりつけの病院へご相談ください。

⊘ 乳幼児の手の届くところに置かない
付属品を含め飲み込む恐れがございます。ご使用後は手の届かぬところに保管ください。

⊘ はじめから音量を上げすぎない
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。

⊘ 大音量で長時間続けて聴き続けないでください。
長時間大音量で聴くと聴力に悪い影響を与える場合がございます。

⊘ 充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

⊘ 本製品をリチウム充電電池を含みます。廃棄する場合はお住まいの地方自治体の法令をご確認頂き廃棄してください。



商品のご利用で疑問が生じた場合は商品ページをご確認ください。
商品の特徴やアップデート情報は商品ページにてご覧頂けます。

エアリア 商品サイト 検索

<https://www.area-powers.jp>

商品に関するお問合せは・・・URLまたはQRコードより

[お問合せフォーム URL]

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>



以下の場合は無償保証期間であっても対象外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合
2. 購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合
3. 中古品やオークション等で入手された新品確認できない場合
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合
6. 使用状況に起原すると判断できるケーブル断線・コネクタ破損
7. 落下・破損、対応範囲以上の水没痕がみられる場合
8. その他、通常の使用範囲を超えたご利用方法と判断できる場合

本製品の保証は本製品に関して行うものであり当社が保証を行うものです。使用による直接、間接的問わず本製品以外の損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

保証書

商品名	Jabees 7 Lite 骨伝導ヘッドセット	
商品型番	MS-7 BHP シリーズ	
保証期間	ご購入日より1年間	(充電に関する経年劣化は保証対象外です)

ご購入日

販売店印

販売店以外は記入は無効

販売小売店のレシート・納品書にて証明頂けますが、その場合は本製品の型番と購入日が表記されている必要がございます。感熱紙の場合、保証期間内に印字が消える可能性がございますのでコピー等を行い本書と一緒に保管をお願い致します。インターネットでお買い求め頂きました場合はご購入時のメールなどの納品書がご購入証明となります。※本書の再発行は致しません。

株式会社エアリア 03-5779-6011

営業時間:平日10時-17時 (土日祝祭日・夏季・年末年始を除く)