




ARW-P10JP シリーズ 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は内容をご確認の上、製品をご利用ください。本書は大切に保管してください。



ARW から始まる文字列が製品型番になります。

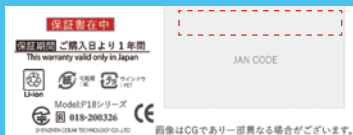

製品型番は 化粧箱の底面に記載があります。

目次

商品仕様・・・・・・・・・・P03

充電方法・・・・・・・・・・P07

基本操作・・・・・・・・・・P08

ペアリング・・・・・・・・・・P10 ～ P12

※通常の Bluetooth 機器とのペアリング方法とは異なります
のでご確認お願い致します。

iPhone のアプリ通知を設定・・・・・・・・・・P13

機能一覧・・・・・・・・・・P13 ～ P17

JYouPro 説明・・・・・・・・・・P18 ～ P24

Q&A・・・・・・・・・・P25

ワンポイント

本製品は初期言語は英語となります。スマートフォンとペアリングしますとスマートフォンに併せた言語になります。

商品仕様

- 液晶サイズ：1.69 インチ TFT
- バッテリー容量：220mAh
- BT バージョン：Bluetooth5.0
- 対応アプリ：JYouPro
- 対応 OS：Android5.1 以上
iOS8.0 以上
- 充電時間：約 2 時間
- バッテリー動作時間：
約 4 日間（待機時間約 7 日間）
- 防水：生活防水
- アクセサリー：
 - 商品本体
 - 画面フィルム 2 枚
 - 充電ケーブル

諸注意

- 本製品は精密機械であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装の破損の原因になります。
- ご利用の前に、付属の USB 充電アダプタで 3 時間以上、充電してからご利用ください。
- バンドをきつく締めすぎると、肌の不快感、うっ血、跡が残ることがございます。時計をつける際、きつすぎないように気をつけてください。

■ 化粧品、日焼け止めクリーム、アルコール、化学洗剤、防虫剤など刺激の強い薬品は本製品の金属部分またはプラスチック部分を傷めるおそれがあり、使用しないでください。付着した場合は、キレイな布でお拭き取りください。

■、車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はおやめください。デバイスの故障、破損の原因になります。

■お風呂場やサウナなど気温が高く、水蒸気があるところで使用しないでください。故障の原因になります。

■急激な気温・水温の変化にさらさないでください。

■本製品を充電する前に、充電端子に汚れがある場合は必ずまず汚れを拭き取ってから、ご充電ください。故障の原因になります。

■肌に違和感や異常を感じた場合、直ちにご使用をおやめください。

■本製品を分解しないでください。


■本製品で測定できる数値はあくまで目安となる参考値であり、医療目的で利用できるデータではございません。測定する環境、状態に応じて、装着の具合によって数値が大きくズれる場合がございます。不具合ではございません。

クリーニング

■ 汚れがある場合、水滴をたらない状態の少し水分を含む柔らかい生地 of 布で拭き取りってください。

■ 拭き取りましたら、乾いた柔らかい布でキレイに完全に乾くまで拭き取りください。

各部位の説明

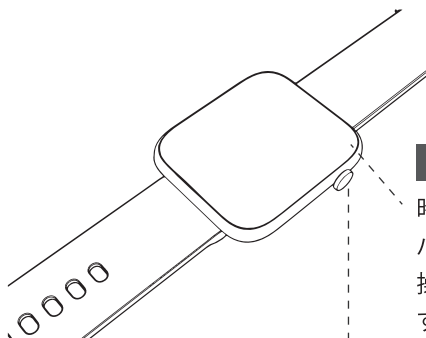


操作画面

時計の操作画面です。タッチパネルになっており、タップ操作、スライド操作が可能です。

電源ボタン (ウォッチボタン)

電源ボタン、長押しで電源をオン・オフが可能です。

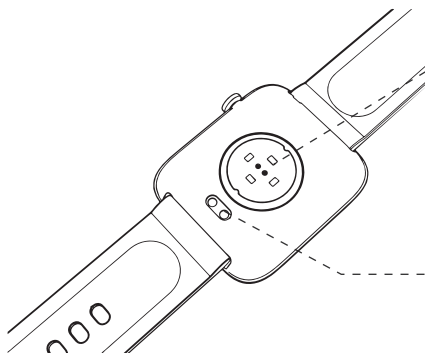


各種センサー

各種データの測定するセンサーです。
※センサーは測定時に光を照射します。目で直視しないようご注意ください。

充電用端子



充電する際に充電ケーブルを取り付ける端子です。

ベルトの使い方

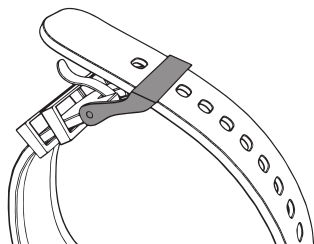

①腕にとりつけ、ベルトを金属の輪っかに通してください。


②ちょうどいい締め具合にてピンを穴に通してください。

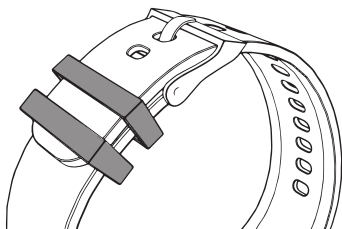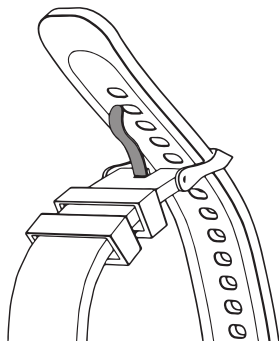

③余ったベルト部分は固定用輪っかに通してください。
これで完了です。

③バンドをきつく締めすぎると、肌の不快感、うっ血、跡が残ることがございます。時計をつける際、きつすぎないように気をつけてください。

充電方法

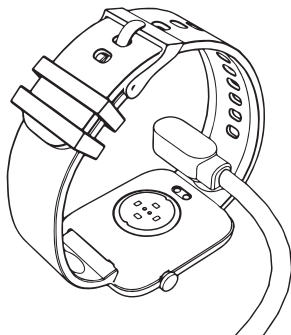

①付属の充電ケーブルをスマートウォッチの背面の充電接続部に取り付けてください。

②充電ケーブルの反対側の USB A コネクタをお持ちの AC アダプタに接続すると充電が始まります。

※スマホ等の充電に使用している物をご利用ください。

③充電は約 2 時間程で完了します。

※充電機の接点は間違って接続出来ないように図の方向にしか接続出来ないように磁力で反発するようになっています。これは仕様です。

※USB AC は 5V1A 以上の物をご利用ください。

※センサーは測定時に光を照射します。目で直視しないようにご注意ください。

基本操作

電源のオンオフ

■ 電源ボタンを約 3 秒間長押しすると、電源のオンまたはオフが可能です。

ホーム画面へ戻る/前の画面に戻る

■ 電源オンの状態で、電源ボタンを一回短く押すと、ホーム画面に戻ることが可能です。

■ アプリ使用中は、電源ボタンを一回短く押すと前の操作画面に戻ることが可能です。

対応アプリのダウンロード

■ 本製品は JYouPro アプリに対応しております。各種管理やスマートフォンとの連携をより便利にします。以下の QR コードをスキャンまたは、Play ストア（Android）、App ストア（iOS）で「JYouPro」を検索してダウンロード、インストールをしてください。



JYouProの使い方

■ JYouPro は非常に多機能な APP で、様々な便利な機能がごございます。基本的な使用方法是以下の動画でご確認ください。

<https://www.area-powers.jp/product/others2/4560490560744/jyoupro.mp4>



ペアリング

本製品は必ず、アプリ側からペアリング操作をお願いいたします。スマートフォンの設定からペアリング操作すると通知エラーまたは接続が途切れることがございます。

- ①スマートフォンの設定から Bluetooth をオンにします。
- ②P10 本体の電源を長押しして、オンにします。
- ③「設備をスキャン」をタップし、P10 を選択してください。

※選択肢に出てこない場合は、P10 をスマートフォンに近づけてみてください。




P10



スマホ機能の許可を求められます。

連携に必要となりますので左を参照のうえ、進めてください。



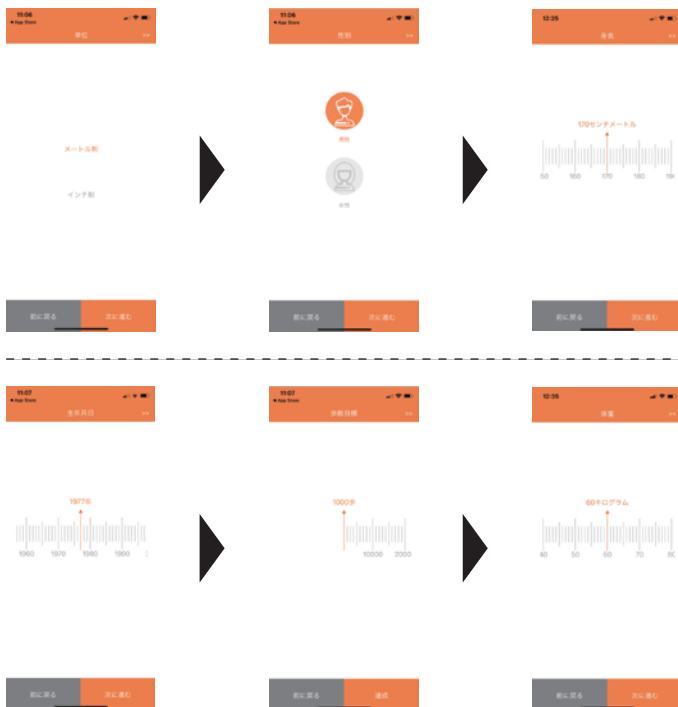


単位、性別、身長、生年月日、歩数目標、
体重 を順に入力してください。
※間違っても入力しても後で変更は可能です。

入力が終わりますと左の画面になります。
以上でペアリングは完了です。
※アプリはスマホのバックグラウンドで起
動してください。

終了しますと連携がとれなくなります。 **P12**

iPhoneのアプリ通知を設定

■iPhone でのアプリ通知の許可設定
(許可されていないと通知が届きません。)

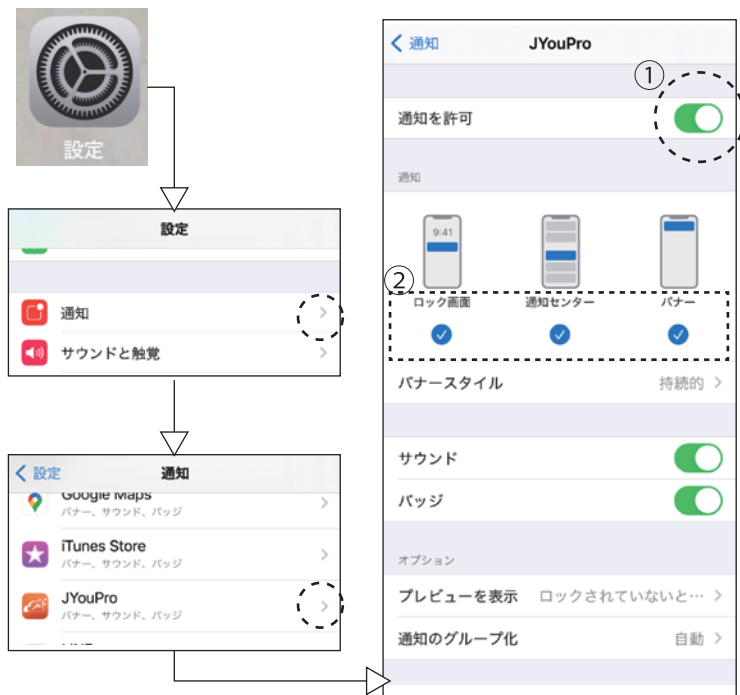


「通知を許可」が①ONになっている事を確認してください。
②それぞれにチェックが入ってる事を確認してください。
※iOS14.7.1 の設定画面になります。

LINE の通知されない場合は

(設定事例は iPhone)

スマートウォッチとは繋がっているのにメッセージの受信表示が行われない場合、スマートフォン側の設定を行ってください。

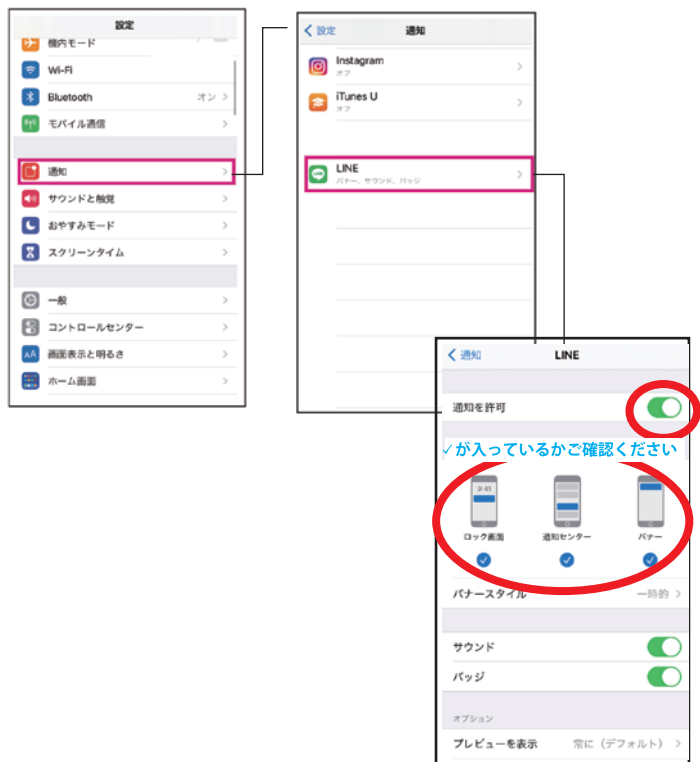

基本画面

真ん中のホーム画面が一番最初に表示されます。上下左右にスライドすることで、それぞれの画面にアクセスすることが可能です。

メニュー画面

各種設定、天気、画面の明るさなど、設定に関するメニューが表示されます。

メッセージ画面

通知メッセージが表示されます。



ホーム画面



情報表示画面

歩数 / 睡眠 / 心拍数 / 運動 / カメラ / 天気 / ミュージックなどが表示されます。



スクロール画面

上下にスクロールすることで、使用できる機能のリストを閲覧、選択が可能です。



情報表示 機能一覧

※スマートウォッチの測定数値はあくまで参考値であり、個人差があります。医療用としてはお使い頂けません。

※通知履歴を確認したい場合はホーム画面を右にスライドして頂き、メッセージ画面をご確認下さい。

歩数計

歩数、カロリー、距離を表示します。

心拍数測定

心拍測定を行います。画面を長押しで測定が開始されます。

睡眠管理

睡眠を計測します。

音楽

音楽の再生停止などの操作を行います。



スマホとの同期が取れていない時は操作ができません。

アプリが終了していないか確認してください。

血中酸素測定

血中酸素はスクロール画面内の「健康」内にございます。


天候

天気予報を表示します。

メニュー画面



スマートウォッチの画面を光らせます。

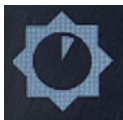

画面の輝度を 5 段階から調整可能です。




言語、APP ダウンロード、商品情報、初期化、リブート、シャットダウン



画面をロックします。ロック解除はウォッチボタンを押すだけで解除できます。




バイブレーションの ON/OFF ができます。

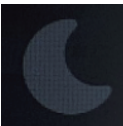

ナイト モード

JYouPro の基本画面

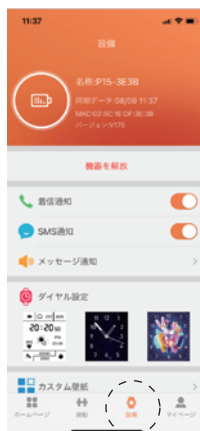

JYouPro アプリは「ホームページ」「運動」「設備」「マイページ」の4つで構成されています。

JYouPro ホームページ



ホームページは「ワーキング」「睡眠」「心拍数」「血圧」「運動」でそれぞれの計測値を確認できます。

JYouPro 運動



運動では「ワーキング」「ランニング」「ライディング」「山登り」「水泳」から選択が可能です。

※注意

本製品は生活防水の為、水泳ではご利用頂けません。

ここをタップするとデータ通信を始めます。と許可を求められますので「継続」をタップしてください。

スピード、持続時間、消費カロリーの計測が始まります。

JYouPro 設備_1



設備では「機器の解放」や通知するアプリの選択が可能です。

アプリからスマートウォッチの連携を切り離します。

ここをタップし、通知するアプリを選択してください。




JYouPro 設備_2



文字盤のサンプルが複数はいっています。お好みで選んでください。「同期を開始します」をタップするとスマートウォッチとの通信を始めます。

スマホ内の写真を抜き取り文字盤にする事ができます。

JYouPro 設備_3

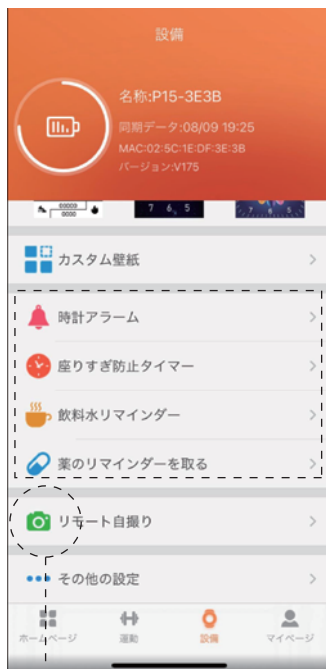

文字盤のサンプルが複数はいっています。お好みで選んでください。「同期を開始します」をタップするとスマートウォッチとの通信を始めます。

リモート自撮りをタップすると、カメラが起動します。

スマートウォッチをタップするとシャッターが押されます。

JYouPro マイページ



マイページでは起動時に設定した項目を変更可能です。

また、ログイン（登録）する事でデータの引き継ぎが可能となっています。

Q&A

Q：スマートウォッチの時間があわない、時間がずれる。

A：ペアリングエラーです。ペアリングし直してください。

Q：通知がこない、通知が遅れる

A：通知が来ない現象は本製品の故障ではございません。
お使いのスマートフォンの通知設定または接続エラーです。
アプリとの接続遅延の可能性もございます。スマートフォン側の各種通知のオン/オフ等を再度ご確認ください。再度最初から ペアリングし 直す等をしてみて下さい。（アプリによっては何度か許可をオンオフするとできるようになる場合がございます。）

Q：自動的に接続が途切れる。

A：iPhone または Android のメモリー管理機能または省電力モードがオンになっていると、上記のことが起こることがございます。これはバックグラウンドでアクティブになっていないアプリを強制的にシャットダウンすることに起因しております。低電力 モードをオフにするなど、スマートフォン側の設定を見直してください。

Bluetooth は最大見通し 10 メートルですが壁・扉など遮蔽物をまたいでの通信では切れる場合がございます。

そのためスマートフォンを持ちながら移動頂いても同様の状況になるかご確認ください。

Q：測定値に誤差がある

A：本製品は測定方式により、装着状態、測定環境に応じて測定可能なデータに誤差が生じることが想定されます。測定されるデータはあくまで目安であり、医療用としての参照はおやめください。

Q：ペアリングできない

A：スマートウォッチと先に Bluetooth でつながないでください。

取扱説明書 10 ページをご参照頂き手順通りに進めてください。

Q: 充電機能が劣化した場合、バッテリー交換（有償）で行っていますか？

A：本製品は防滴構造のため、本体を開けてしまう事でその構造機能が低下する可能性があります。

そのためバッテリー交換は行っておりません。

Q：天気予報が急に連動しなくなった

A：定期的にアプリを更新しております。更新タイミングによりましては連動にお時間を頂く場合がございます。

Q:アプリの通知がこない

A:

スマートフォンを操作している時、画面のロックを外している時にポップアップでお知らせが来ない場合はスマートウォッチにも通知は行われません。

Q: 天気は日本語表示にできますか？

A: ARW-P10JP シリーズは天気の情報をワールドワイドサイトより取得する仕組みです。

そのため、ARW-P10JP シリーズは英語表記のみとなります。

Q: 天気情報がある場所と異なる

A: スマートフォンのアプリの位置情報を許可してください。

位置情報を取得できない場合、異なる場所の天気が表示されます。

また位置情報が検知できない・しずらい場所内（地下など）での移動がつづくとき正しい場所の天気情報が取得できません。

リチウムイオン電池に関しまして
(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

●本製品にはリチウムイオン電池を含みます。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●完全防水ではありません。水分が入ると本品の故障ならず、リチウム電池の膨張・発熱など思わぬ事故につながります。●充電の際は付属の充電ケーブルにて充電し、USB-AC は 1 A—2 A 出力のもので日本国内にてご利用いただける PSE 認証品をご利用ください。また形状が合うからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでおやめください。●しばらくご利用されずに充電するとリチウム電池が劣化しますので 1 か月に一回程度充電してください。リチウムの経年劣化は保証対象外です。●廃棄される場合はお住まいの自治体のルールに基づき廃棄してください。●装着時に本製品が熱をもつ(いつもとは異なる)等の異常を感じた場合は外してください。

センサーに関しまして

●本製品にはセンサーを搭載しています。ご利用の関しましてはご注意の上、ご利用ください。●保管の際は小さなお子様の手の届かぬ場所で保管してください。●センサーは計測時に緑色の光が出ます。目で直視は絶対おこなわないようにしてください。特に定期的な計測設定などが行える機種は目で見えない方へセンサー側をむけて保管していただくか電源を OFF にしてください。●ご利用者様の皮膚や装着状況によりましては、計測しにくい場合が発生します。●敏感肌など装着後、肌のかゆみ・違和感・異常がみられる場合はご利用をおやめください。

装着に関しまして

本製品はご利用者のご利用方法によりさまざまなご利用方法が可能です。長時間装着される場合、一定の密着で計測する特性とシリコンバンドの特性上、ムレ・汗などが発生する場合があります、定期的に汗を拭きとるなど行ってください。怠ると被れやかゆみが発生する可能性があります。このような場合はご利用をお止めください。

睡眠モードに関しまして

1.V23およびP18の睡眠モニタリング

認識条件：20：00～10：00この時間の間のみ睡眠を検知します。

2.P10は夜8:00～朝11:00の間に検知

時間帯以外はいくら寝ても検知しない。

また記載している時間より早く起きた場合で、二度寝した場合も検知されなくなります。

睡眠検知モード解除（起きたと検知される場合）

少し激しい運動 / 3分以上続けて運動する

これが検知された場合に睡眠終了となります。

データ検知：

睡眠モードを離れた後、発生した睡眠データを検証します。

サポートへの問い合わせ



お問合せはこちらへ

上記リンクをタップまたはクリックすることで、
メールフォームページを開きます。

●ペースメーカや細動器などの医療機器を装着されている場合、本品の電波が機器の動作に影響を与える可能性があります。医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。●全ての機能は日常的な運動管理であるウェルネス・フィットネス目的の製品であり医療機器ではありません。病気などの診断、予防、治療の目的にはご使用いただけません。●本商品は株式会社エアリアと COLMI 社の共同企画販売を行っている商品です。●本製品は精密機器です。ご利用に際しては本製品の取扱説明書をご熟読頂き正しくご利用ください。●生活防水ですが、精密機械のため温泉やサウナなど温度が高い場所及び水蒸気が発生するではご利用頂けません。●商品は予告なしに一部を改良する場合がございます。●iPhone は米国 Apple Inc 社における米国及びその他の国における登録・登録商標です。Android は Google LLC の商標です。