



ARW-P18JP シリーズ 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は内容をご確認の上、製品をご利用ください。本書は大切に保管してください。



ARW から始まる文字列が製品型番になります。



製品型番は 化粧箱の底面に記載があります。

目次

商品仕様 P03

充電方法 P07

基本操作 P08

ペアリング P10

※通常の Bluetooth 機器とのペアリング方法とは異なります
のでご確認お願い致します。

基本画面 P12

機能一覧 P13 ~ P16

輝度設定 P17

文字盤の変更 P18

メッセージ P19

Q&A P22

ワンポイント

本製品は初期言語は英語となります。スマートフォンとペアリングしますとスマートフォンに併せた言語になります。

商品仕様

- 液晶サイズ：1.6 インチ TFT
- バッテリー容量：220mAh
- BT バージョン：Bluetooth5.0
- 対応アプリ：DaFit
- 対応 OS：Android4.4 以上
iOS8.0 以上
- 充電時間：約 2 時間
- バッテリー動作時間：
約 4 日間（待機時間約 7 日間）
- 防水：生活防水
- アクセサリー：
 - 商品本体
 - ベルト
 - 充電ケーブル

諸注意

- 本製品は精密機械であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装の破損の原因になります。
- ご利用の前に、付属の USB 充電アダプタで 3 時間以上、充電してからご利用ください。
- バンドをきつく締めすぎると、肌の不快感、うっ血、跡が残ることがございます。時計をつける際、きつすぎないように気をつけてください。

■ 化粧品、日焼け止めクリーム、アルコール、化学洗剤、防虫剤など刺激の強い薬品は本製品の金属部分またはプラスチック部分を傷めるおそれがあり、使用しないでください。付着した場合は、キレイな布でお拭き取りください。

■、車のダッシュボードなど、振動がある場所、高温になる場所での保管はおやめください。デバイスの故障、破損の原因になります。

■お風呂場やサウナなど気温が高く、水蒸気があるところで使用しないでください。故障の原因になります。

■本製品を充電する前に、充電ソケットに汚れがある場合は必ずまず汚れを拭き取ってから、ご充電ください。故障の原因になります。

■肌に違和感や異常を感じた場合、直ちにご使用をおやめください。

■本製品を分解しないでください。


■本製品で測定できる数値はあくまで目安となる参考値であり、医療目的で利用できるデータではございません。測定する環境、状態に応じて、装着の具合によって数値が大きくズレることがございます。不具合ではございません。

クリーニング

■ 汚れがある場合、水滴をたરાさない状態の少し水分を含む柔らかい生地の布で拭き取りってください。

■ 拭き取りましたら、乾いた柔らかい布でキレイに完全に乾くまで拭き取りください。

各部位の説明

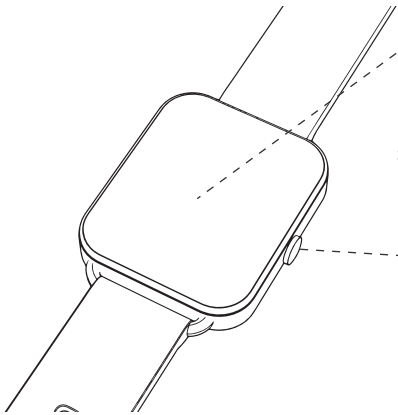


操作画面

A line drawing of a smartwatch with a rectangular face and a strap. Dashed lines point from the text labels to the corresponding parts of the watch: the screen and the side button.

時計の操作画面です。タッチパネルになっており、タップ操作、スライド操作が可能です。

電源ボタン

電源ボタン、長押しで電源をオン・オフが可能です。

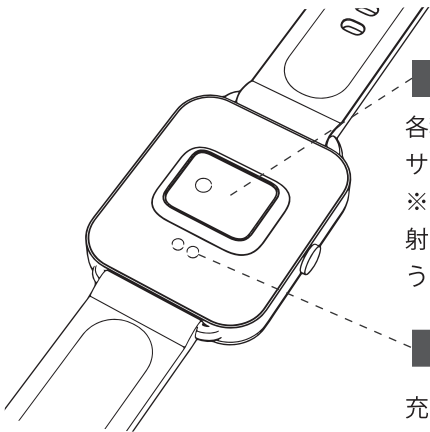

各種センサー

A line drawing of a smartwatch with a rectangular face and a strap. Dashed lines point from the text labels to the corresponding parts of the watch: the sensor area on the screen and the charging port on the back.


各種データの測定するセンサーです。

※センサーは測定時に光を照射します。目で直視しないようにご注意ください。

充電用端子


充電する際に専用アダプタを取り付ける端子です。

ベルトの使い方

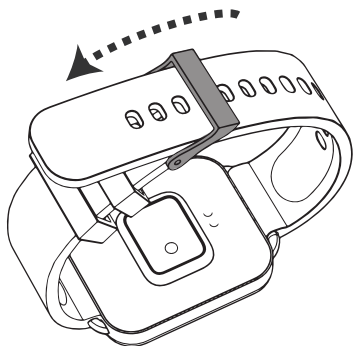


①腕にとりつけ、矢印のようにベルトを金属の輪っかに通してください。

②ちょうどいい締め具合で、ピンを穴に通してください。

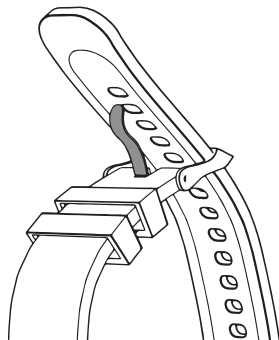


③余ったベルト部分は固定用輪っかに通してください。
これで完了です。

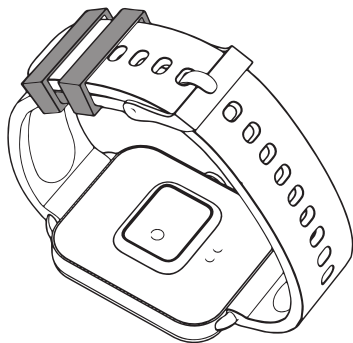

③バンドをきつく締めすぎると、肌の不快感、うっ血、跡が残ることがございます。時計をつける際、きつすぎないように気をつけてください。

充電方法

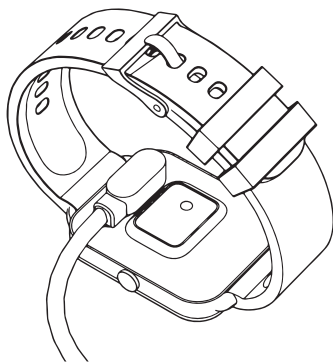

①付属の充電ケーブルをスマートウォッチ本体の背面の充電接続部に取り付けてください。

②充電ケーブルの反対側の USB A コネクタをお持ちの USB AC アダプタに接続すると充電が始まります。

USB AC アダプタはスマホ等の充電に使用している物をご利用ください。

③充電は約 2 時間程で完了します。

※急速充電には対応していません。

※充電機の接点は間違っても接続出来ないように図の方向にしか接続出来ないように磁力で反発するようになっています。これは仕様です。

※センサーは測定時に光を照射します。目で直視しないようにご注意ください。

基本操作

電源のオンオフ

- 電源ボタンを約 3 秒間長押しすると、電源のオンまたはオフが可能です。

ホーム画面へ戻る/前の画面に戻る

- 電源オンの状態で、電源ボタンを一回短く押すと、ホーム画面に戻ることが可能です。
- アプリ使用中は、電源ボタンを一回短く押すと前の操作画面に戻ることが可能です。

対応アプリのダウンロード

- 本製品は DaFit アプリに対応しております。各種管理やスマートフォンとの連携をより便利にします。以下の QR コードをスキャンまたは、Play ストア (Android)、App ストア (iOS) で「DaFit」を検索してダウンロード、インストールをしてください。



Da Fit

DaFitの使い方

■ DaFit は非常に多機能な APP で、様々な便利な機能が
ございます。基本的な使用方法是以下の動画でご確認ください。
さい。

[https://www.area-powers.jp/product/others2/4560490560
812/dafit.mp4](https://www.area-powers.jp/product/others2/4560490560812/dafit.mp4)



■ DaFit の使用方法的説明は以下のリンクより PDF ファ
イル形式でごダウンロードいただけます。

[https://www.area-powers.jp/product/others2/4560490560
812/dafit.pdf](https://www.area-powers.jp/product/others2/4560490560812/dafit.pdf)



ペアリング


本製品は必ず、アプリ側からペアリング操作をお願いいたします。スマートフォンの設定からペアリング操作すると通知エラーまたは接続が途切れることがございます。

- ①スマートフォンの設定から Bluetooth をオンにします。
- ②P18 本体の電源を長押しして、オンにします。
- ③「デバイスを追加する」の項目から、P18 を選択してください。

※選択肢に出てこない場合は、P18 をスマートフォンに近づけてみてください。

- ④「P18 とペアリングしますか」と出ますので、「はい」または「ペアリング」を選択します。



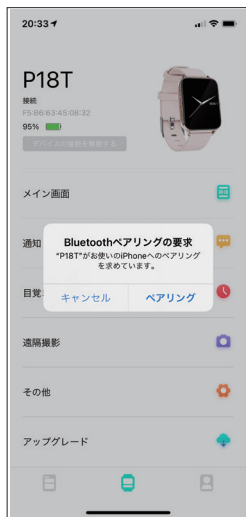

⑦「ペアリング」の要求が出ますのでペアリングをタップしてください。



⑧通知の表示する事を許可しますか？と表示されますので「許可」をタップしてください。

以上でペアリングが完了です。

基本画面

真ん中のホーム画面が一番最初に表示されます。上下左右にスライドすることで、それぞれの画面にアクセスすることが可能です。

ハニカム画面

メインのアプリを一つの画面に表示される画面です。



メニュー画面

各種設定、天気、画面の明るさなど、設定に関するメニューが表示されます。



ホーム画面




情報表示画面

歩数 / 睡眠 / 心拍数 / 運動 / カメラ / 天気 / ミュージックなどが表示されます。



スクロール画面

上下にスクロールすることで、使用できるアプリのリストを閲覧、選択が可能です。

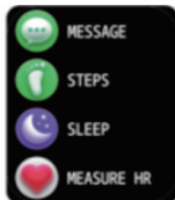

機能一覧

※スマートウォッチの測定数値はあくまで参考値であり、個人差があります。医療用としてはお使い頂けません。

※通知履歴を確認したい場合はホーム画面を右にスライドして頂き、ハニカム式のメニューの中からご確認ください。

歩数

歩数を表示します。上にスライドする事でデータの詳細を確認します(カロリー/距離/終日歩数など)。

睡眠データ

睡眠データを表示します。上にスライドする事でデータの詳細を確認します(深い眠り/浅い眠りの時間/週間データなど)。

心拍測定

心拍測定を行います。上にスライドする事でデータの詳細を確認します(心拍数ゾーン/終日心拍数など)。

運動

運動測定設定を行います。「トレーニングを追加」を押すと、ウォーキング-ランニング-サイクリング-縄跳び-バドミントン-バス-サッカー-水泳などの各項目を押す事で測定が開始されます。測定を中止する場合は電源ボタンを押し、画面上の停止(■)、一時停止(II)を押します。

※本製品は生活防水の為、水泳にはご利用頂けません。

血中酸素測定

血中酸素濃度を測定します。上にスライドする 事でデータ の 詳細を確認します (リファレンス・週間データ など)。

表皮体温測定

表皮体温を測定します。

天気表示

天気を表示します。上にスクロールする 事で1 週間分の予 報を表示します。

カメラ操作

DaFitのアプリカメラのシャッターをスマートウォッチで押す事 が可能です。

音楽再生操作

音楽の再生停止などの操作を行います。

呼吸訓練

呼吸エクササイズを行います。

ストップウォッチ

ストップウォッチ測定をします。画面上のスタート(▶)、一時停止(II)、停止(○)で操作をします。

アラーム

目覚まし機能です。DaFitアプリ側で設定をし(目覚まし時計)振動でお知らせします。

タイマー

予め設定されている時間から選択をしてカウントダウンをします。1/3/5/10/15/30/60/120分間の設定になっています。(▶)を押す事でカウントダウンを開始します。

ストップウォッチ

ストップウォッチの設定をします。

アラーム

アラームの設定をします。

タイマー

タイマーの設定をします。

明るさ設定

画面の明るさを調整します。

マナーモード

バイブレーションのオン/オフ 操作を行います。

スアターモード設定

シアターモード(シネマ)：ONにするとミュートになり 画面が暗くなります。再度タッチする 事で戻ります。

リセット

本体のリセット(初期化) をします。

電源オフにします

電源オフ 操作を行います。

バージョン情報


本体のバージョンを表示します。

QRコード


DaFitアプリ のQRコードを表示します



上下にスライドする
事により画面の明る
さを調整する事が可
能です。



シアターモードを ON にすると画面の明るさが最小値になり、振動が OFF になります。



ライトモードを ON にすると画面の明るさが最大になり、簡易的なライトになります。

文字盤の変更



文字盤をタップしたままにすると、画面が縮みます。
この状態で左右にスワイプすると文字盤を切り替える事が可能です。

内蔵以外の文字盤もアプリよりダウンロードが可能です。
Da Fit の説明書をご参照ください。

メッセージ



ホーム画面を上へスワイプしてメッセージ画面を開きます。



ここでは連携したアプリのメッセージが表示されます。




通知するアプリはスマホの DaFit にて設定頂けます。
DaFit の説明をご確認ください。

※DaFit がスマホで起動していない場合はメッセージが通知されません。

iPhoneのアプリ通知を設定

■iPhone でのアプリ通知の許可設定
(許可されていないと通知が届きません。)

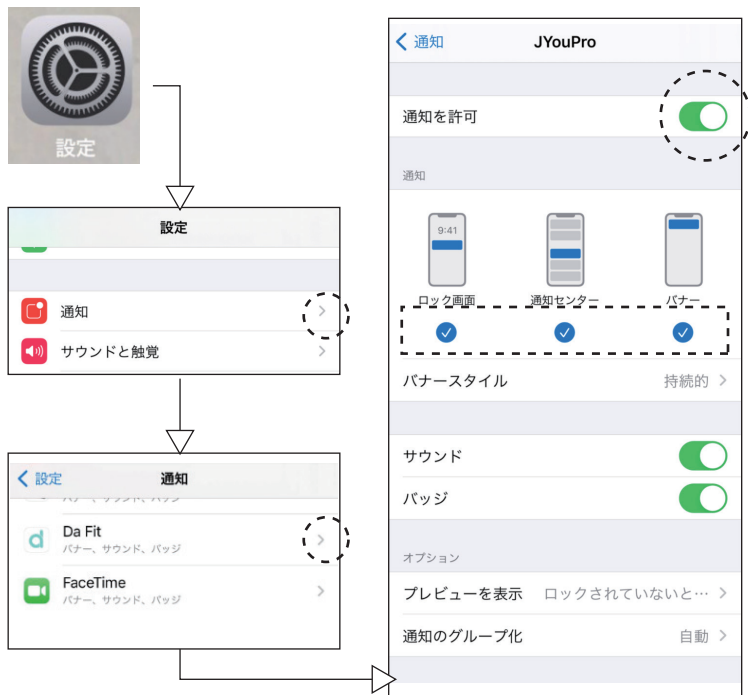

「通知を許可」が ON になっている事を確認してください。
※iOS14.7.1 の設定画面になります。

LINE の通知されない場合は

(設定事例は iPhone)

スマートウォッチとは繋がっているのにメッセージの受信表示が行われない場合、スマートフォン側の設定を行ってください。



P19,P20 の通知設定は Da Fit と Line それぞれに通知設定をおこなっています。

Q：スマートウォッチの時間があわない、時間がずれる。

A：ペアリングエラーです。ペアリングし直してください。

Q：通知がこない、通知が遅れる

A：通知が来ない現象は本製品の故障ではございません。お使いのスマートフォンの通知設定または接続エラーです。アプリとの接続遅延の可能性もございます。スマートフォン側の各種通知のオン / オフ 等を再度ご確認ください。再度最初から ペアリングし 直す等をしてみて下さい。（アプリによっては何度か許可をオンオフするとできるようになる場合がございます。）

Q：自動的に接続が途切れる。

A：iPhone または Android のメモリー管理機能または省電力モードがオンになっていると、上記のことが起こることがございます。これはバックグラウンドでアクティブになっていないアプリを強制的にシャットダウンすることに起因しております。低電力 モードをオフにするなど、スマートフォン側の設定を見直してください。

Bluetooth は最大見通し 10 メートルですが壁・扉など遮蔽物をまたいでの通信では切れる場合がございます。

そのためスマートフォンを持ちながら移動頂いても同様の状況になるかご確認ください。

Q：測定値に誤差がある

A：本製品は測定方式により、装着状態、測定環境に応じて測定可能なデータに誤差が生じることが想定されます。測定されるデータはあくまで目安であり、医療用としての参照はおやめください。

Q：ペアリングできない

A：スマートウォッチと先に Bluetooth でつながないでください。

取扱説明書 10 ページをご参照頂き手順通りに進めてください。

Q：充電機能が劣化した場合、バッテリー交換（有償）で行っていますか？

A：本製品は防滴構造のため、本体を開けてしまう事でその構造機能が低下する可能性があります。

そのためバッテリー交換は行っておりません。

Q：天気予報が急に連動しなくなった


A：定期的にアプリを更新しております。更新タイミングによりましては連動にお時間を頂く場合がございます。

Q：特定のアプリのみ通知がこない

A: 対応しているアプリは下記です。

XXXX（アプリで設定できるものを記載）

それ以外のアプリは仕組みによりましては通知がこない場合はございます。

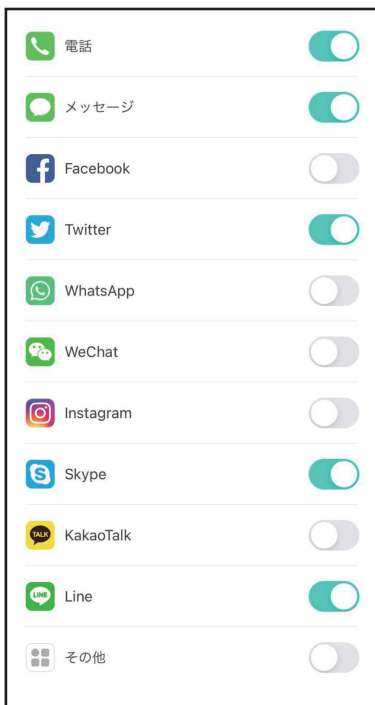

接続が正常にいかない場合

- アプリのバックグラウンド再生を必ずオンにしてください。

(オフにすると連携が解除されます。)

- Bluetooth や無線が多い環境や、スマートフォンのアップデートなどでスマートウォッチとの接続エラーになってしまうことがあります。その際は都度修正をお願い致します。

【修正方法】

- ① アプリから、スマートウォッチのデバイスを削除します。

- ② スマートフォンの Bluetooth 設定からスマートウォッチのデバイスを削除します。

- ③ Bluetooth をオフにし、設定画面、アプリをいったん閉じます。

(※アプリを閉じる方法はスマートフォンの使い方をご確認くださいませ。また、ご利用がわからなければ、スマートフォンの再起動をお勧めいたします。)

- ④ アプリを起動し、デバイスを再度検索、接続をします。

- ⑤ 再度接続を完了させます。

リチウムイオン電池に関しまして

(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

●本製品にはリチウムイオン電池を含みます。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●完全防水ではありません。水分が入ると本品の故障ならず、リチウム電池の膨張・発熱など思わぬ事故につながります。●充電の際は付属の充電ケーブルにて充電し、USB-AC は 1 A—2 A 出力のもので日本国内にてご利用いただける PSE 認証品をご利用ください。また形状が合うからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでおやめください。●しばらくご利用されずに充電するとリチウム電池が劣化しますので 1 か月に一回程度充電してください。リチウムの経年劣化は保証対象外です。●廃棄される場合はお住まいの自治体のルールに基づき廃棄してください。●装着時に本製品が熱をもつ(いつもとは異なる)等の異常を感じた場合は外してください。

センサーに関しまして

●本製品にはセンサーを搭載しています。ご利用の関しましてはご注意の上、ご利用ください。●保管の際は小さなお子様の手の届かぬ場所で保管してください。●センサーは計測時に緑色の光が出ます。目で直視は絶対おこなわないようにしてください。特に定期的な計測設定などが行える機種は目で見えない方へセンサー側をむけて保管していただくか電源を OFF にしてください。●ご利用者様の皮膚や装着状況によりましては、計測しにくい場合があります。●敏感肌など装着後、肌のかゆみ・違和感・異常がみられる場合はご利用をおやめください。

装着に関しまして

本製品はご利用者のご利用方法によりさまざまなご利用方法が可能です。長時間装着される場合、一定の密着で計測する特性とシリコンバンドの特性上、ムレ・汗などが発生する場合があります、定期的に汗を拭きとるなど行ってください。怠ると被れやかゆみが発生する可能性がございます。このような場合はご利用をお止めください。

サポートへの問い合わせ

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>

上記のリンクにアクセスいただき、専用フォームよりお問い合わせ頂けます。

説明書 1 ページ目をご確認頂き、正式な型番をお教えてください。
別型番をお問い合わせ頂きますと、誤ったご案内に繋がります。



お問合せはこちらへ

上記のリンクをタップまたはクリックすることで、問い合わせフォームに進めることができます。

商品のご利用方法はお問合せに関しましては上記メールフォームより願いたします。