

この度は当社商品をお買い上げ頂き有難うございます。
本書は製品を正しくご使用頂く使い方・製品説明及び注意事項を記載して
おります。必ず本書をお読みに従って製品の取付作業、ご利用を行って
下さい。

警告 下記記載の内容をお守り下さい。お守り頂かないと
火災・感電・故障・怪我の原因となります。

液体・異物が入らないように注意して下さい。また、本製品を高温・多湿の
場所で使用しないで下さい。

本製品を取り付ける場合は、本書とそれら取付けるパソコン及び周辺機器
の取扱説明書を合わせてご確認ください。

異臭・異音がする場合はただちに使用を止め、当社までお問合せ下さい。

本製品は精密機器です。本製品の落下、強い衝撃、静電気を与えないように
作業して下さい。


本製品に触れる前に身体の静電気を取り除いて下さい。静電気が発生しにくい
衣類を身につけて作業を行って下さい。本製品を接続する前に必ずパソコンデ
ータのバックアップを行って下さい。

■下記のような場所での使用を必ず避けて下さい。
強い磁気の影響を受ける場所/静電気が発生する場所/振動を受ける場所/火気
周辺、高温多湿、結露が発生する場所/直射日光を受ける場所/平らではない場
所/漏電・漏水の可能性のある場所/電子機器の影響が及ぶはならない場所（
病院等）/その他、常識では考えられない場所での使用はお止め下さい。

本製品の保証は当社商品の故障に限り有効です。
その使用上生じた他製品の破損・損害及びデータ破損につきましては一切の責
任を負いません。必ず付属ケーブルに異常がないかご確認くださいと共にデータバ
ックアップを行って下さい。

特定の機器でのみ発生する不具合につきましては保証対象外となります。
本製品を廃棄する場合は、各地方自治体の条例に従って廃棄して下さい。
最新情報は当社製品サイトに更新情報があり次第、ご案内していく予定です。

■商品本体

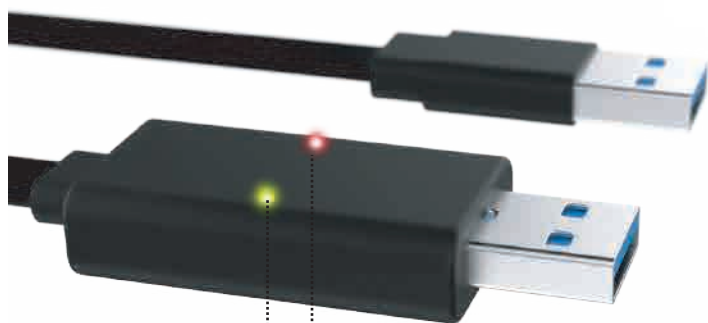

アクセス LED は基本ゆっくりとした点滅になります。
データ転送時等は早めの点滅になります。

商品名 LINK 10
型番 SD-U3DLINK1-M
接続 USB3.0
駆動電力 USB バスパワー
本体重量 44g
ケーブル長 94cm(コネクタ含まず)
対応 OS Windows 10 / 8.1 / 8.0 / 7 / XP
※Windows XP では USB2.0 動作になります。
内容物 製品本体 / 説明書(本書)

保証期間 1年

■接続例



■本製品の特徴


1セットのマウスとキーボードを2台のパソコンで共有して使用する
事ができます。

また、パソコン間のデータコピーも出来るので USB メモリ等に移して
移動する手間も省けます。

対応 OS 間であれば Windows7 と Windows10 のパソコンの接続にもご利用頂けます。

Win7 ↔ Win10 Win8 ↔ Win10 Win8 ↔ Win7

もちろん同一 OS 間でもご利用頂けます。

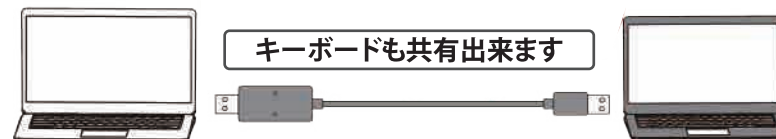

ファイル移動

マウス共有

コピー&ペースト



※マウス操作は左、右クリック ホイールのみをサポートとなります。

戻るや進むのような特殊キーはサポートしておりません。

※キーボードは A ~ Z、F1 ~ F12、Shift、tab、のような基本キー
のみのサポートとなります。


特殊なホットキーに関してはサポート外となります。

※Modan UI ではご利用頂けません。

■ ドライバインストール方法


まず初めに本製品を接続予定のパソコンの電源を入れて下さい。
この時、管理者 (Administrator) 権限でログインして下さい。
Windows が完全に立ちあがってから本製品の接続を行って下さい。

ケーブルをパソコンに接続して頂く事により自動再生が始まります。
ホスト側とクライアント側のパソコンそれぞれにインストールが必要になります。
※ケーブルを先に挿した方がホストとなります。

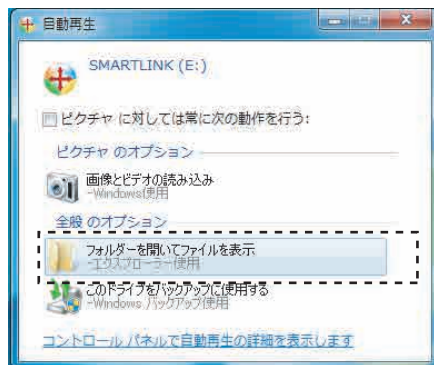


「フォルダを開いてファイルを表示」を選択して下さい。

自動的に再生されない場合はエクスプローラーを立ち上げて下さい。
Windows キー + E キー を同時に押して下さい。

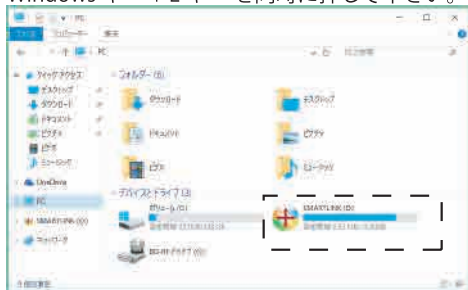


本製品の内蔵メモリ内のソフトウェアが仮想ドライブとして認識していますので
こちらをダブルクリックをして頂き開いて下さい。

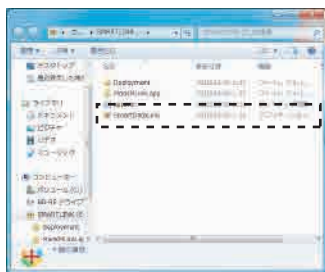

SmartDataLink をダブルクリックして頂くこと
インストールが始まります。

ホスト側パソコンとクライアント側パソコンにインストールが完了しますと下記のような表示が出来ます。

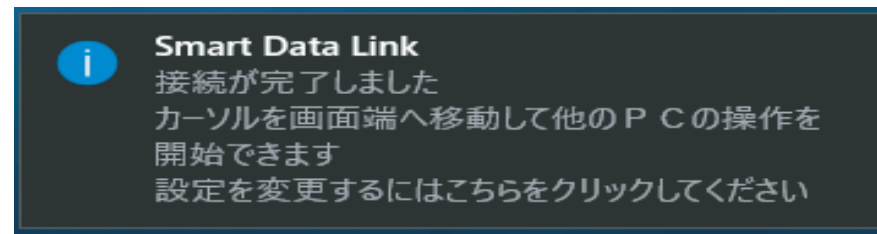

以上でインストール完了となります。

■ 正常にインストールが出来ない場合。

※本製品に内蔵のソフトウェアはバーチャル CD 扱いとなります。
バーチャル CD ソフトを別にインストールされている場合はマウンドを外した状態でご利用下さい。

※USB ポートの変更をお試し下さい。


※ライティングソフトが起動している場合、本製品をメディアとして扱い読み込めていない
状況が発生させる事がございます。ライティングソフトを停止してからお試し下さい。

※USB Hub を介さずパソコン本体の USB ポートへ必ず接続を行って下さい。

※接続 PC にて認識しない場合はパソコンの再起動や USB ポートの変更をお試し下さい。

※ウィルスソフトによりましては本製品のメモリ内データを
ブロックしてしまい、インストール出来ない事がございます。
ウィルスソフトの設定を変更してお試しください。


例と致しましては Avira では下記図のように自動実行機能のブロックのチェックを外して
いないとインストールが自動再生はブロックされます。

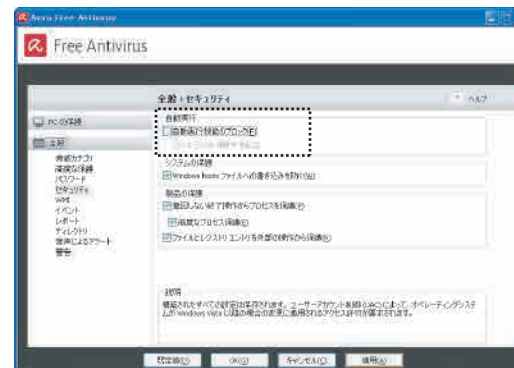


本内容は一例で弊社で全てのウィルスソフトの
設定が分かるわけではございません。
ウィルスソフトの設定に関しましては
各ソフトメーカーにご確認下さい。

■マウスカーソル移動方法に関しまして（パターン1）

デスクトップ右下よりアイコンを選択して下さい。

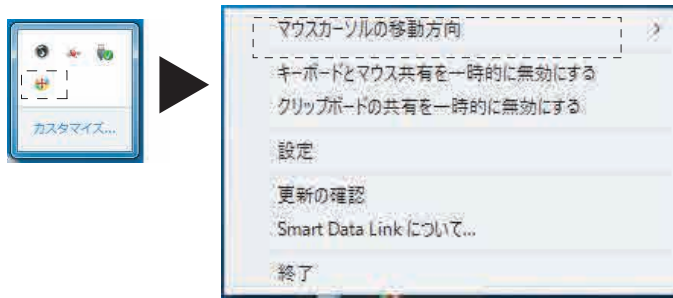


「マウスカーソルの移動方向」をクリック。

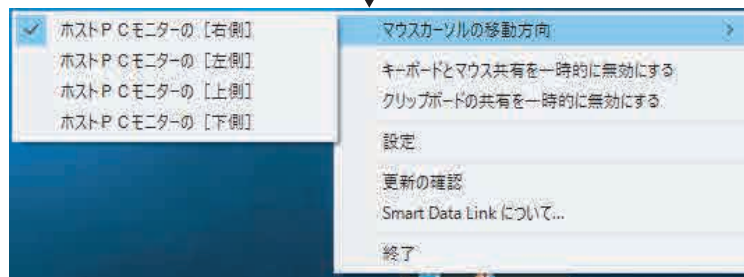

表示された中から右側 / 左側 / 上側 / 下側の4種類からお選び頂けます。

■マウスカーソル移動方法に関しまして（パターン2）

デスクトップ右下よりアイコンを選択して下さい。

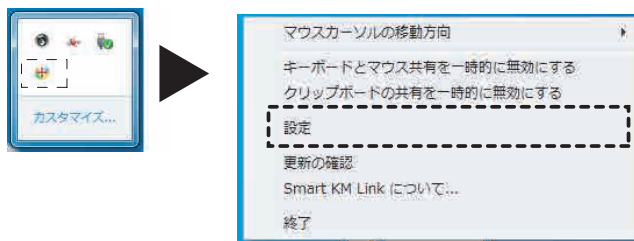


「設定」をクリック。




「マウスの中央ボタンで切替」を選択。
マウスのホイールをクリックして頂く事により
ホスト側とリモート側へポインタが切り替わります。

■ソフトウェアの更新

デスクトップ右下よりアイコンを選択して下さい。

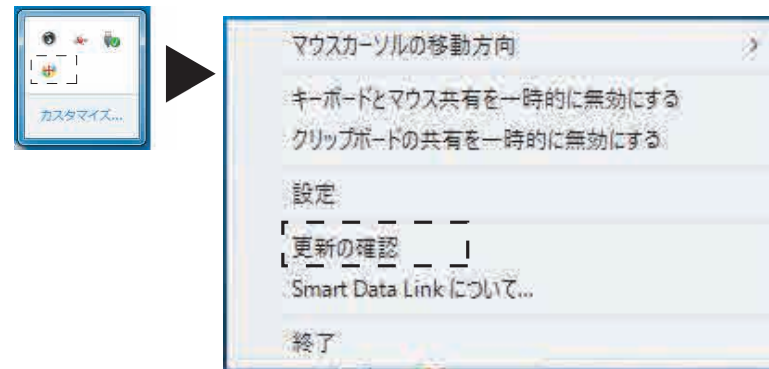


「更新の確認」をクリック。

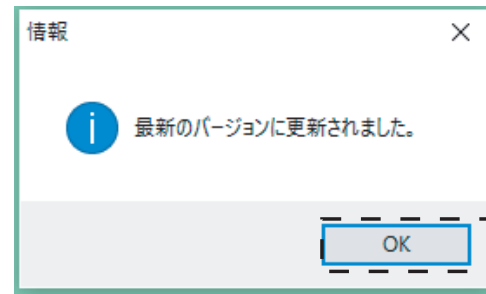


「OK」をクリックして完了です。

■アンインストール方法 (本製品のソフト削除方法)

デスクトップ右下よりアイコンを選択して下さい。

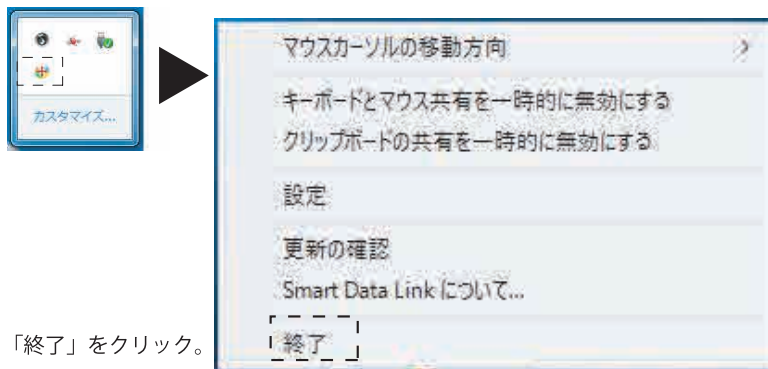

「終了」をクリック。

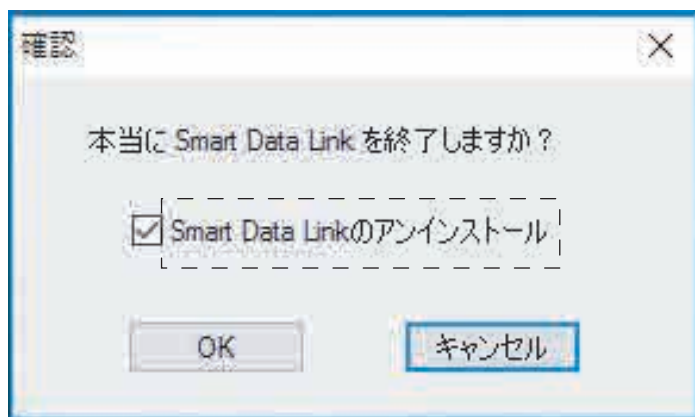


「Smart Data Link のアンインストール」に✓を入れてから
「OK」をクリックして下さい。
アンインストールがスタートします。

接続を行った PC それぞれで取り外す際に行う必要がございます。

■Smart Data Link 終了方法

デスクトップ右下よりアイコンを選択して下さい。

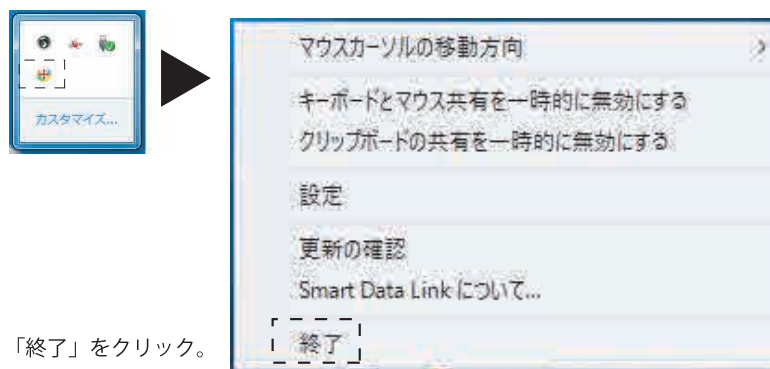


「終了」をクリック。



「OK」をクリックして下さい。
ソフトウェアが終了します。

■ デバイスマネージャーでの表示

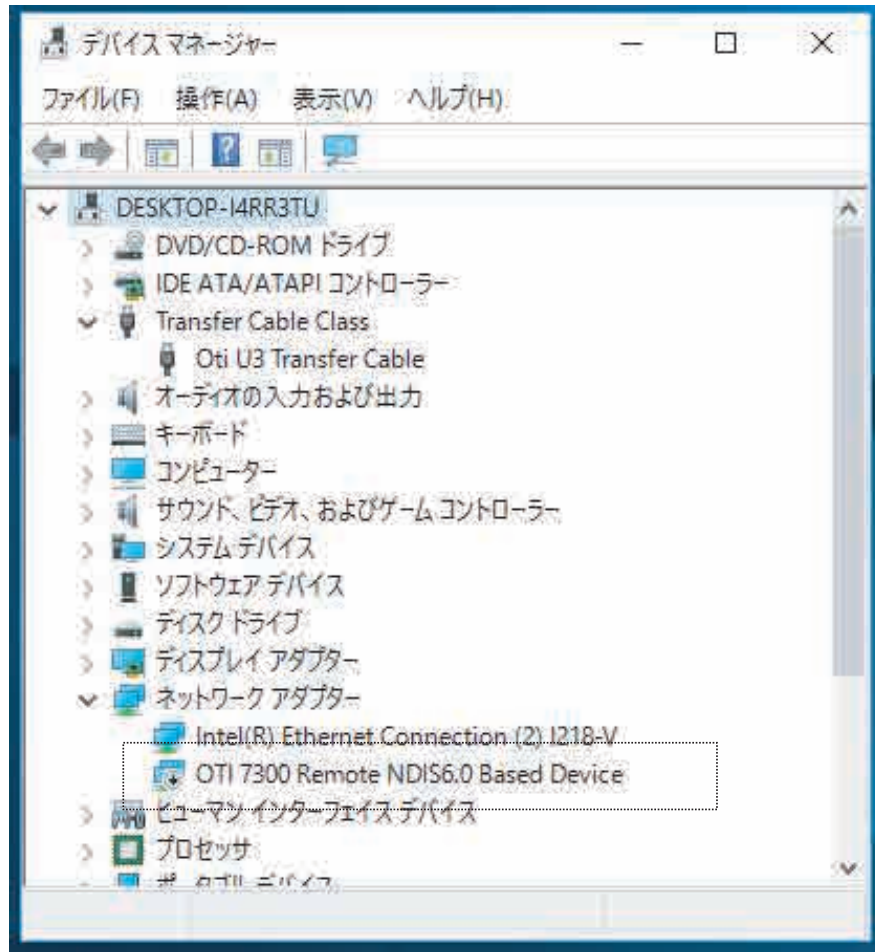

ツリー表示内のネットワークアダプター内に
OTI 7300 Remote NDIS6.0 Based Device と表示ができます。